Victor Victor

ビクター地上・BS・110度CS デジタル 液晶テレビ

LT-40LH700LT-37LC70LT-32LC70LT-26LC70







### お買い上げありがとうございます

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」 (10~13ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- ●ユーザー登録およびアンケートのご案内については、裏表紙をご覧ください。
- ●別冊の「Tナビ編」もご覧ください。

# デジタルテレビを楽しもう

液晶テレビの表現力を変える、大画面テレビの緻密さを変える。

デジタルテレビEXE「エグゼ」では、デジタル放送の魅力を十分に楽しんでいただけます。
EXE「エグゼ」が誇る、「感動 (Emotional)」の高画質と「心躍る (Exciting) 高画質」との「融合



# 使う人にやさしい機能

耳にうれしい・やさしい



「きき楽」機能は、NHKの協力を得て開発した「ゆっくりトーク」をはじめ、 ビクター独自のボーカルアップ「はっきりトーク」をボタンひとつで操作 できます。



はっきりトーク(☞28ページ)

声が聞き取りやすいから、音量は控えめに。 音量が大きく感じるCMも自然に聞こえる。

人の声に合わせて音量を調節する必要がなく、CMに変わったときに大きく感じる音量も自然に聞こえます。



ゆっくりトーク(☞28ページ)

ニュースやドラマの会話も、ゆっくり聞き取りやすいから、うれしい。

言葉の速度を調節して、会話を聞きやすくします。自然で ゆっくりと聞こえる感覚が得られます。



### 目にやさしい



目にやさしく、省エネ効果も期待できる 便利な機能も、これからのユニバーサ ルテレビに必要です。

### E.E. センサー (№29 ページ)

室内の明るさの変化を、本体前面に取付けられたセンサーが感知し、画面の明るさやコントラストを自動的に調整してくれます。目にやさしい機能であると同時に、節電になり、身体にも経済的にもうれしい機能です。

### テレビを見るために

- ●アンテナをつなぐ
- ●お買い上げ時の初期設定をする

### 使ってみよう

大切なこと

●安全上のご注意

●もくじ

- ●テレビを見る
- ●使う人にやさしい機能
- ●外部入力を見る
- ●ラジオ放送やデータ放送を楽しむ

### 番組を探そう、予約しよう

- ●番組表で見たい番組を探す
- ●ホームメニューを使って番組を検索する
- ●録画予約する

### かんたん操作で便利な機能

- ●画質や音質を変える
- ●画面サイズ選択、2画面
- SD カードの再生

### 使いこなす

- ●お好みの映像や音声に調節
- ●画面や使い方にあわせて設定
- ●初期設定を変更する

### 他の機器をつなごう

- ●録画機器との接続
- ●オーディオ機器との接続
- ●その他の機器との接続

### 困ったとき

- ●故障かな?と思ったら
- ■こんなメッセージが表示されたら

### 付録

- ●チャンネル表
- ●保証とアフターサービス
- ●各部のなまえ
- ●用語解説、索引



ページ

# 大切なことをお知らせします。

もくじ.......4 安全上のご注意 ......10



不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。(☞95、96ページ)






(動作確認用)









電話線 (モジュラーコード:約10m)

モジュラー分配

コネクター





両面テープ (ビデオリモート コントローラー固定用)



B-CASカード、 局名シール、 取扱説明書、保証書、 その他の印刷物 準備
14ページ

50		
	テレビを見る準備を	します。
	準備をする	14
	アンテナをつなぐ	
	電話線をつなぐ	
	B-CASカードを入れる	
	コードをまとめる・電源をつなく	
	お買い上げ時の初期設定をす	
	個別に受信設定をする	
	地上アナログ放送のとき	22
	地上デジタル放送のとき	24

### 電池の入れかた

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。







- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池は普通の使いかたで、約6か月から1年 使えます。
  - 付属の電池は動作確認用です。

### この取扱説明書について

- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。
- イラストは主に**LT-26LC70**のものを使用しています。

# もくじ(つづき)

保護シートをはがしてご使用ください

本体のパネルフレーム部分には保護 シートが貼り付けてあります。お使いに なる前にはがしてください。

### リモコンを使うときは

- リモコン受光部やリモコンの発信部に明る い光があたっていたり、途中に障害物がある と動作しません。
- ゆっくりと確実に操作してください。



見る

26 ~-5

# テレビ放送やつないだ機器の 映像を楽しみます。

テレビを見る	
1 電源を入れる、切る	26
2 見たい放送に切り換える	
<b>3</b> チャンネルを選ぶ	26
4 音量を調節する	26
番組情報を表示する	27
番組の内容を確認する	27
オフタイマー	27
「はっきりトーク」で聞く	28
「ゆっくりトーク」で聞く	28
画面の明るさを自動で調節する	29
よく見るチャンネルから番組を選ぶ	29
デジタル放送のチャンネルを選ぶ	30
3ケタのチャンネル番号で選ぶ	30
選局ガイドで選ぶ	31
つないだ機器の映像を見る	
入力を切り換える	
外部入力名を表示する	
ラジオ放送やデータ放送を楽しむ	
ラジオ放送や独立データ放送に切り換える	33
番組に連動したデータ放送を見る	



番組表·予約

34 ~-5

# 番組を探したり予約するには 番組表が便利です。

番組表で見たい番組を採す	34
見たい番組を予約する	36
番組を検索する	38
録画予約する②(ビデオリモートコントローラー).	40
録画予約する 🚺 (i.LINK)	42
プログラム予約する	
予約を取り消す/変更する	
予約についてのご注意	
予約の詳細設定をする	




ふたの開けかた

# もくじ (つづき)

# 便利な機能

# 50°-5

# いろいろな機能が楽しめます。

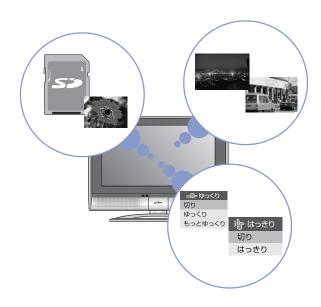

便利な機能を使う	50
画質を選ぶ	50
字幕を表示する	50
信号を切り換える	50
音の効果を選ぶ	51
臨場感のある音声にする	51
音声を切り換える	51
画面サイズを変える	52
2つの番組を同時に楽しむ	53
SDカードで画像を見る	54
SDカードを入れる	54
画像を1枚ずつ見る	55
画像を連続して見る	55
ホームメニューで情報を確認する	56

# 設定

# **58**°

テレビの設定をおこないます。



メニューの設定	58
お好みの映像に調節する	58
お好みの音声に調節する·省エネ設定をする	60
使いかたにあわせて設定をする	62
初期設定を変更する	64

# はじめに

準備

見る


番組表·予約

便利な機能

# 接続

**68**<sup>^-</sup>

他の機器とつないでテレビ をさらに楽しみます。

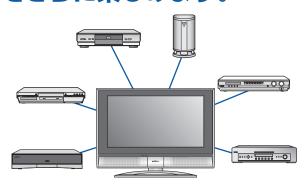

接続できる機器	68
録画機器をつなぐ (ビデオリモートコントローラー)	70
ビデオリモートコントローラーを設定する	71
録画機器をつなぐ (i,LINK)	72
i.LINK機器を設定する	73
i.LINK機器と連係する	74
『.ĹĺŇK機器を操作する	74
DVDプレーヤーをつなぐ	
HDMI機器をつなぐ	76
HDMI機器からの入力を設定する	77
オーディオ機器をつなぐ	78
光デジタル音声の出力信号を設定する	79
ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ	80

# 困ったときは

81~5

トラブルが起きたときは、まずこちらをご覧ください。



故障かな?と思ったら	81
操作	82
受信	83
画面、映像、音声	84
その他	85
こんなメッセージが出たら	86

# 付録

地域チャンネル表	87
地上デジタルチャンネル表	90
放送局コード(GCN)一覧表	92
Gガイド地域一覧表	93
アイコン一覧	94
保証とアフターサービス	95

サービス窓口案内	96
主な仕様	97
各部のなまえ	98
著作権とご注意	100
用語解説	101
索引	102

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

・ 警告 「人が死亡、または重傷を負うことが 想定される」内容

注意 「人が障害を負ったり、物的損害が 想定される」 内容

### 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと







手をはさまれないように注意








禁止されていること

禁止 水場での 使用禁止





# 

電源プラグはコンセントの根 元まで確実に差し込む





電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しない





ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない



電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着したまま使用しない



電源プラグはコードの部分を 持って抜かない



雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない






表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない



### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを加工しない
- 無理に曲げたり、ねじったり、 ひっぱったりしない
- 電源コードの上に機器本体や重い物をのせない
- 電源コードを熱器具に近づけない



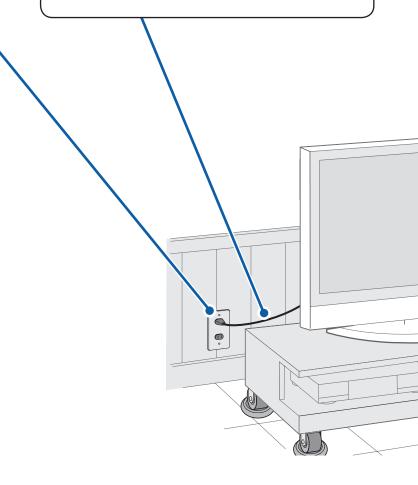

万一異常が 発生したと きは

- ●煙が出ている、異臭がする。
- ●画面が映らない、音が出ない。
- ●内部に水や物が入ったとき。
- ●落下などにより破損したとき。
- ●電源コードが傷んだとき。

電源スイッチを切る。 電源プラグをコンセ ントから抜く。

そのまま使用すると、火災 や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼して ください。

この機器の裏ぶた、カバー、 キャビネットは外したり改造 しない



不安定な場所に置かない




この機器の上に水の入ったも のを置かない





### 内部に物を入れない






# 壁や他の機器と間隔をあけて設置 する

放熱をよくするため、周囲との間に下図の空間 距離を保つようにしてください。

本機は若干熱を帯びる構造になっています。過 熱防止のため下図の空間距離を保つとともに、 取り扱いには十分気をつけてください。

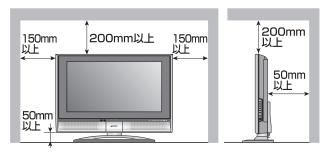

### 電源プラグが容易に抜き差し できる空間を設ける



般的注意

本機は、電源プラグの抜き差しで、主電源が入 り/切りします。本機を設置するときは、できる だけコンセントの近くに設置してください。


### 風呂場などの水のある場所で 使わない



水場での使用禁止

### 通風孔をふさがない

- 押し入れ、本箱などの上に置かない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- 横倒し、逆さまにしない





11

# 安全上のご注意(つづき)

# ♪注意 設置·使用

長時間使用しないときは、電 源プラグを抜く








から抜く

お手入れをするときは 電源プラグを抜く





移動するときは電源プラグや 接続コード類を外す



プラグをコンセント から抜く

長時間、音が歪んだ状態で使わない



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

この機器の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置かない



取り外したカバー、キャップ、ネジなどは、 小さなお子様の手の届くところに置かない



万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく ださい。

健康のため、1時間ごとに10分~15分の休憩 をとり、目や手を休めてください



般的注意

1年に1度は内部の点検を販売店に依頼する



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物 が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15分以上洗浄してください。その後、医師 ―般的注意 に相談してください



テレビは重いので、必ず2人 以上で持つ



電源コード、接続ケーブルは 引っかからないように本体 後面で束ね、壁、床などのす みに配置する



キャスター付きテレビ台に乗 せるときは、キャスターを固 定する



キャスターにストッパー機能があるときは、 必ずストッパーをロックしてください。

### 次のような場所に置かない



- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があ たるところ
- 熱器具の近くなど
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

### お手入れのしかた

• 画面のよごれは

画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な 薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受け ると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外 観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意して ください。

- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- 画面を結露させない
- 画面をアルコールなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない

画面の汚れを取り除く場合には、柔らかい布を使ってから ぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく絞っ た水ぶきを行ってください。

キャビネットの汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいとき は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき 取り、乾いた布でからぶきしてください。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあります ので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品など長時間接触させたままにしない

• 通気孔に付着したほこりは 本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取って ください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってく ださい。通気孔にほこりが付着したまま放置すると、内部 の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあり ます。

### この機器の上に乗らない、ぶら下 がらない



この機器の上に重い物を置か ない



### 転倒防止の処置をする



地震などで転倒すると、けがの原因となるこ とがあります。転倒を防止するために図のよ うな処置をしてください。

推奨のテレビ台(SW-9110)に固定してください。

• 推奨のテレビ台(SW-9710)に固定してください。 市販のテレビ台に設置するときは、本体スタンドに

市販の固定用バンドを通し、固定してください。

#### 壁または柱などに固定するとき

本体後面のフックに、市販 の丈夫なひもなどを結び、 壁面や柱など堅牢部に固定 してください。

テレビ台に固定するとき LT-40LH700、LT-37LC70

LT-32LC70、LT-26LC70



### 本体パネルの下部を持って 前後に傾けない



本体パネル部分の下側中央部を持たな いでください。

指がはさまれて、けがの原因となること があります。

また、無理に傾けると転倒して落下やけ がの原因となる事があります。



ケガに注意

手をはさまれ ないように注意





市販のバンドで 固定

※説明図は実際の外観と異なる事があります。

# 準備をする


# アンテナをつなぐ

アンテナの設置・接続は、できるだけお買い上げの販売店にご依頼ください。

放送の形態によって受信に必要なアンテナは異なります。


アンテナをつなぐ前に、お使いのアンテナを確認してください。

アンテナをつなぐときや、他の機器をつなぐときは本体後面のカバーを外してください。

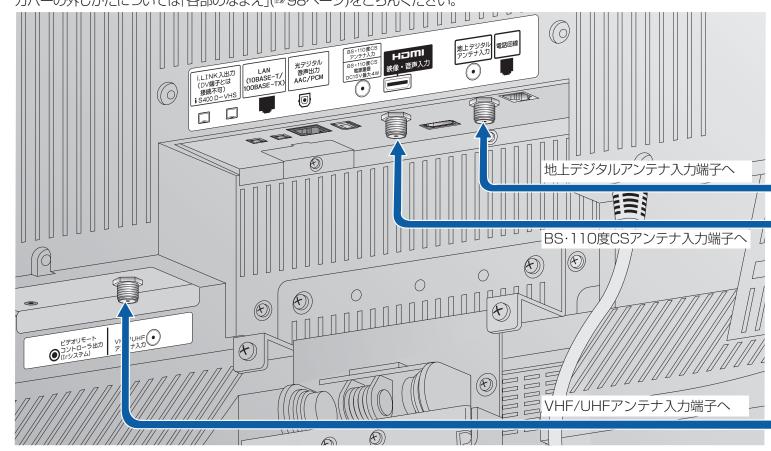


### 集合アンテナで放送が混合されているときは

● 地上アナログ放送 (VHF と UHF) と地上デジタル放送のアンテナが混合されているとき

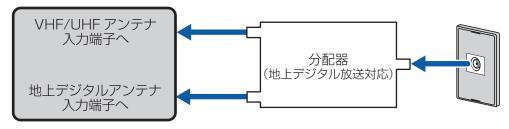


● すべての放送のアンテナが混合されているとき

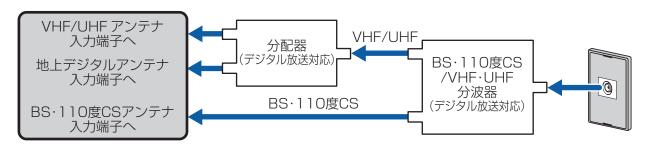


0

地上デジタル放送の接続 地上デジタル放送が応 UHF アンテナ

地上デジタル放送対応 75 Ω同軸ケーブル

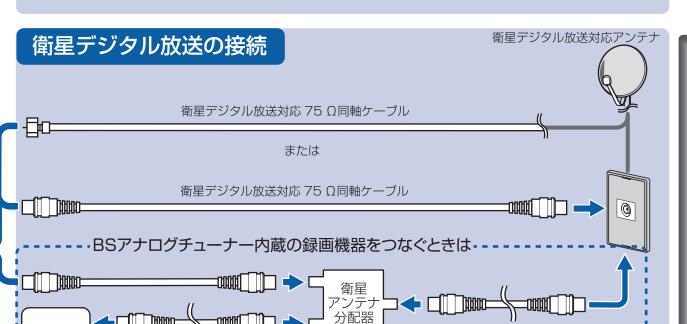

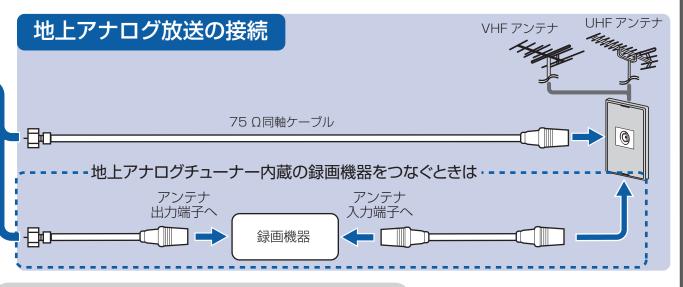

### F型接栓(付属)のつなぎかた(地上アナログアンテナ用)

2種類のF型接栓(4C、5C)を付属しています。お使いのときはケーブルの太さに合わせたタイプをご使用ください。





- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなるので、使わないでください。 またアンテナ線の接続には、付属のF型接栓をお使いください。
- ケーブルの先端を処理するときは、芯線に傷をつけないようにしてください。
- 芯線と編組線が接触しないようにしてください。

BS アンテナ入力端子^



77 711111111

録画機器

2 リングをとおす















# 準備をする (つづき)

# 電話線をつなぐ

デジタル放送で、有料番組を購入したり(☞34ページ)、クイズやアンケートの回答、ショッピングの申し込みなどの双方向型の番組に参加するには、電話線を接続してください。

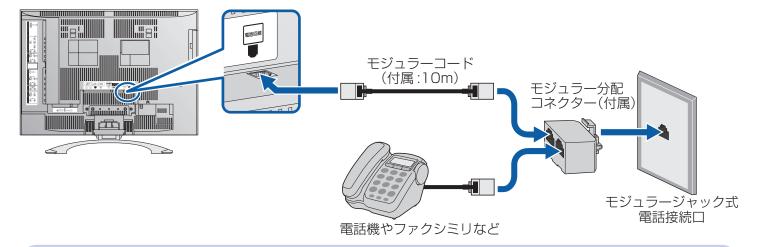


#### ご注意

- 電話接続口の形状が異なる場合は、お買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。
- 本機は、専用線、公衆電話、共同電話、携帯電話、PHS、自動車電話、船舶電話、地域集団電話、ホームテレホンには接続できません。また、構内交換機(PBX)には接続できないものがあります。
- 本機が通信中は、同じ電話接続口に接続されている電話機やファクシミリなどは使用できません。また、一部の電話器やファクシミリでは呼び出し音が鳴ることがあります。そのような場合は、電話機やファクシミリのメーカーにご相談ください。


### ISDN 回線をお使いのときは

ターミナルアダプター (市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

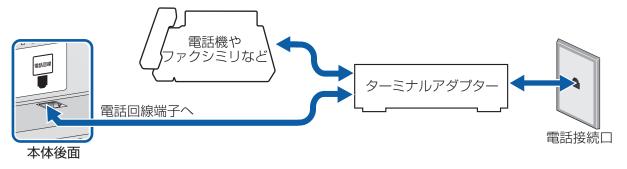

#### ADSL 回線をお使いのときは

スプリッター(市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

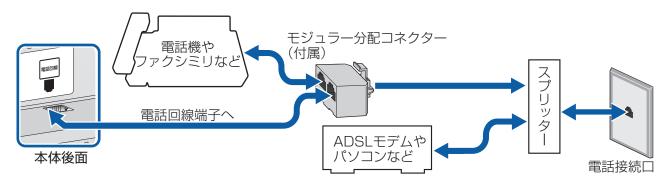

# B-CASカードを入れる

デジタル放送を楽しむにはB-CASカードが必要です。

B-CASカードが本機に挿入されていないと、デジタル放送を受信できません。

B-CASカードを本機に挿入したままでご使用ください。

B-CASカードを台紙から外し、右図のように表(矢印の描かれた面)を本体後面に向けて、本体後面右側のB-CASカード挿入口のふたを開けて差し込みます。


#### ご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。また、分解加工は行わないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC(集積回路)部分には手を触れないでください。
- 本機の電源が「入」のときに、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。




# コードをまとめる・電源をつなぐ


### LT-40LH700、LT-37LC70

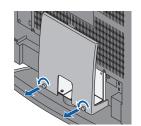

ネジをゆるめる




手前に引いて外す

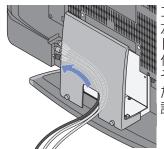

コードをまとめるときは、 左図のようにカバーにコードを通して、カバーを取り付けてください。 その後、ケーブルバンドで

*そ*の後、ケーフルバンドで たばねてください。(☞下 記)

#### LT-32LC70、LT-26LC70

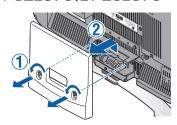

ネジをゆるめ、カバーを手前に 引いて外す



コードをまとめるときは、コードをカバーの穴に通します。 その後、ケーブルバンドでたばねてください。(☞下記)

#### ご注意



コードを接続したあとは、必ずカバーを取り付けてご使用ください。

カバーを取り外したときに、可動部(金属部分)をさわらないように注意してください。

• カバーを取り付けるときは、外すときと逆の手順で取り付けます。





# お買い上げ時の初期設定をする

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れると、自動 的に「お買い上げ設定ウィザード」が始まります。指 示に従って設定してください。

### 次の準備はすんでいますか?

- アンテナは正しく接続されていますか?(14ページ)
- B-CAS カードは挿入されていますか?(17ページ)
- 電話線は正しく接続されていますか?(16ページ)

#### ご注意


- 「お買い上げ設定ウィザード」は必ず最後まで行 なってください。「お買い上げ設定ウィザード」を 最後まで行なっていない場合、電源を入れるたびに 「お買い上げ設定ウィザード」が始まります。
- CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、使用する 機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。ま た、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画 にはアダプターが必要です。詳しくはお住まいの地 域のCATV各社にご相談ください。
- CATVやテレビの中継局から電波を受信している 場合は、地上アナログ放送を「お買い上げ設定ウィ ザード でうまく受信できません。「お買い上げ設 定ウィザード」の終了後、手動で行なってください。 (「個別に受信設定をする」☞22ページ)
- 「お買い上げ設定ウィザード」を終了していないと、 番組を予約できないことがあります。

設定を始める

地上アナログ放 送を設定する

お住まいの地 域を選びます 電 <u>源</u> ○ で電源を入れる

しばらくすると、以下の画面が表示されます。

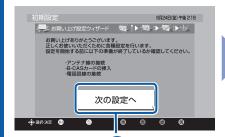

準備を確認し、無で次へ進む

受信チャンネル を確認します






地上デジタル 設定をはじめる



受信できる チャンネルを スキャン します

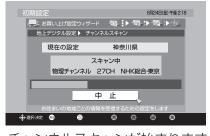

チャンネルスキャンが始まります。 終了までしばらくかかります。







決定 で決定する



**▲** ▼ で地域を選び、



で決定する

- お住まいの地域名がないとき は、近い地域名を探して設定し てください。
- [1]と[2]がある地域の場合、 「2」を選んで、地域設定を行 なってください。[2]でうまく 受信できないときは[1]を選ん で、もう一度地域設定を行なっ てみてください。



- ▼ で「次の設定へ」を選
- び、決定で決定する

- 正しく受信できない場合は、「個別に受信 設定をする」(☞22ページ)をご覧にな り、手動でチャンネルを設定してく ださい。
- 「放送局名」が正しく設定されていない と番組表に表示することができません。 地域チャンネル表(☞87~89ページ) で確認し、正しく設定してください (☞22ページ)。
- 「はい」を選ぶ 地上デジタル放送の設定に進みます。
- 「いいえ」を選ぶ BS/CSデジタル放送の設定に進みます。

お住まいの地域ではまだ地上デジタル放 送が開局していない場合などはこちらを 選びます。

開局後にあらためて地上デジタル放送の 受信設定を行うときは、「個別に受信設定 をする」(☞22ページ)をご覧ください。



▲ ▼ で選び、決定で決定する

通常はこちらを選びます。 CATVによる地上デジタ CATV ル放送の再送信サービ パススルースをご利用で、「標準」で 対応 チャンネルスキャンを行 なっても受信できないと きに選びます。

### チャンネルスキャンがうまくいかないときは

- 地上デジタル放送用のUHFアンテナは正 しく接続されているか、またアンテナの向 きは正しいかどうか確認してください。 地上デジタルアンテナの設置や接続につ いてご不明な点は、お買い上げの販売店に お問い合わせください。
- チャンネルスキャンを途中で止めるとき は、「中止」を選び決定ボタンを押します。



▲ ▼ で「次の設定へ」を選び、決定 で終了する

受信情報を取得します。取 得中は、画面にメッセージ が表示されます。

# お買い上げ時の初期設定をする(つづき)




- チャンネル数字ボタンに登録されているチャンネルを変更したり、入れ替えたいときは、「お買い上げ設定ウィザード」の終了後、「個別に受信設定をする」(☞22ページ)をご覧ください。
- 引っ越しなどで「お買い上げ設定ウィザード」をやり直すときは、初期設定メニューで「簡単設定ウィザード」を選んでください。(☞65ページ)
- 地域や、アンテナ、電話の設定を変更するときは、初期設定メニューをお使いください。(\*\*65~67ページ)
- CATVをご覧の場合や、チャンネルが映らなかった場合は、手動での受信設定が必要です。「個別に受信設定をする」(☞22ページ)をご覧ください。

### 地上デジタル放 送を設定する

受信チャンネ ル、受信レベル を確認します



衛星アンテナ を設定する

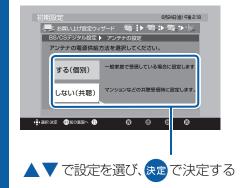


お住まいの都 道府県を設定 する



▲▼で「次の設定へ」を選び、 決定で決定する

電話回線の 接続をテスト する

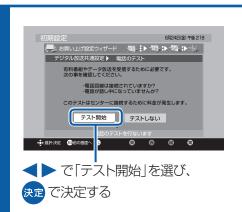

以上で「お買い上げ設定ウィザード」 は終了です。 22 0 NHK教育·東京 

地上デジタル放送を手動で設 定するときは、「個別に受信設 定をする」(☞24ページ)をご 覧ください。

地上デジタル設定 ▶ チャンネルの設定 次の設定へ **▼で「次の設定へ」**

を選び、決定で決定する

受信レベルを確認したあと、 画面に戻り、他のチャンネルを確認する

する(個別)

衛星アンテナに電源を供給します。

ご自宅で個別に衛星アンテナを設置している場合など、本 機に直接衛星アンテナをつないでいるときに選びます。

衛星アンテナに電源を供給しません。

しない(共聴)

マンションなどで共聴システムをお使いのときや、BS アナログチューナー内蔵の録画機器から電源を供給し ているときに選びます。

- 伊豆、小笠原諸島のかたは、「東京都 島部 | を選んでください。
- 南西諸島、鹿児島県のかたは、「鹿児 島県島部 | を選んでください。
- お住まいの都道府県と違うとき は、「お住まいの都道府県」を選び、 決定 を押します。▲▼ でお住まい の都道府県を選び、決定を押して ください。



- リモコンの①~ ⑩ボタンで、お住まいの地域の郵便番号を入力してくた 決 定
  - 1 ~ 10 で入力し、決定で決定する

テスト開始 電話のテストを行ないます。 電話のテストを行ないま せん。 テストしない

デジタル放送を受信しな いときは、電話のテスト は不要です。

しばらくするとテスト結果が表示 されます。

- 「電話のテストに成功しました」 電話テストは成功です。
- 「電話のテストに失敗しました」 電話テストは失敗です。 「お買い上げ設定ウィザード」の 終了後、手動で電話設定を行なっ てください。(**☞**66、67ページ)





数字を消すときは、**黄**ボタ

ンを押します。

決定で終了する

# 個別に受信設定をする


お買い上げ時の初期設定でチャンネルが受信できなかったときや、地上アナログ放送と地上デジタル 放送の受信設定を変更するときは、こちらをご覧ください。

# 地上アナログ放送のとき



#### ご注意

CATVと地上アナログ放送の選局方法は共通の設定です。CATVの選局方法を変えると、地上アナログ放送も同じ選局方法になります。

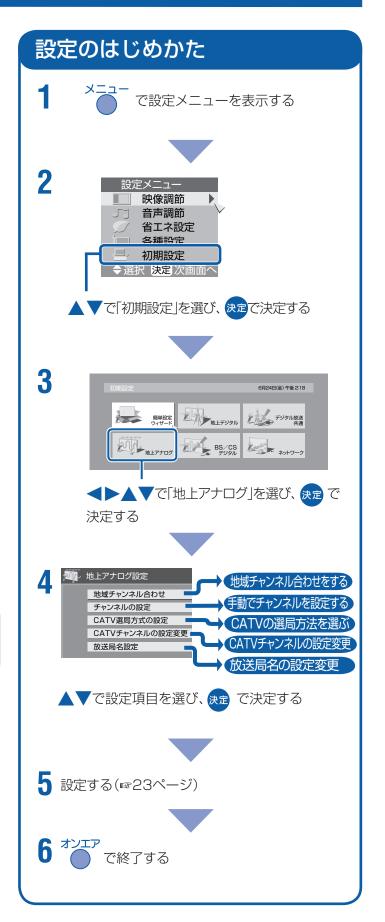

### 地域チャンネル合わせをする

お住まいの地域で受信できる地上アナログ放送のチャンネルを、自動的に探し出して設定します。

「地上アナログ放送を設定する」(☞18ページ)と同様に操作し、メニーで終了する

## 手動でチャンネルを設定する



ボタンを選び、決定を押す

Ñ	ル地上アナログ設定	<b>)</b>	チャン	ネルの設	定	
_	0					
見	るチャンネル		1 ◀	6	2	. ▶.
画	面の表示		İ		1	
+	ーボタン選局		1 .	見る	スキップ	
GI	RT(ゴースト低減)		1 1	切り	入り	
117	/==m#+mm== _ \					_
<b>A</b>	選択 ◆調節		豆.	計画法	^ X==-	タフ
			1000		, ,-1	K. ]

▲ ▼で設定項目を選び、▼

で終了する

つづけて設定するときは、 設定したあと、戻るボタンで 前の画面に戻り、設定したい チャンネルを選びます。

項目名	内容	設定できる選択肢
見るチャンネル	1~12ボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。	1~62,C13~C38
画面の表示	選局時の画面表示の設定をします。	1~62,C13~C38
+-ボタン選局	空きチャンネルを <b>チャンネル+</b> /ーボタンで選べないようにする 設定(チャンネルスキップ)をします。	見る ↔ スキップ
GRT (ゴースト低減)	「入り」に設定すると、ゴースト(画面が2重·3重になって映る現象)を低減します。	切り⇔入り
受像微調整画面へ	映像がもっともきれいになるように調整します。	

### CATVの選局方法を選ぶ

CATVをご覧になる場合に設定します。チャンネル番号を直接入力して選局できます。

設定する







終了する

### 「数字入力方式」でチャンネルを選ぶには

- 例: ·VHFの1チャンネルを選局するときはO(10)、1と 押す(または1を押して約3秒待つ)
  - ・VHFの12チャンネルを選局するときは1、2と押す
  - ・CATVの34チャンネルを選局するときは3、4と押す

### CATVチャンネルの設定変更

▲ ▼で「数字入力方式」を選び、 決定 で決定する

CATVの選局方式で「数字入力方式」を選んでいる場合に設定します。

上記の「手動でチャンネルを設定する」と同様に操作し、メ

# 放送局名の設定変更

番組表を表示するために、放送局名を設定します。




◆ ▼で設定するチャ ンネルを選び、決定 を押す



放送局コードで設定すること もできます。

**▼** ▶ ▲ ▼で設定したいチャン ネルの「GCN」を選び、決定ボ タンを押します。1~10ボタ ンでGCNを入力し、**決定**ボタ ンを押します。(「放送局コード (GCN)一覧表」☞92ページ)






# 個別に受信設定をする(つづき)


# 地上デジタル放送のとき



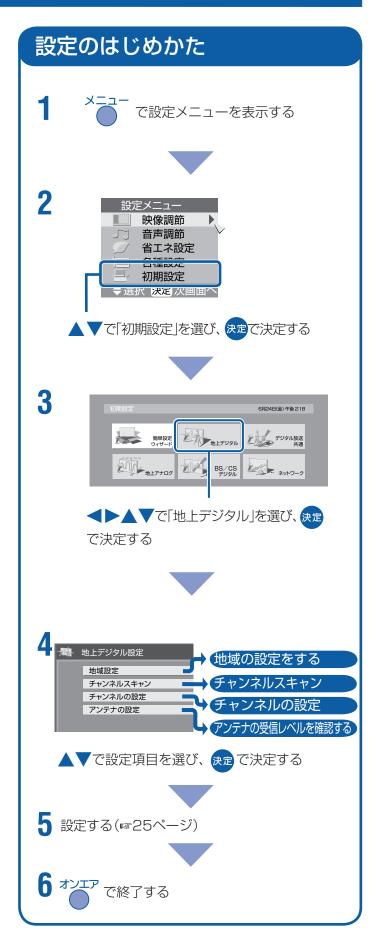

### 地域の設定をする

お住まいの地域ごとの情報を受信をするための設定をします。

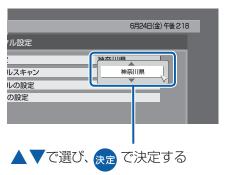



### チャンネルスキャン

引っ越したとき、新しい放送局が開局したとき、放送局からの電波が増強されたときなど、地上デジタル 放送の受信状況が変わったときに行ないます。

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを自動的に探しだして設定します。

「地上デジタル放送を設定する」(☞18、 19ページ)と同様に操作し、設定する



▲▼で「了解 |を選



び、決定で決定する



▲▼で「完了」を選び、

で終了する

### チャンネルの設定

1~12ボタンで選べる受信チャンネルを変更したり、空きチャンネルに受信できるチャンネルを割り当てることができます。









▲ ▼で設定するチャンネルを選んで

決定 を押す

「完了」を選び、



決定で終了する

つづけて設定すると きは、◀▶▲▼で設定 したいチャンネルを選 び、決定ボタンを押 します。

### アンテナの受信レベルを確認する

地上デジタル放送のアンテナ受信レベルが確認できます。



チャンネルスキャンが成功すると、現在見ている地上デジタル 放送のアンテナ受信レベルを確認できます。

各放送ごとに割り当てられたチャンネルを、物理チャンネルとい います(「用語解説 | ☞102ページ)。

# テレビを見る

この取扱説明書では、主にリモコンを使っての操作を説明しています。

### 電源/機能待機ランプ

本機の電源が「入」のとき、緑色で点灯します。電源が「切」の場合でも、 番組表データを受信したり、録画予約を実行しているときは、赤く点 灯します。

### 通信中ランプ

本機が電話回線を使用しているとき、緑色で点灯します。

### 録画予約ランプ

録画予約が設定されているとき、橙色に点灯します。



# 電源を入れる、切る

ボタンを押すごとに電源が「入/切」します。

# 2 見たい放送に切り換える

地上アナログ放送を見る

地上デジタル放送を見る

衛星デジタル放送を見る



# 3 チャンネルを選ぶ

ボタンに登録されているチャンネルに切り換わります。

0 2 3

4 5 6

**7 8 9 0 0 0** 

ラスレキ

チャンネル



チャンネルを順番に変えるとき

以下の方法でもチャンネルを選べます。

3 ケタのチャンネル番号で選ぶ(☞30 ページ)

選局ガイドで選ぶ(☞31ページ)

番組表で見たい番組を探す(☞34ページ)

# ₫ 音量を調節する



急いで音を消すとき

もう一度押すと元の音量に戻ります。



# 番組情報を表示する




# ●両表示を押す

- つないだ機器の映像を見てい るときは、外部入力名が表示 されます。(☞32ページ)
- 地上アナログ放送のときは、 放送の種類、チャンネル数字 ボタン、チャンネル番号が表 示されます。

### 画面表示を消すには

もう一度画面表示ボタンを押す

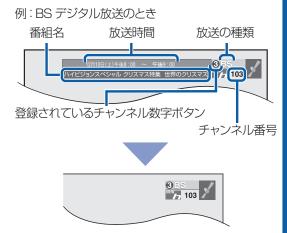

# 番組の内容を確認する




# 番組内容 を押す

番組の詳しい情報が表示されます。

### 番組の内容表示を消すには

もう一度番組内容ボタンを押す

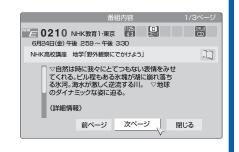

### オフタイマー





# を押す

押すたびに設定時間が変わります。 設定した時間を過ぎると、自動的に 電源が切れます。

## 残り時間の表示を消すには

**オフタイマー**ボタンを押す

### オフタイマーを解除するには **オフタイマー**ボタンを押して、 「切り(解除) | を選ぶ

#### オフタイマー 切り(解除)

30分

1時間

1時間30分 2時間

# オフタイマー動作中

しばらくすると選ばれている設定 が登録され、表示が変わります。

#### お知らせ

電源の切れる3分前になると再び残り時間が表示され、電源が切れるまで強制的に 表示されます。



# テレビを見る (つづき)

使う人にやさしい機能を使って、「きき楽機能」ではテレビの音声を聞き取りやすく、「E.E.センサー」は画面の明るさを目にやさしくなるように調節します。


また、ふだんよく見ているチャンネルを簡単に選べます。



# 「はっきりトーク」で聞く

アナウンサーの声やドラマの会話を聞こえやすい 自然な音量にします。大きく感じるCMの音量も抑 えます。









「はっきりトーク」が「はっきり」のときは、音量を調節したときなどに、確認できます。

- はっきりトークが「はっきり」のときはモノラル音声になります。
- 番組によっては効果が得られないときがあります。
- モニター/録画出力端子、光デジタル音声出力端子から出力される音声に効果は出ません。



# 「ゆっくりトーク」で聞く

言葉と言葉の間を利用して速度を調節し、会話を自然で聞き取りやすくします。










「ゆっくりトーク」が「ゆっくり」、「もっとゆっくり」のときは、音量を調節したときなどに、確認できます。

- 放送の内容(音楽など)によっては効果が得られないときがあります。
- ゆっくりトークが「ゆっくり」または「もっとゆっくり」のときは、次のようになります。
  - ・映像の動きと音声が合わなくなることがあります。
  - モノラル音声になります。
- モニター/録画出力端子、光デジタル音声出力端子から出力される音声に効果は出ません。

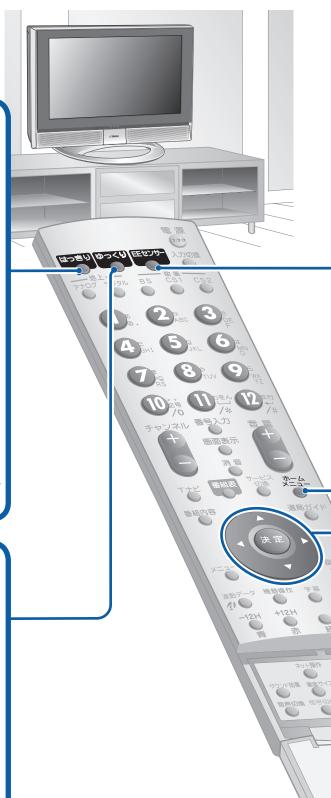

# 画面の明るさを自動で調節する

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。 [E.E.] とは、Ecology & Economy (目にやさしい省電力) + Electronic Eye (電子の目) の略です。



# を押す





E.E.センサーの効果を、画面に表示できます。 (「E.E.センサーの効果表示 I☞61ページ)

### よく見るチャンネルから番組を選ぶ

ホームメニューを使って、ふだんよく見ているチャンネルを簡単に選べます。 先週の同じ曜日、同じ時間に見ていたチャンネルや、昨日見ていたチャンネルから 選べます。



### を押す














- 「先週見たチャンネル」を選んだときは、先週の同じ曜日、同じ時間に見てい たチャンネルに切り換わります。
- 「昨日見たチャンネル」を選んだときは、昨日の同じ時間に見ていたチャン ネルに切り換わります。

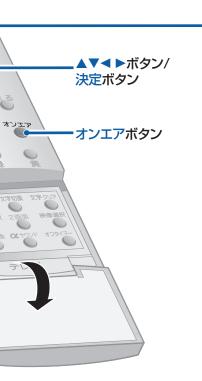

# テレビを見る (つづき)

# デジタル放送のチャンネルを選ぶ

デジタル放送のチャンネルを選ぶときは、チャンネル番号を直接入力する方法や、選局ガイドで選ぶ方法 があります。

# 3ケタのチャンネル番号で選ぶ

# を押す

# 20~0を押す

チャンネル番号を入力します。

例:021チャンネルを選ぶとき

**O(10)**ボタンを押す **≥ 2**ボタンを押す



1ボタンを押す



(5秒以内)










### 枝番号の異なるチャンネルを選局するときは

地上デジタル放送の放送エリア境界付近など、同じチャンネル番号の 放送局を複数受信できる地域では、チャンネルを識別し選局できるよ うにするために枝番号が割り当てられます。(例:011-0、011-1など) 枝番号のあるチャンネルを選んだときは、枝番号を選ぶ画面が表示さ れます。

- 1 ~ 3 、10 で見たい放送局を選びます。
- 枝番号画面が表示されてから5秒間操 作をしないと、画面が消えて現在選ん でいるデジタル放送が表示されます。




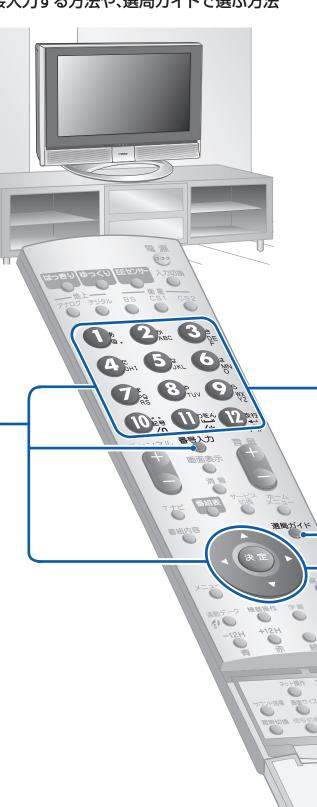

# 選局ガイドで選ぶ

登録されたデジタル放送のチャンネルを、画面に表示して選べます。 それぞれのデジタル放送のチャンネルを、テレビ放送、ラジオ放送、データ放送それぞれ12チャンネルずつ登録できます。

# 選局ガイドを押す

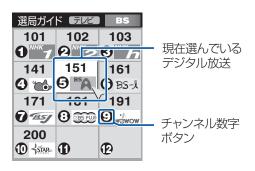

# 20~2を押す

- 見たいチャンネルのボタンを押します。 選んだチャンネルに切り換わります。
- ▲▼ ◀ ▶で見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押しても選べます。



#### 選局ガイドにチャンネルを登録するときは

- 1 メニューボタンを押す
- **2**「初期設定 | を選んで**決定**ボタンを押す
- **3** 「BS/CSデジタル |を選んで決定ボタンを押す
- 4 登録したい放送の「選局ガイドチャンネルの設定」を選んで決定ボタンを押す 「BS選局ガイドチャンネルの設定」、「CS1 選局ガイドチャンネルの設定」、「CS2選局 ガイドチャンネルの設定」から選びます。



- 5 ▲▼ ◀ ▶で登録したい選局ボタンを選び、決定ボタンを押す
- **6** 1~10ボタンでチャンネル番号を入力し、決定ボタンを押す

### 登録を消すときは

▲▼ ◀ ▶で消したいチャンネルを選び、黄ボタンを押す。

#### お知らせ

- ・地上デジタル放送の選局ガイドは、「チャンネル設定」(№25ページ)で設定します。
- 地上デジタル放送は、テレビ放送、データ放送を2ページ(24チャンネル)まで 登録できます。2ページ以降を表示するときは、選局ガイドボタンをくり返し 押して表示します



# テレビを見る (つづき)

# つないだ機器の映像を見る

外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部入力に切り換えます。

## 入力を切り換える

# 入力切換 を押す

押すたびに次のように切り換わります。





- \* 計録画機器をi.LINKコードでつないでいるときは、「i.LINK接続機 器選択」(☞74ページ)で設定された機器が表示されます。
- 入力切換ボタンを押したあと1~3ボタンを押すと、ビデオ1~ビ デオ3入力を直接選べます。

#### お知らせ

本体の入力切換ボタンで切り換えるときは、次のようになります。

地上アナログ  $\rightarrow$  地上デジタル  $\rightarrow$  BS  $\rightarrow$  CS1 $\rightarrow$  CS2 LHDM + KTT + 3 ← KTT + 2 ← KTT + 1 ← iLINK ←

\*2 LT-40LH700をお使いの場合は、HDMI1、HDMI2が選べます。

#### ご注意

外部入力を選んでいるとき、メニュー操作などを行った後にオン エアボタンを押すと、最後に見ていた放送に切り換わります。その 場合は、入力切換ボタンを押して見たい外部入力を選び直してく ださい。(またはメニュー画面や設定画面が消えるまで、**戻る**ボタンをくり返し押してください。)

# 外部入力名を表示する



# ●■表示を押す

画面右上に外部入力名が表示されます。

#### 画面表示を消すには

画面表示ボタンを押します。

映像が映っていないとき(無信号のとき)は表示が消えません。





# ラジオ放送やデータ放送を楽しむ

### デジタル放送では、テレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送が楽しめます。

データ放送は番組に関する情報などを見たり、クイズやアンケートなどの双方向サービスを楽しめます。

**●ラジオ放送**(衛星デジタル放送のみ)

音声のみのラジオ放送と映像や連動データ放送を楽しめるラジオ放送があります。 番組によっては、CD並の高音質で放送されます。

### ●データ放送

データ放送では、ニュースやさまざまな情報を見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスが楽しめます。データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。

- **独立データ放送**(おもに衛星デジタル放送) データだけの放送です。テレビ放送と同様に、チャンネルを選んで見ることができます。
- **連動データ放送** デジタル放送の番組に連動して、番組に関する情報などを見ることができます。

#### お知らせ

- ・ 双方向サービスを受けるには、電話線の接続および電話設定が必要です。(№ 16、20ページ)
- デジタル放送の自動表示メッセージ(放送局からの視聴者への案内など)を消すには、リモコンの**戻る**ボタンを押してください。(自動表示メッセージによっては消えない場合があります。)

# ラジオ放送や独立データ放送に切り換える

1 切換を押す

ラジオ放送や独立型データ放送が行われていないデジタル放送では、切り換えられません。

→ テレビ放送 → ラジオ放送 → データ放送 -

2 チャンネルを選ぶ

**チャンネル+/**-ボタンを押します。 チャンネルを番号で選んだり、番組表や選局ガイドからも選べます。 (☞26、31、34ページ)

#### オンエアボタン

# 番組に連動したデータ放送を見る

連動データを押す

連動データ放送が行われているときは、切り換わります。

元の番組に戻るには


**連動データ**ボタン、またはオンエアボタンを押します。

### データ放送を操作する

画面の表示にしたがって、リモコンボタンで操作します。


#### データ放送を操作するときは

- 画面を見ながらゆっくりと操作してください。
- チャンネルを変えたり、別のデータ放送に切り換えた後は表示に時間がかかります。
- 操作ボタンの表示は、放送局や番組によって異なります。
- 操作ガイドが表示されているときは、その指示に従って操作してください。
- 表示される操作ボタンと実際に操作するボタンが異なることがあります。

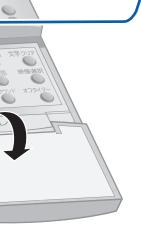

# 番組表で見たい番組を探す

番組表を使って1週間先までの番組を探すことができます。放送予定の番組を選んで、視聴予約や録画予 約ができます。また、放送中の他の番組に切り換えたり、クイック録画機能で放送中の番組を録画するこ ともできます。

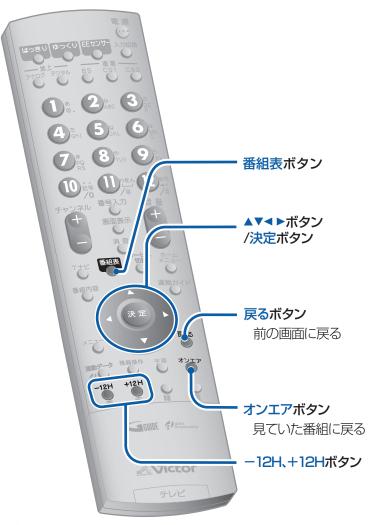

### お知らせ


- 本機を初めてご使用になるときや、約1週間以上コンセントを 抜いていたときは、番組表は表示されません。リモコンで電源 を切った状態で、しばらくお待ちください。
- 視聴制限のある番組を選んだときは暗証番号の入力が必要に なります。(☞64、66ページ)
- 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を選んだときは購入画面が表示 されます。購入するときは以下の手順で購入してください。
  - 1 購入確認画面が表示されているときに、決定を押す



✓ ▶ で選んで、決定を押す

番組を購入したことになり視聴できます。録 視聴購入 画機器で録画することはできません。 番組を購入したことになり、視聴できます。 録画購入 録画機器で録画するときに選んでください。

• コピーガードがかかっている番組は録画できません。

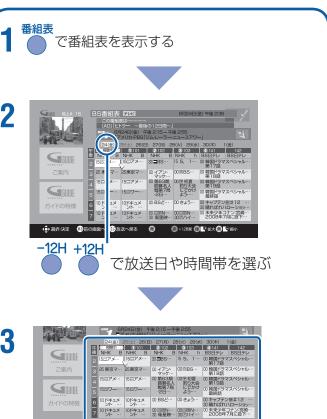

前の画面へ 参放送へ戻る 🎁 😽 +12時間 🐉 🙄拡大 🛱 🗜 縮4

▲ ▼ で時間を、 ◆ ▶ でチャンネルを変えて、

放送中の番組を選んだとき

番組を選び、決定を押す



▲▼で選び、決定を押す

- 「視聴」を選んだときは、選んだ番組に切り換わります。
- 「クイック録画」を選んだときは、録画予約画面が表 示されます。録画予約するときと同様の操作を行な うと、録画が始まります。 (☞40、42ページ)

放送予定の番組を選んだとき



◀▶で「予約方式」を選び、決定を押す


視聴予約



番組の開始約15秒前になると予約したチャ ンネルに切り換わります。

**録画予約** 予約した番組を録画します。(☞40、42ページ

### 番組表の見かた

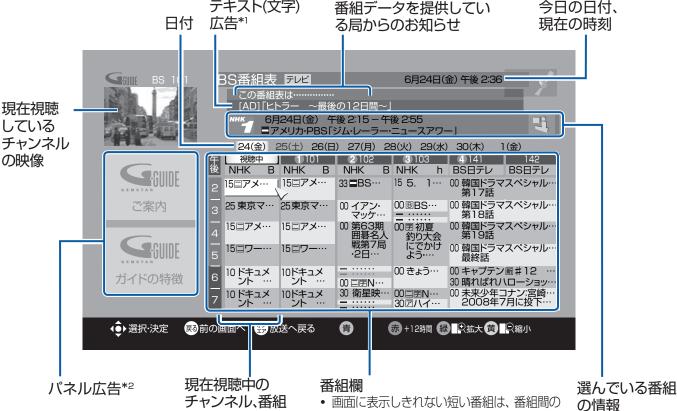

- 画面に表示しきれない短い番組は、番組間の **の情報** 区切りに点線で表示されます。
- 視聴予約、録画予約された番組は、番組のタイトルにアイコンが表示されます。(☞94ページ)画面に表示しきれない短い番組は、視聴予約は点線が青、録画予約は赤で表示されます。
- \*1 ▲▼ボタンで選び**決定**ボタンを押すと、「広告詳細」が表示されます。
- \*2 ▲▼ ◀▶ボタンで選ぶと、「広告詳細」が表示されます。

#### 番組表を表示しているときに

- 操作を途中でやめるときは、番組表ボタンを押します。
- 緑ボタン、黄ボタンを使って、番組表を3段階で拡大縮小できます。

### お知らせ

#### 最新の番組表をお使いになるためには

電源プラグを抜かずに、本体またはリモコンの電源ボタンで電源を「切」にしてください。

#### 番組表のデータ受信について

- 番組表は、BSデジタル放送のGガイド、データ放送サービスで、1日数回配信されます。 BS:110度CSデジタルアンテナの接続と設定が必要です。
- 地上アナログ放送の番組表は、BSデジタル放送のGガイドから配信されます。 必ず、BS・110度CSデジタルアンテナの接続と設定が必要です。 次回の配信時刻は、Gガイド受信確認(☞65ページ)をご覧ください。

#### 電源を入れたときに

- 電源を入れた後、番組表、番組内容表示などの機能が働くようになるまでに10秒程かかる場合があります。
- 放送局の都合により番組が変更された場合は、番組表と実際の放送内容が一致しないことがあります。

# 番組表で見たい番組を探す(つづき)

# 見たい番組を予約する


見たい番組を予約できます。他の放送やチャンネルを見ていても、番組の開始約15秒前になると予約したチャンネルに自動的に切り換わります。




#### お知らせ

- 「視聴予約」は本機の電源が入っていないと実行されません。
- すでに予約済みの番組を選んだときは、「予約の変更」、「予約の取り消し」が表示されます。
- ホームメニューの「ジャンル検索」、「キーワード検索」、「人名検索」 から番組を探して予約することもできます。(☞39ページ)
- 録画予約するときは、「録画予約する(ビデオリモートコントローラー)」(☞40ページ)または「録画予約する(i.LINK)」(☞42ページ)をご覧ください。

番組表を表示 させる **番組表**で番組表を表示する

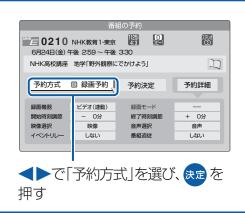

### 番組を予約する

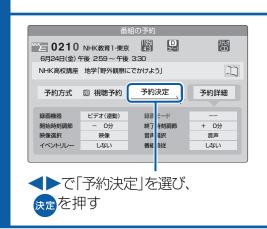



12H +12H

で放送日や時間帯を選ぶ



予約決定

録画モード

■ 0210 NHK教育1·東京

予約方式 悶 視聴予約

6月24日(金) 午後 2:59~午後 3:30

NHK高校講座 地学「野外観察にでかけよう」

ビデオ(連動)

▲▼ で時間を、
でチャンネルを

짾


予約詳細

I

変えて、番組を選び、決定を押す



▲▼で「視聴予約」を選び、決定 を押す



録画機器

押す

- 「予約詳細」の設定につい ては、「予約の詳細設定を する」(☞48ページ)をご 覧ください。
- 予約の手続きを中止する ときは、戻るボタンを押し ます。




決定を押す

# オンエアで終了する

• 予約した番組が始まる約20秒前になると、 「まもなく予約された番組が開始されます。」 と画面に表示されます。約15秒前になると予 約したチャンネルに切り換わります。


## 番組を検索する

ホームメニューを使って、指定したジャンル、キーワード、人名から番組を検索できます。

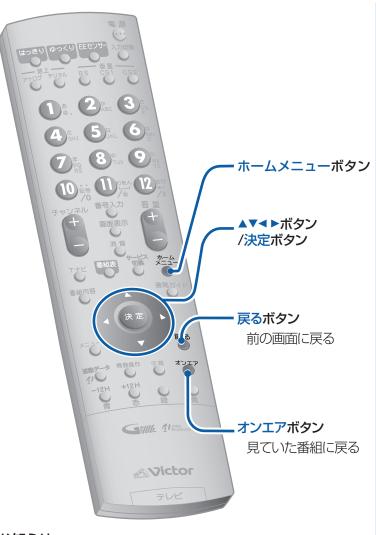

#### お知らせ

- BS·110度CSデジタルアンテナが接続されていないと、番組 データが取得できません。。
- 検索に時間がかかる場合があります。
- ジャンルやキーワード、人名に表示される項目は変更される場合があります。

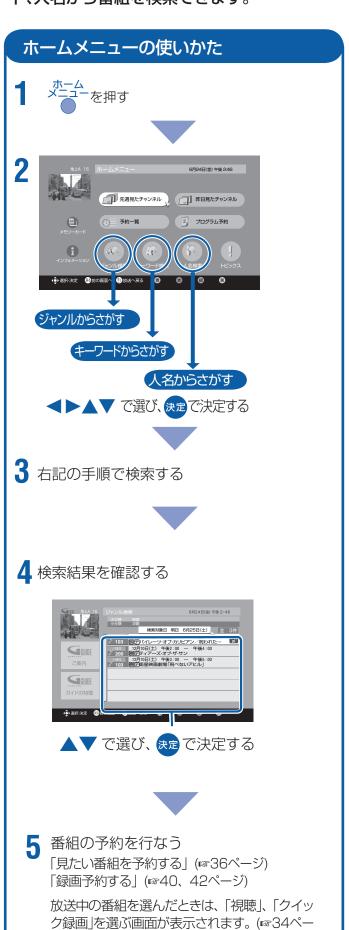

ジ)


## ジャンルから探す

番組のジャンル(種類)を指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。






で決定する

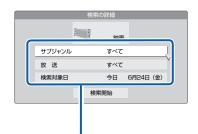

▲ ▼で「サブジャンル I、「放送 I、「検索対象日 I を選び、決定で決定する



検索する放送(すべて/地上アナロ グ/地上デジタル/BS/CS1/CS2) 放送 を選びます。





▲▼で「検索開始」 選び、決定で決定する

キーワードから探す

検索対象日 検索する日を選びます。

見たい番組の種類をキーワードで指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。






▲ ▼ で選び、決定 で決定する



▼ で選び、決定 で決定する




## 人名から探す

決定する

番組の出演者などを指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。










▲▼ で選び、<sup>決定</sup> で 決定する


▲▼で「検索対象日」 を選んで決定ボタン を押し、検索する日を 選び、決定ボタンを押 します。

## 録画予約する②(ビデオリモートコントローラー)

#### 準備はすんでいますか?

ビデオリモートコントローラーの接続と設定をする (☞70、71ページ)

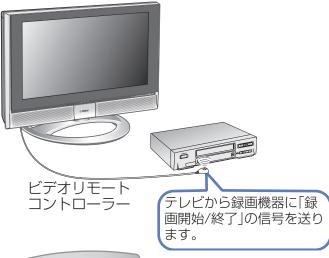

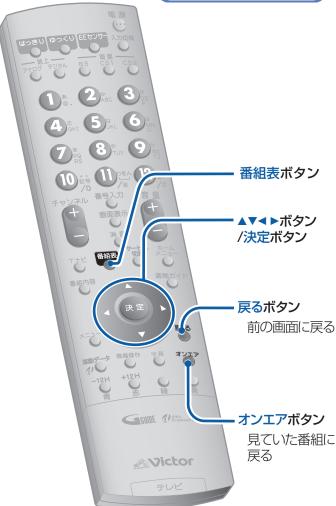

- ビデオリモートコントローラーが使えない録画機器をお使い のときは、本機での設定と別に、録画機器でも予約設定を行う 必要があります。そのとき本機では「録画機器 | を「非連動 | に 設定してください。録画予約が終わったら、録画機器側で本機 と接続した外部入力を選び、番組の開始時刻に合わせて録画 機器の録画予約を行ってください。
- お使いのDVDレコーダーによっては、ビデオリモートコント ローラーとの接続でDVDやHDDに録画予約ができない場合 があります。あらかじめ、試し録画をしてください。

録画予約を 始める

番組表 を押す

録画する機器を 選ぶ



▲ ▼で「録画機器」を選び、決定

を押す

を押す

録画予約の設定 を終わる



▲▼で「決定」を選び、決定

録画する機器 の準備をする

- 1 録画機器の入力を、テレビを接続 した外部入力に切り換える
- 2 録画機器の録画モードを設定する
- 3 録画機器の電源を「切」にする




▼◀▶ で予約したい番

組を選び、決定を押す







▼下「予約方式」を選び、決定を 押したあと、▲▼で「録画予約」 を選び、決定を押す

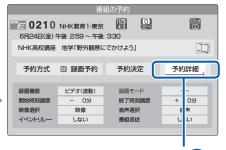

▼で「予約詳細」を選び、決定





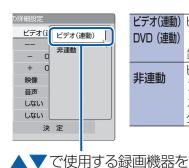

選び、決定を押す

ビデオ(連動) ビデオリモートコン DVD (連動) トローラーを使って 録画するとき。 ビデオリモートコ 非連動 ントローラーが使 えないとき、


クイック録画の時。

開始時刻調節 0分 終了時刻調節 0分 映像選択 映像 音声選択 音声 イベントリレー しない 番組追従 しない ▼で設定する項目を選び、



- 緑雨爍哭 約の詳細設定をする」 録画モード (☞48ページ)をご覧くだ さい。 • 予約の手続きを中止する
  - ときは、戻るボタンを押し ます。

• それぞれの設定は、「予

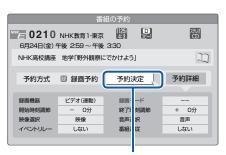

◀▶で「予約決定」を選び、






- 予約した番組が始まる約20秒前になると、「まもなく予約された 番組が開始されます。」と画面に表示されます。約15秒前になると 予約したチャンネルに切り換わります。本機と連係して録画機器の 電源が入り、録画が始まります。
- 予約変更や取り消しについては、「予約を取り消す/変更する」(☞46 ページ)をご覧ください。

41

# 録画予約する(i,LINK)

#### 準備はすんでいますか?

i.LINK接続と設定をする(☞72、73ページ)

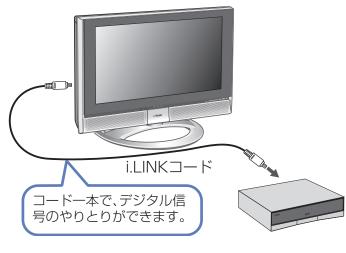



#### お知らせ

予約録画の実行中にi.LINKコードを抜き差ししないでください。予約途中で終了することがあります。





録画する機器を 選ぶ



録画モードを 設定する




録画予約の 設定を終わる



00 韓国ドラマスへ 第17話 へ 🚱 放送へ戻る 🌘 💮 +125貝 🕲 🛂 拡大 📆 🗗 平部リ

▼ < > で予約したい 番組を選び、決定を押す

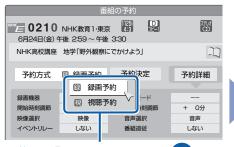


◀▶で「予約方式」を選び、決定 を

押し、人で「録画予約」を選び、 決定を押す

1125i 4:3 짾 **0210** NHK教育1·東京 6月24日(金) 午後 2:59~午後 3:30 NHK高校講座 地学「野外観察にでかけよう」 I 予約詳細 予約方式 📵 録画予約 予約決定 録画機器 ビデオ(連動) 録画モード 終了時刻調節 映像 映像選択 音声選択

▼で「予約詳細」を選び、

を押す

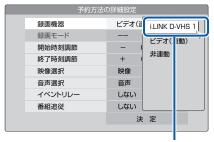

▲▼で使用する録画機器を選び、 決定 を押す

i.LINK D-VHS1 D-VHSビデオデッキで録画するとき。 ハードディスクレコーダーで録画するとき。 i.LINK HDR1 ブルーレイディスクレコーダーで録画するとき。 i.LINK BD1


末尾の数字は、i.LINK接続している機器に割り当てられる番号です。 同じ種類の機器が複数あるときは、末尾の数字が増えます。(1873) ページ)

#### お知らせ

複数のi.LINK機器をつないでいるときは、「i.LINK機器を設定する」 (☞73ページ)で、録画したい機器の番号を確認してください。




「デジタル」以外の録画 モードを選ぶとアナロ グでの録画になります。

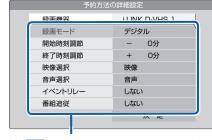

▼で設定する項目を選び、

<sub>決定</sub> を押す



決定 を押す



◆で「予約決定」を選び、

決定を押す

予約完了メッセージが表示されます。

## 決定を押す

- 予約した番組が始まる約20秒前になると、 「まもなく予約された番組が開始されます。」 と画面に表示されます。約15秒前になると 予約したチャンネルに切り換わります。本機 と連係して録画機器の電源が入り、録画が始 まります。
- 予約変更や取り消しについては、「予約を取り消す / 変更する」(☞46ページ) をご覧ください。



• それぞれの設定は、「予

約の詳細設定をする」

さい。

ます。

(☞48ページ)をご覧くだ

予約の手続きを中止する

ときは、戻るボタンを押し

テレビ画面に戻り ます。

# プログラム予約する

日時とチャンネルを指定して予約することもできます(プログラム予約)。

プログラム予約には、以下の2通りの方法があります。

- **日付指定** 最大1カ月先までの日付を指定できます。
- 連続予約 「毎日」、「毎週」、「毎週(月)~(土)」(連続6日間)、「毎週(月)~(金)」(連続5日間)の4種類から選べます。




プログラム予 約を始める



予約日と時刻を 選ぶ




放送、チャンネ ル、毎週/毎日、 を設定する

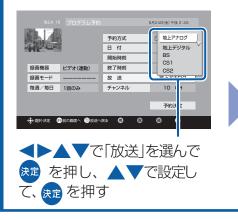

#### お知らせ

デジタル放送が受信できないときは、プログラム予約ができません。

録画機器、 録画モード、 を設定し、予約 設定を終わる

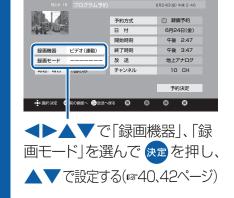



**◆▶▲▼**で「プログラム予 約」を選び、決定を押す



◆▶▲▼で「予約方式」を選んで 決定

を押し、▲▼で「録画予約」、または「視

聴予約」を設定して、決定を押す



▲▼で「開始時刻」を

で設定して、決定を押す





**◆** ▼で「終了時刻」を

選んで決定を押し、▲▼ で設定して、決定を押す

時刻の設定は、▲▼を押し続 けると、15分刻みで変わります。



**【▶▲▼**で「チャンネル」を選ん

で<sup>決定</sup> を押し、▲ ▼で設定して、

決定を押す



▶▲▼で「毎週/毎日」を選ん

決定 を押す

1回のみ	設定した日のみ録画
	する。
毎週	毎週同じ曜日、時刻
	に録画する。
毎日	毎日同じ時刻に録画
	する。
毎日 月~土	月曜から土曜まで同
	じ時刻に録画する。
毎日月~金	月曜から金曜まで同
	じ時刻に録画する。



予約完了メッセージが表示されます。

決定を押す

予約の手続きを中止するときは、戻るボタンを 押します。



オンエアを押す テレビ画面に戻り

ます。



を選び、決定を押す

## 予約を取り消す/変更する

予約した番組の確認や変更、取り消しができます。


#### ご注意

- 予約開始の約3分前からは予約を変更しないでください。予約が正しく実行されない場合があります。
- i.LINK接続した録画機器からの予約を変更また は取り消す場合は、予約を設定した機器で行っ てください。

# 予約内容を表示させる





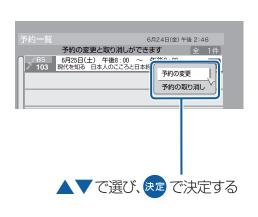

## 予約についてのご注意

- 予約できる件数は視聴予約、録画予約と合わせて、21件までです。
- ビデオリモートコントローラーで録画予約するときは、録画の設定動作に若干の時間が必要なため、録画予約するときは開始時刻の2分30秒前、クイック録画するときは録画終了時刻の2分30秒前には予約設定を終了してください。開始時刻や終了時刻の直前に設定すると録画予約やクイック録画に失敗することがあります。
- ビデオリモートコントローラーで録画するとき、クイック録画を行なうときは「ビデオ(連動)」、「DVD(連動)」での録画はできません。
- デジタル放送を録画予約した場合、予約の実行中は、 選局などの機能が使用できなくなります。これらの操作を行うと、予約録画を中止しても良いかの確認画面が表示されます。
- ビクター製DVDレコーダー DR-M1でビデオリモートコントローラーを使って録画した場合、「録画できない部分がありましたので一部録画できませんでした。」とのメッセージが表示されることがありますが、録画には支障ありません。

#### 予約の優先順位

- イベントリレーや番組追従で録画予約が延長されたとき、他の予約と時間が重なってしまったときは、予約に失敗することがあります。
- チャンネルが異なる番組を、時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約15秒早く終了します。
- 録画機器側で他の予約を設定し、本機での予約と重複した場合などには、録画予約がうまく動作しない場合があります。

#### コピーガード

番組によっては録画できないものもあります。番組の内容説明をご確認ください。(№40、100ページ)

#### マクロビジョン

 著作権保護された番組をビデオなどで録画する場合、 著作権保護のための機能が働いて、正常に録画できま せん。また、著作権保護された番組をビデオデッキを介 して本機で見た場合、映像が乱れることがありますが 故障ではありません。



▼で「予約一覧」を

選び、決定を押す



▲▼で選び、決定で設定する

8件以上の予約がある場合 は、▲▼を押すと表示され ます。

### 予約の変更

「番組の予約」画面が表示されます。予約設定時と同様の操作で、予約を修正することができます。(☞36、40、42ページ)。 予約の変更が終わったら、 ▲ ▶ボタンで「予約変更」を選んで、決定ボタンを押します。

予約の取り消し 予約が取り消されます。

- プログラム予約での予約を変更するときは「プログラム 予約」画面が表示されます。プログラム予約と同様の操作 で修正できます。(1844ページ)
- 番組表からも、予約している番組を選んで変更や取り消しができます。

番組表を表示しているときに、予約している番組を選んで決定ボタンを押すと、「予約の変更、予約の取り消し」 画面が表示されます。▲▼ボタンで選び、同様の操作で修正ができます。

#### D-VHSビデオデッキで録画予約するとき

ビクター製D-VHSビデオデッキで、次のように録画予約すると、2番組目が録画できません。

• 「地上アナログ放送のあとに、デジタル放送を録画予約」した場合

## 地上アナログ放送の番組

開始

デジタル放送の番組

開始 終了 部分:録画しません

• 「デジタル放送のあとに、地上アナログ放送を録画予約」した場合

終了

#### デジタル放送の番組

開始

地上アナログ放送の番組

開始終了

部分:録画しません

• 本機の予約終了時刻とD-VHSビデオデッキの予約開始時刻が同じ場合



• D-VHSビデオデッキの予約終了時刻と本機の予約開始時刻が同じ場合



このような場合は、以下のように予約してください。

方法1 予約するときに、録画予約の「録画機器」の設定を「ビデオ(連動)」にしてください。(ビデオリモートコントローラーでのアナログ録画になります。)

方法2 「プログラム予約」(☞44ページ)を使って、1番 組目と2番組目のあいだに1分以上の間隔ができるように予約してください。(デジタル放送をi.LINKでデジタル録画します。)

## 予約の詳細設定をする


複数の信号があるデジタル放送の番組を予約するときや、放送時間の変更に合わせるなど、予約時の動作を細かく設定できます。


#### お知らせ

番組や予約の方法によっては、設定できない項目もあります。

▼ 下 下 約 詳細」を選び、決定

を押す

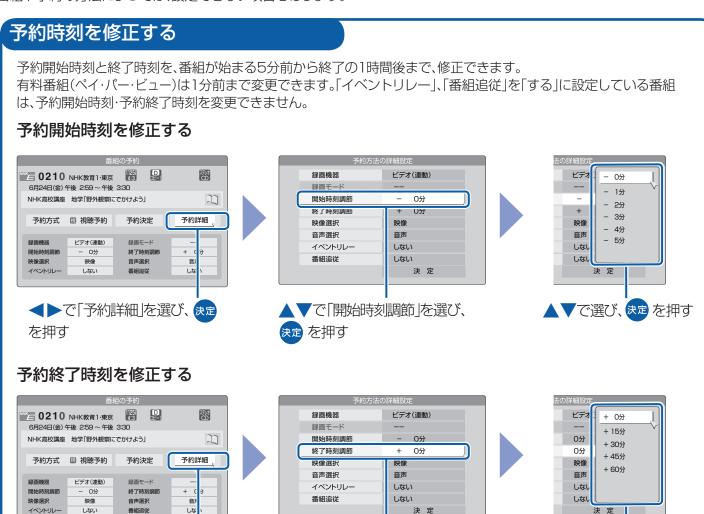


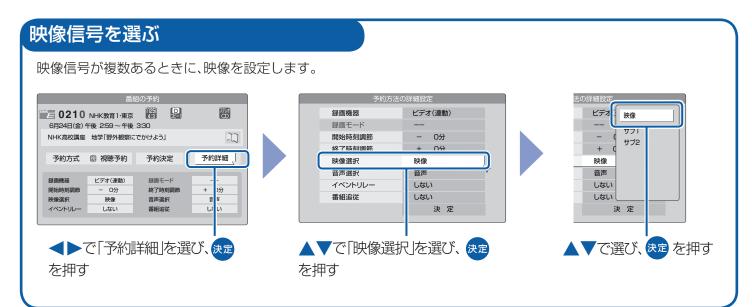

▲▼で「終了時刻調節 |を選び、

決定 を押す


▲ ▼で選び、決定を押す

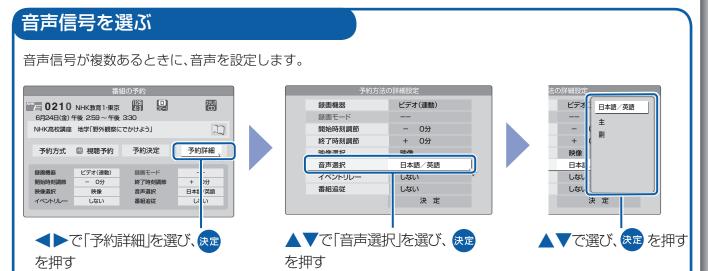

## 番組が延長されたときの設定をする


#### イベントリレー:予約した番組が別のチャンネルで延長されるときに、続けて予約を実行する

「イベントリレー」を「する」に設定すると、予約した番組が別のチャンネルで延長される場合に続けて予約を実行します(放送局からの情報があるときのみ)。

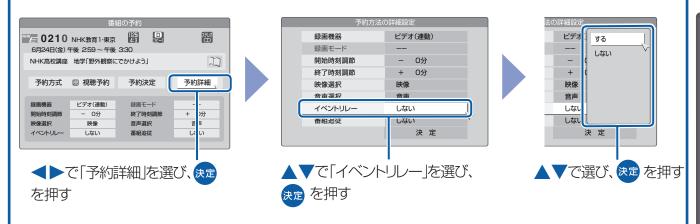

### 番組追従:予約した番組時刻が遅れたときに、時間を変更して予約を実行する

「番組追従」を「する」に設定すると、放送時間の変更にあわせて、予約開始の設定時刻から最大で3時間の遅れまで対応します。イベントリレーには対応していません。

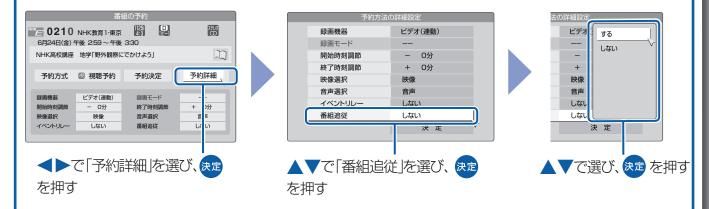

#### お知らせ

「イベントリレー」を「する」に設定すると、「番組追従」が「する」に固定されます。またイベントリレーの実行中、他の予約は中止されます。

## 便利な機能を使う

リモコンのボタンを押すだけで楽しめる便利な機能です。

### 画質を選ぶ

4種類の画質から選びます。 ふだんは「スタンダード」でご覧になることをおすすめします。

## 映像選択

### を押す

押すたびに切り換わります。

映像選択 スタンダード ダイナミック シアター ゲーム

スタンダード	くっきりとした映像に
ダイナミック	明暗のメリハリがきいた映像に(お買
ダイノミック	い上げ時の設定)
シアター	映画番組や映画ソフト向きの映像に
ゲーム	テレビゲームを楽しむときに

「シアター」を選んでいるときはさらに細かな調節ができます。(「お好みの映 像に調節する」の「シアタープロ設定」☞59ページ)

### 字幕を表示する



### を押す

押すたびに切り換わります。

字幕選択 字幕切 日本語

- 字幕情報のない番組ではお使いいただけません。
- 強制的に字幕を表示する放送などでは、字幕表示を消せない場合があり ます。

## 信号を切り換える

デジタル放送には、マルチビューなど複数の映像を放送してい る番組があります。このような番組では、映像を切り換えて楽 しめます。







▲▼ で選び、決定で設定します。

それぞれの設定を変更して信号を切り換えます。

マルチビュー	マルチビュー放送のとき、映像を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある放送のときに、映像を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある放送のときに切り換えます。





### 音の効果を選ぶ

#### サウンド効果



を押す

押すたびに切り換わります。

サウンド効果 スタンダード ダイナミック リラックス ユーザー

スタンダード	バランスが取れた標準モード
ダイナミック	迫力のある音声に
リラックス	ナチュラルな音声に
フーザー	お好みの音声に(1861ページ)

### 臨場感のある音声にする

サラウンド効果を加え、より臨場感のある音声にします。

## $\alpha$ サウンド

## を押す

αサウンド 切り 入り

押すたびに「入/切」します。

## 音声を切り換える

ステレオ/モノラル、主/副音声がある番組では、音声を切り換えられます。

## 音声切換



押すたびに切り換わります。

音声切換 主音声 副音声 主+副音声

番組によって切り換えられる音声は異なります。

▲▼◀▶ボタン

オンエアボタン

## 便利な機能を使う(つづき)

### 画面サイズを変える

いろいろな画面サイズで映像を楽しめます。



### を押す

押すたびに切り換わります。 しばらくすると設定画面が消えます。 例:地上アナログ放送のとき

#### 画面サイズ パノラマ 字幕パノラマ

シネマ フル ノーマル

#### 画面サイズの種類

ご覧になっている放送や外部入力の映像信号によって、選べる画面サイズ が異なります。

■ 地上アナログ放送やビデオ、デジ タル放送(525i、525p)のとき

#### 画面サイズ

パノラマ 字幕パノラマ

シネマ フル

ノーマル


■ デジタル放送(750p、1125i\*)のとき

#### 画面サイズ パノラマズーム シネマズーム

\* LT-40LH700をお使いの場合、 1125iの映像を表示しているとき は、「ピュアHD」も選べます。


#### パノラマ

自然に拡大し て見るとき




#### フル

オリジナルサイ ズ(16:9)の映 像を、画面いっ ぱいに見るとき




## 字幕パノラマ

字幕入りの映画 番組を見るとき




## ピュアHD\*

入力信号をそ のままの映像 で見るとき




#### シネマ

映画番組を見る とき




### パノラマズーム 自然に拡大し

て見るとき




#### フル

オリジナルサイズ (4:3)の映像を、 画面いっぱいに拡 大して見るとき




#### シネマズーム 映画番組を見 るとき



#### ノーマル オリジナルサイズ


(4:3)で見るとき



• 映像によっては黒い帯が残ったりすることがあります。

#### ご注意

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル 等において画面サイズ選択機能(パノラマ)等を利用して、画面の圧縮や引き伸 ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する 恐れがありますので、ご注意ください。

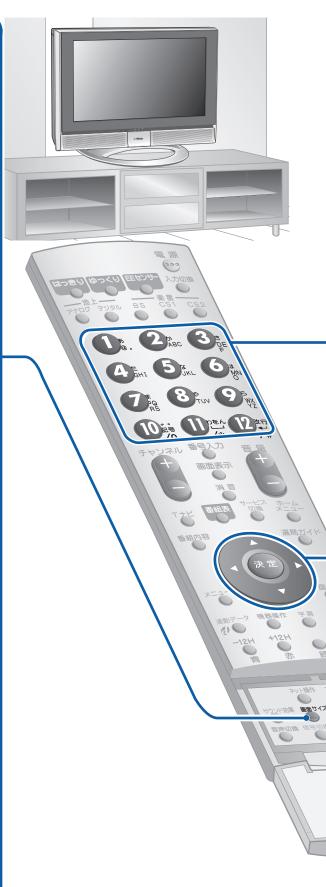

### 2つの番組を同時に楽しむ

異なる番組やビデオなどの映像を、2つの画面で同時に楽しめます。





それまで映っていた画面が左画面(操作画面)になります。◀▶ボタンで操作画面を切り換えます。操作画面のチャンネル表示には矢印が表示されます。



デジタル放送(1125i、525p、750p)の映像を ご覧のとき

- •番組の予約が始まると、1画面に戻ります。録画予約の実行中は2画面になりません。
- 2画面を表示しているときは、データ放送などの操作ができません。
- 右画面では、デジタル放送の字幕、文字スーパー、独立データ放送などのデータ放送、各種メッセージは表示されません。
- 2画面を表示しているときに入力を切り換えるときは、リモコンの入力切換ボタンを繰り返し押します。本体の入力切換ボタンを押すときと同様に切り換わります(☞32ページ)
- 2画面を表示しているときは、デジタル放送を**番号入力**ボタンで選べません。

#### 1画面に戻すには

オンエアボタンを押します。左画面の映像が1画面になります。

#### 2画面で見ることができる組み合わせ



\* **LT-40LH700**をお使いの場合、HDMI1、HDMI2入力の映像を左右の画面で同時に表示することはできません。

#### お知らせ

- ビデオ3入力のRGB入力端子からの映像は2画面で表示できません。他の入力端子(コンポーネント映像、映像)も接続しているときは、入力端子の優先順に表示されます。
- HDMI入力からの映像は、右画面で表示できません。




'チャンネル数字ボタン

# SDカードで画像を見る

SDカードに記録したデジタルスチルカメラの静止画像を再生できます。

## SDカードを入れる

図の位置にある挿入口に、奥まで強く押し 込んでください。

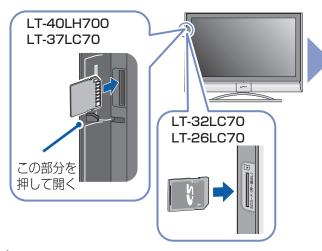

縮小画像が表示されます。



再生を止めるには




SDカードを抜くには SDカードを指で奥 に強く押し込む。

#### お知らせ

- ホームメニューで[メモリーカード]を選んで表示することもできます。
- SDカードは松下製、東芝製および当社製のものを推奨します。
- $miniSD^{TM}$ カードを再生するときは、専用のアダプターを装着して、本機に入れてください。
- 画像データにサムネイル画像が無いときは、縮小画像が表示されません。
- 本機では以下の画像データが再生できます。
  - DCF規格の画像データ
  - ・JPEG形式の画像データ(拡張子は「.jpg」にしてください。また長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます)

#### 縮小画像画面

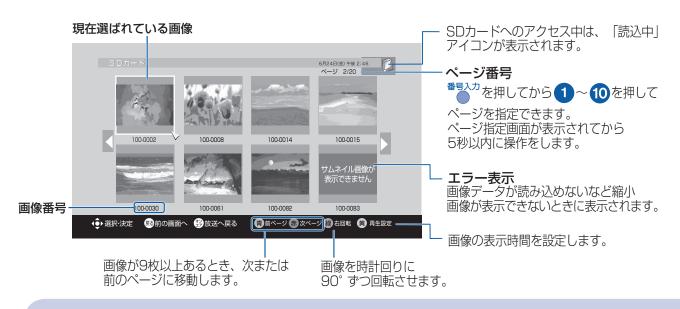

#### ご注意

本機がSDカードのデータを読み込んでいるときは、「読込中」アイコンが表示されます。「読込中」と表示されているときはSDカードを抜かないでください。記録されているデータが壊れるときがあります。

## 画像を1枚ずつ見る

#### 画像を1枚ずつ大きく表示できます。

#### お知らせ

あらかじめ、画像を連続してみるときの再生設定を「自動再生切り」に設定します。

## 画像を1枚ず つ表示する










●で画像を選ぶ

## を押すと、画像 を90°ずつ時計回 りに回転できます。



## 画像を連続して見る

画像を連続して再生できます。

## 再生間隔を 設定する





▲▼で設定し、使力で決定する

1枚の画像の表示時間が設定さ れます。

- 設定できる表示時間は1~10 秒、20秒、30秒です。「切り」に設 定すると、連続して見る事はでき ません。
- 再生設定画面が表示されてから5 秒間操作をしないと、再生設定画 面が消えます。

## 再生を開始 する







画像が拡大されます。 設定した再生間隔で次の画 像に切り換わります。

#### 再生を止めるには



決定を押す。

- もう一度再生すると きは決定ボタンを押 します。
- 縮小画面に戻るとき は戻るボタンを押し ます。

#### お知らせ

横向きの画像は、あらかじめ画像を回転させて縦向きにしておくと、連続して見るときに縦向きの状態で表示できま す。(連続して再生しているときは画像を回転できません。)


## ホームメニューで情報を確認する

ホームメニューからいろいろな情報を確認することができます。重要なお知らせも含まれていますので、必ずご確認ください。



#### お知らせ

- BS·110度CSアンテナが接続されていないと データを取得できず、検索できません。
- ホームメニューは、外部入力を表示しているときは はたらきません。

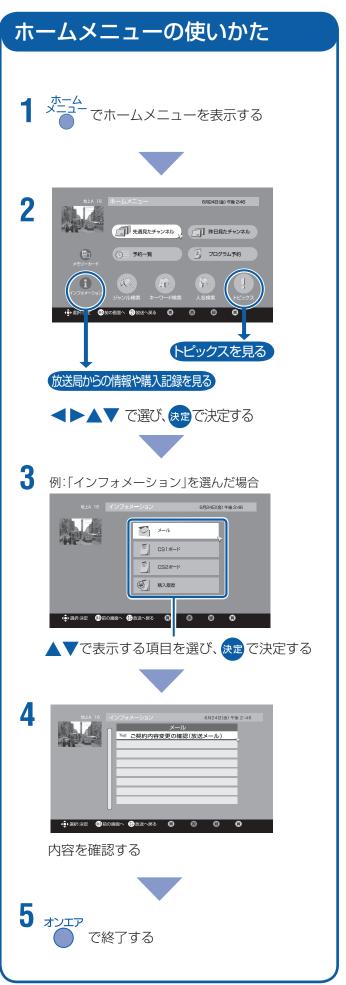

### トピックスを見る

放送局から送られてくるいろいろな映画やスポーツ、音楽などの情報トピックスを見ることができます。



▼ で選び、決定 で決定する









を確認する

### 放送局からの情報や購入記録を見る

放送局から送られてくるいろいろな情報や、購入した有料番組の記録などを確認できます。

れます。



する

▼ で選び、決定で決定



#### 項目名 内容

購入履歴

メール 放送局から送られてくる情報や、本機の 機能向上を行うダウンロード情報(1866 ページ)などを確認します。重要なお知ら せが含まれていますので、定期的に目を 通すようにしてください。「NEW )が表示さ

> メールが着信すると、「メールがあ ります」と画面に表示されます。 メールの内容を確認すると表示が

消えます。 CS1ボード 110度CSデジタル放送局から送ら CS2ボード

れてくる情報や、ご案内などを確認 できます。重要なお知らせが含まれ ていますので、定期的に目を通すよ うにしてください。

購入した有料番組の放送日や番組 名、金額などの履歴(最近の24番組 について)を確認することができま す。また、累計金額をリセットする ことができます。

#### 操作のしかた

▲▼で確認したい項目を選んで、決定 ボタンを押し、内容を確認します。

▲▼で確認したい項目を選んで、決定 ボタンを押し、内容を確認します。

**▲▼**で「購入履歴クリア |を選ん で決定ボタンを押すと、累計金 額がO円に戻ります。



内容を確認する

#### ご注意


- B-CASカードが挿入されていないと放送メールを受信する事ができません。B-CASカードは本機に異 常が発生しない限り抜かないでください。
- 放送メールは2種類あります。放送局からのメールは31通、本機からのメールが8通まで保存できます。 それぞれの件数を超えると、古いメールから自動的に削除されます。
- 電話回線の通信異常検知の放送メールが届いたときは、電話回線の接続や設定が正しいかどうか確認し てください(☞16、67ページ)。電話回線の接続や設定に問題がない場合は、PPV(ペイ・パー・ビュー)の 契約をしている放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

## メニューの設定

## お好みの映像に調節する

映像調節メニューを使って、お好みの映像に調節 できます。



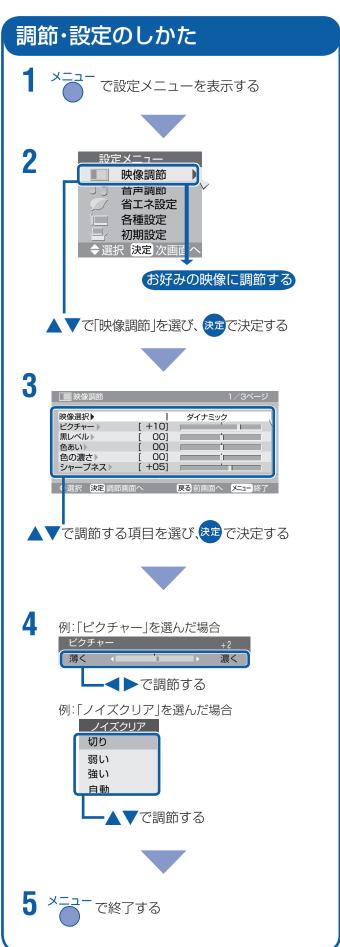

## 映像調節 - お好みの映像に調節する

項目名	内容	設定値
映像選択	4種類の画質からお好みの画質を選びます。 (「画質を選ぶ」☞50ページ)	スタンダード、ダイナミック、 シアター、ゲーム
ピクチャー	明るさ、色の濃さを決めます。	薄く ↔ 濃く
黒レベル	見やすい明るさにします。	暗く ↔ 明るく
色あい 色の濃さ	お好みの肌色に調節します。(交互に調節)	赤っぽく ↔ 緑っぽく 薄く ↔ 濃く
シャープネス	好みの輪郭にします。 「映像選択」が「シアター」のときは働きません。	やわらか ↔ くっきり
バックライト	画面の明るさを調節します。	暗く↔明るく
オートピクチャー	映像にあわせて、画面全体の明るさを、目にやさ しい明るさに自動的に調節します。 「映像選択」が「ダイナミック」のときは働きません。	切り ↔ 入り
インテリジェントガンマ	明るい映像も暗い映像も、質感を保ちながら 鮮やかに再現します。	切り ↔ 入り
ノイズクリア	画面のざらつきが少なくなるように調節します。	切り ↔ 弱い ↔ 強い ↔ 自動
MPEG NR	MPEG画像のノイズ(モスキートノイズ、デジタル 入力時のブロックノイズ)を減らします。	切り ↔ 入り
DCC(DETカラークリエーション)*	くすんだ色を自然な色調に補正します。	標準 ↔ 弱い
色温度	画面の色調を選びます。	高い色温度(青が強い) ↔ 低い色温度(赤が強い)
シアタープロ設定	さらに細かい映像の調節をします。 「映像選択」が「シアター」のときのみ調節できます。	<b>シアタープロ設定</b> メニュー(☞下記) を参照
映像調節を標準に戻す	映像選択で選んでいる画質を、お買い上げ時の設 定に戻します。	<b>決定</b> ボタンで決定する。

#### お知らせ

- 「映像選択」で選んだ画質を、お好みに合わせて調節できます。4種類の画質を別々に調節できます。
- 「MPEG NR」はデジタル放送に効果があります。デジタル放送でも、画素数を変換されて入力されると効果はありません。

### シアタープロ設定

項目名	内容	設定値
DSDエッジ	映像の輪郭をきちんと見せる効果があります。	輪郭をつけない輪郭をつける- 30 ~ +30
Hシャープネス Vシャープネス	輪郭を強調してはっきりとした映像にします。 (交互に調節)	輪郭を強調しない輪郭を強調する- 30 ~ +30
DSDコアリング	画面のざらざら感(ノイズ)を抑えます。	あまりノイズを除去しない よりノイズを除去する 一 5 ~ +5
色温度 赤 色温度 青 色温度 緑	画面全体の色(赤味、青味、緑味)を交互に調節します。	赤を弱くする — 30 ~ +30 赤を強くする 青を弱くする — 30 ~ +30 青を強くする 緑を弱くする — 30 ~ +30 緑を強くする
色バランス	肌色以外の色が自然な色になるように青みを 調節します。	青みを弱くする 一 5 ~ +5

#### \* DCCが「標準」のときは、DETカラークリエーションでさらに細かく調節できます。

DCC赤色·黄色·緑色·水色 色選択	DCCで補正する色を選びます。	<b>−</b> 30 ~ +30
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色あい	「DCC色選択」で指定した色の色あいを調節します。	$-15 \sim +15$
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色の濃さ	「DCC色選択」で指定した色の濃さを調節します。	<b>−</b> 30 ~ +30
明部:色の濃さ	黄色や緑色などの明るさ成分の高い色の濃さ を調節します。	<b>−</b> 15 ~ +15
暗部:色の濃さ	赤色や青色などの明るさ成分の低い色の濃さを調節します。	− 15 ~ +15
シアタープロ設定を標準に戻す	お買い上げ時の設定に戻します。	<b>決定</b> ボタンで決定する。

#### お知らせ

- 通常は、お買い上げ時のままで十分な画質になるように設定されています。
- 設定できる項目は、微妙な調節を行うために専門的な内容になっています。調節するときは、少しずつ設定値を変更して変化を確認しながら、設定項目の内容を把握されることをおすすめします。
- 「DCC色選択」の調節中は、選ばれた色がグレーで表示されます。


## メニューの設定(つづき)

## お好みの音声に調節する・省エネ設定をする

音声調節メニューを使って、お好みの音声に調節 できます。

また、省エネ設定メニューを使って、省エネ機能の 設定ができます。



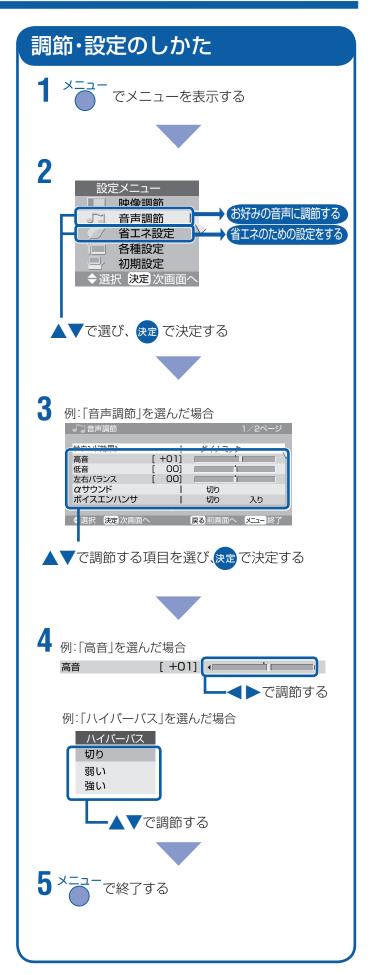

## 音声調節 一 お好みの音声に調節する

項目名	内容	設定値
サウンド効果	4種類のサウンド効果からお好みの効果を選びます。(「音の効果を選ぶ」☞51ページ)	スタンダード、ダイナミック、 リラックス、ユーザー
高音	高い音の強さを調節します。	弱く ↔ 強く
低音	低い音の強さを調節します。	弱く ↔ 強く
左右バランス	左右の音量を調節します。	左側が大きく ↔ 右側が大きく
αサウンド	臨場感のある音にします。	切り ↔ 入り
ボイスエンハンサ	原音に忠実で聞きやすい音を再現します。	切り ↔ 入り
ハイパーバス	重低音を強調したいときや小さな音量で聞く ときに使います。	切り ↔ 弱い ↔ 強い
音声調節をサウンド効果 (ユーザー)に記憶する	音声調節の設定値を、サウンド効果の「ユー ザー」に記憶させます。	調節した内容を、サウンド効果の 「ユーザー」に記憶する。
音声調節を標準に戻す	お買い上げ時の設定に戻します。	<b>決定</b> ボタンで決定する。

#### お知らせ

- 「サウンド効果」で選んだ効果を、お好みに合わせて調節できます。
- •「サウンド効果」が「ユーザー」に設定されているときに音声調節を行うと、設定値は自動的にユーザーモードに記憶されます。
- 「サウンド効果」を切り換えると、スタンダード、ダイナミック、リラックスの設定値はお買い上げ時の設定に戻ります。

#### ご注意

きき楽機能(はっきりトーク、ゆっくりトーク)をお使いのとき、αサウンドの効果は出ません。

## 省エネ設定 - 省エネのための設定をする


項目名	内容	設定値
E.E.センサー	部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自 動的に調節します。(☞29ページ)	切り ↔ 入り
無信号電源オートオフ	放送終了後やビデオの再生終了後、約4分経過 すると自動的に電源を切るように設定します。	
テレビ消し忘れ防止設定	何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的 に電源が切れるように設定します。	切り ↔ 入り
E.E.センサーの効果表示	E.E.センサーの効果のレベルを木の葉マーク でテレビ画面に表示します。(☞29ページ)	切り ↔ 入り

# メニューの設定(つづき)

## 使いかたにあわせて設定をする

各種設定メニューを使うと、画面の位置やサイズ、外 部機器など、使いかたにあわせた設定ができます。



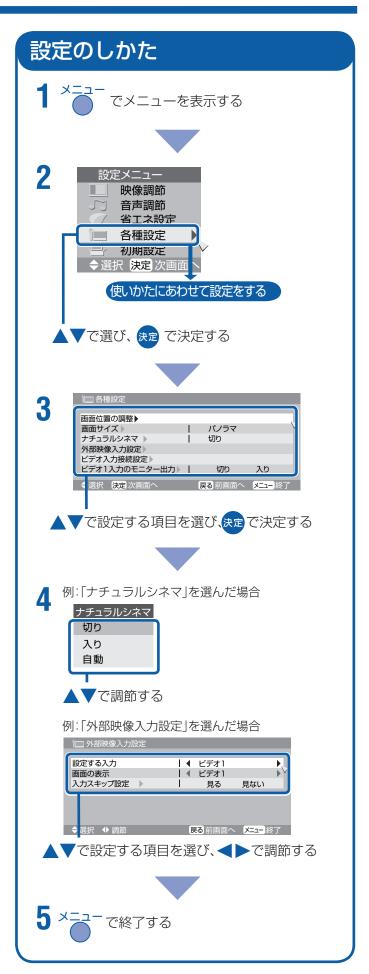

## 各種設定 - 使いかたにあわせて設定する

項目名	内容	設定値
画面位置の調整	画面の上下左右の位置を調節します。	<b>◀▶▲▼</b> で調整する
画面サイズ	映像を表示する画面サイズを選びます。 (☞52ページ)	ノーマル、パノラマ、字幕パノラマ、 シネマ、フル、パノラマズーム、 シネマズーム
ナチュラルシネマ	フィルム撮影された映画などを、動きの速いと ころもぼんやり感のない映像で表示します。	切り ↔ 入り ↔ 自動
外部映像入力設定	外部入力端子につないだ機器の入力表示を設 定します。	<b>外部映像入力設定</b> メニュー(☞下記) を参照
ビデオ入力接続設定	i.LINKまたはHDMIで接続した機器の入力設定を します。	ビデオ入力接続設定メニュー(188下記) を参照
ビデオ1入力のモニター出力	ビデオ1入力の映像が乱れるときに、ビデオ1 入力端子からの信号をモニター出力しないよ うに設定します。	切り ↔ 入り

#### お知らせ

地上アナログ放送などでは「ナチュラルシネマ」を「入り」にすると、輪郭が二重になったり、不自然な映像になることがまれにあります。その場合は「ナチュラルシネマ」を「切り」にしてお使いください。

### 外部映像入力設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
設定する入力	設定を変更する外部入力名を選びます。	ビデオ1~3、HDMI*1
画面の表示	画面に表示される外部入力名を選びます。	ビデオ1〜3、HDMI*1、VTR、DVD、DVR1、 DVR2、HDR、ムービー、CSデジタル、 ゲーム
入力スキップ設定	リモコンの入力切換ボタンでその外部入力を 選べるようにするかしないかを設定します。	見る ↔ 見ない

<sup>\* 1</sup> **LT-40LH700**をお使いの場合は、「HDMI1」、「HDMI2」が選べます。

## ビデオ入力接続設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
i.LINK自動切換	D-VHSテープを再生すると、自動的にi.LINK 入力に切り換わります。VHS/S-VHSテープ を再生すると、設定したビデオ入力に自動的 に切り換わります。自動切換を使わないとき は「しない」を選びます。	しない、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3 (☞74ページ)
HDMI音声入力*2	HDMI接続した機器の音声を入力する方法を 選びます。	アナログ ↔ 自動 ↔ HDMI (☞77 ページ)
HDMI入力VGA判別	HDMI接続した機器の画面サイズを自動で切り換えるようにするかしないかを選びます。	自動 ↔ VGA (☞77ページ)

<sup>\*2</sup> LT-40LH700をお使いの場合は、HDMI1端子に接続した機器のみに有効な設定です。

#### ご注意


「i.LINK自動切換」で設定した入力は、入力切換ボタンを押して選べなくなります。

# メニューの設定(つづき)

## 初期設定を変更する

受信に関する設定など本機の初期設定を変更すると きは、初期設定メニューを使います。



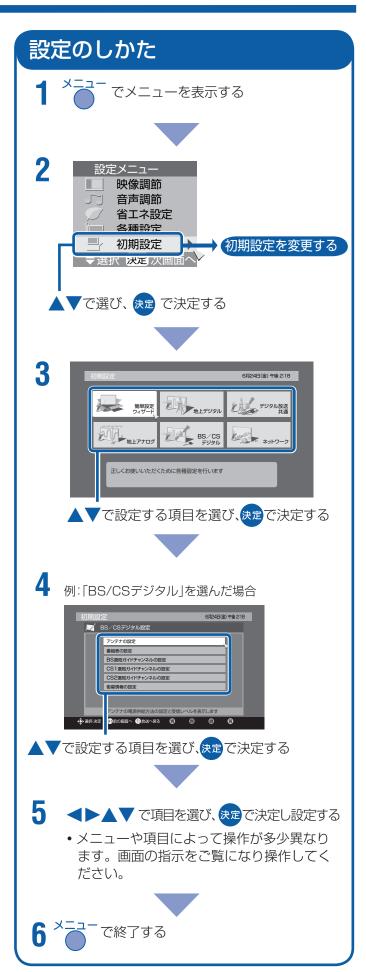

利な機能

## 初期設定 - 初期設定を変更する

項目名	内容	表示されるメニュー
簡単設定ウィザード	受信に必要な設定を自動で行ないます。(18 ページ)	_
地上アナログ	地上アナログ放送の設定をします。(☞22ページ)	_
地上デジタル	地上デジタル放送の設定をします。(☞24ページ)	_
BS/CSデジタル	BS/CSデジタル放送の設定をします。	<b>BS/CSデジタル設定</b> メニュー(©下 記)を参照
デジタル放送共通	本機に接続した機器に関する設定や安心して ご使用いただくための設定をします。	デジタル放送共通設定メニュー (18866ページ)を参照
ネットワーク	Tナビやデータ放送を使うための設定をします。	取扱説明書Tナビ編をご覧ください。

## BS/CSデジタル設定

項目名	内容	設定値
アンテナの設定	衛星アンテナへの電源供給をするかしないかを 設定します。	する(個別) ↔ しない(共聴)
番組表の設定	番組表を受信するための放送局を設定します。	番組表の設定メニュー(🖙下記)を参照
BS選局ガイドチャンネルの設定		登録したいリモコン番号と、登録する
CS1選局ガイドチャンネルの設定	衛星デジタル放送のチャンネルを設定します。	チャンネル番号を▲▼◀▶で選んで設
CS2選局ガイドチャンネルの設定		定します。(☞31ページ)
衛星情報の設定	デジタル放送局から電波を受信するための設定を します。	通常は変更しないでください。

### 番組表の設定

Gガイド受信地域の設定	お住まいの地域に合わせて、番組表に表示する 放送局を設定します。	Gガイド地域一覧表(☞93ページ)を ご覧ください。
受信チャンネルの設定	番組表を受信する放送局を設定します。送信する 放送局が変更されたときに、設定を変更します。	通常は変更しないでください。
Gガイド受信確認	番組データを受信する時刻を確認できます。 BS・110度CSデジタルアンテナが接続されて いないとデータが受信できません。	番組データを受信する時刻が表示されます。

#### お知らせ

「選局ガイド」(☞31ページ)の「BS」、「CS1」、「CS2」の設定は、お買い上げ時には下記のようにリモコンのチャンネル数字ボタンに設定されています。

#### テレビ

		BS	7	スカパー!110(CS1)	ス	スカパー!110(CS2)
0	101	NHK1 (NHK BS1)	001	スカパー!110プロモ	100	スカパー! 110プロモ
2	102	NHK2 (NHK BS2)	990	生活スタイルTV	110	ワンテンポータル
3	103	NHKh(NHK ハイビジョン)	025	BBC JAPAN	123	CS映画
4	141	BS日テレ			300	日テレプラス
<b>5</b>	151	BS朝日	055	ep055 チャンネル	250	アクティブ!スポーツ
6	161	BS-i			160	C-TBSウェルカム
7	171	BSJ(BSジャパン)			177	ショップチャンネル
8	181	BSフジ			302	フジテレビ721
9	191	WOWOW	091	CS-WOWOW	194	AQステーション
10	200	スター(スター・チャンネル)			101	宝塚プロモチャンネル
•	_					
12						

# メニューの設定(つづき)

#### 初期設定 - 初期設定を変更する(つづき)

### デジタル放送共通設定

項目名	内容	設定値	
年齢による視聴制限の設定*1	年齢による視聴制限を設定できます。 視聴年齢を設定すると、制限の対象になる番組は、暗 証番号を入力しない限り視聴することはできません。	1歳~19歳、制限なし	
接続録画機器の設定	外部入力端子につないだ機器のメーカーを設定します。 録画機器が自動で動作するように設定します。	ビデオリモートコントローラーを設 定する(☞71ページ)を参照	
お知らせ音の設定	お知らせ音の音量を設定します。	なし ↔ あり:音量小 ↔ あり:音量大	
暗証番号の設定*1	視聴制限を設定・解除するための暗証番号を変更します。	4桁の暗証番号を入力する	
B-CASカード番号の表示	カスタマーセンターへ問い合わせる際など、B-CAS カードの番号などを調べる必要があるときに、B-CAS カードの情報を確認できます。	_	
自動ダウンロードの設定*2	機能の追加やサービスへの対応のためのプログラムのダウンロードを自動で行うかどうかを設定します。	する ↔ しない	
録画映像の設定	本機の映像出力から出力される映像信号のサイズ を設定します。	テレビ用 ↔ ワイドテレビ用	
光デジタル音声出力の設 定	接続している機器にあわせて、光デジタル音声信号 の種類を設定します。	2CH U=7PCM ↔ AAC	
文字スーパーの設定	文字スーパー表示の有無や表示言語を選択します。	日本語で表示 ↔ 英語で表示 ↔ 表示しない	
県域の設定	お住まいの都道府県を設定します。	表示される都道府県名から選ぶ	
郵便番号の設定	郵便番号を設定します。	1~10ボタンで郵便番号を入力する	
電話の設定	電話回線の接続に関する設定をします。	電話の設定メニュー(1267ページ)を参照	
i.LINK待機の設定	本機の電源が「切」の状態でi.LINK機器から信号を受けたときの設定をします。	しない ↔ する	
設定のリセット	各種調整·設定値を工場出荷時の設定に戻します。また、個人情報を消去できます。	<b>設定リセット</b> メニュー(☞67ページ) を参照	

#### \*1 暗証番号設定について

視聴制限を設定するには、あらかじめ暗証番号を登録しておく必要があります。

• 初めて暗証番号設定メニューを選んだとき

「暗証番号の設定」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4桁の暗証番号を登録してください。登録した暗証番号はメモをしておいてください。

• 暗証番号を変更するとき

「暗証番号の設定」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4桁の暗証番号を入力してください。

#### ご注意

- 暗証番号を入力しても、画面上には「\*\*\*\*」と表示されます。
- 暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報消去」(☞67ページ)を行なって、新しく設定することができます。ただし、個人情報を消去すると、すべての個人情報が消去されてしまうので、ご注意ください。

#### \*2 自動ダウンロードの設定について

#### お知らせ

- ダウンロードは、電源が「切」の状態でないと実行されません。電源プラグを抜かず、電源ボタンで電源を切っておいてください。
- ダウンロードが終了すると、放送メールでダウンロードの実行結果が届きます。(☞57ページ)

#### ご注意

「する」を選んでいても、プログラムによってはダウンロードをするかしないかを選び、決定する必要があります。以下の手順でダウンロードしてください。「しない」を選んでいたときも同様です。

- 1 「メール」を表示する(☞57ページ)
- 2 ▲▼でダウンロードのお知らせについてのメールを選び、決定ボタンを押す
- 3メールの内容を確認し、
  ▼で「はい」を選び、決定ボタンを押す(電源が「切」になると、自動的にダウンロードされます。)

電話の設定		
項目名	内容	表示されるメニューと設定値
電話回線の種類	電話回線の種類を設定します。(通常は「自動」 に設定します)	自動、ダイヤル回線(10PPS)、ダイ ヤル回線(20PPS)、プッシュ回線
外線発信番号の設定	外線に電話をするときにO発信などが必要な電話 回線に本機をつないでいるときに設定します。	外線発信番号を入力して設定します。
ダイヤルポーズの設定	外線発信番号を出力後の、休止時間挿入を設定 します。	する ↔ しない
ダイヤルトーン検出の 設定	電話の発信時の、ダイヤルトーン検出を設定します。	する ↔ しない
B-CASセンター接続の 設定	B-CASカード情報や有料番組購入情報などの、 センターへの自動送信を設定します。	自動 ↔ 切り
番号通知の設定	電話番号の通知を設定します。	なし ↔ 通知する ↔ 通知しない
電話会社の設定	接続する電話会社を設定します。	電話会社を入力して設定します。
電話のテスト	電話回線が正しく設定されているかテストします。	_
終了	電話の設定を終了します。	_

#### お知らせ

- 「電話回線の種類」で「自動」に設定して電話テストに失敗する場合は、で使用の電話回線に合わせて他の設定を選んでください。
- お使いの電話回線の設定にご不明の点があるときは、電話会社にお問い合わせください。
- 「電話会社の設定」に番号が登録されていないときは、「マイラインプラス」は設定できません。

#### 設定リセット

項目名	内容	設定値
設定項目リセット	各種調整・設定値が工場出荷状態に戻ります。	いいえ ↔ はい
個人情報消去	本機を初期化して、本機に記録されている視 聴履歴などの個人情報をすべて消します。	いいえ ↔ はい

#### ご注意


- 正常に受信または通信できているときは、「設定項目リセット」を行わないでください。受信できなくなる場合があります。
- 「個人情報消去」を行うときは、消去が終わるまで電源の「入/切」などの操作を行わないでください。消去完了のメッセージが画面に表示された後、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機を他人に譲渡したり廃棄する際は、お客さまのプライバシーを保護するために、必ず「個人情報消去」を行ってください。

# 接続できる機器

本体後面の端子と、接続できる機器の一例です。詳しい接続の説明は、各ページをご覧ください。

#### ご注意

- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続コードのプラグはしっかり奥まで差し込んでください。

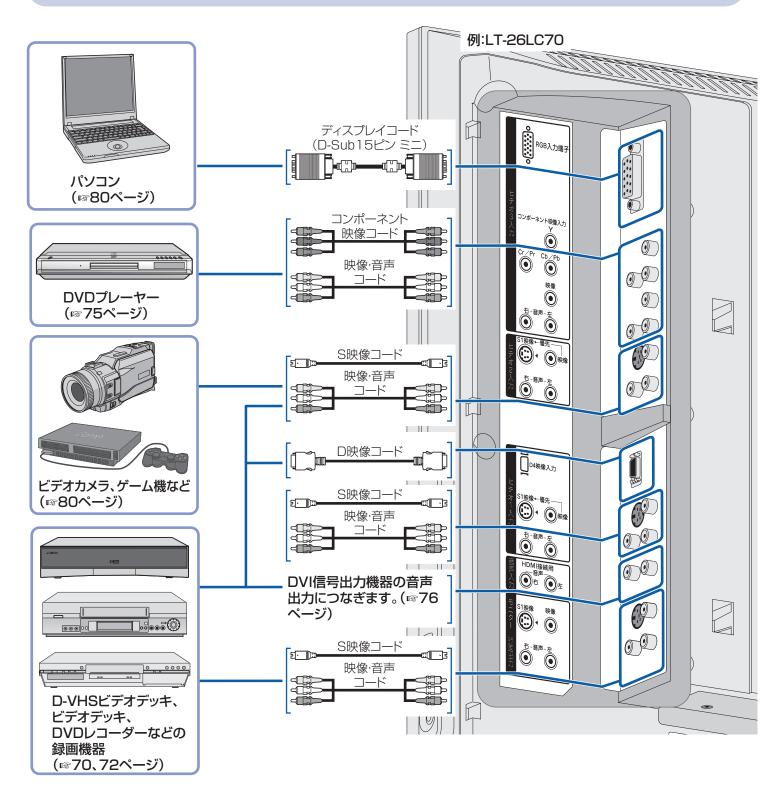


#### モニター/録画出力端子について

- ビデオ1 D4映像入力端子やビデオ3 コンポーネント映像入力端子から入力された映像信号は出力されません。
- 2画面を表示中は、左画面の映像と音声が出力されます。
- 番組表やメニューなどは出力されません。
- 独立データ放送の録画中に番組表などを表示させると、正常に録画されません。
- 地上アナログ放送の映像や、ビデオ1からビデオ3入力の映像入力端子からの信号は、S1映像出力端子から出力されません。
- ・ビデオ3 RGB入力端子からの信号は出力されません。
- ・ 音声出力端子から出力される音声に、きき楽機能(はっきりトーク、ゆっくりトーク)の効果は出ません。
- HDMI端子からの映像・音声信号は出力されません。
- 音声入力(HDMI接続用)端子からの音声信号は出力されません。


#### お知らせ

- コードをつなぐときはカバーを外してください。
- お手持ちの機器にS映像入出力端子があるときは、S映像コードでの接続をおすすめします。映像端子よりも鮮明 な映像で録画または再生できます。
- お手持ちの機器にD映像出力やコンポーネント映像出力があるときは、D映像コードまたはコンポーネント映像 コードでの接続をおすすめします。映像端子やS映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

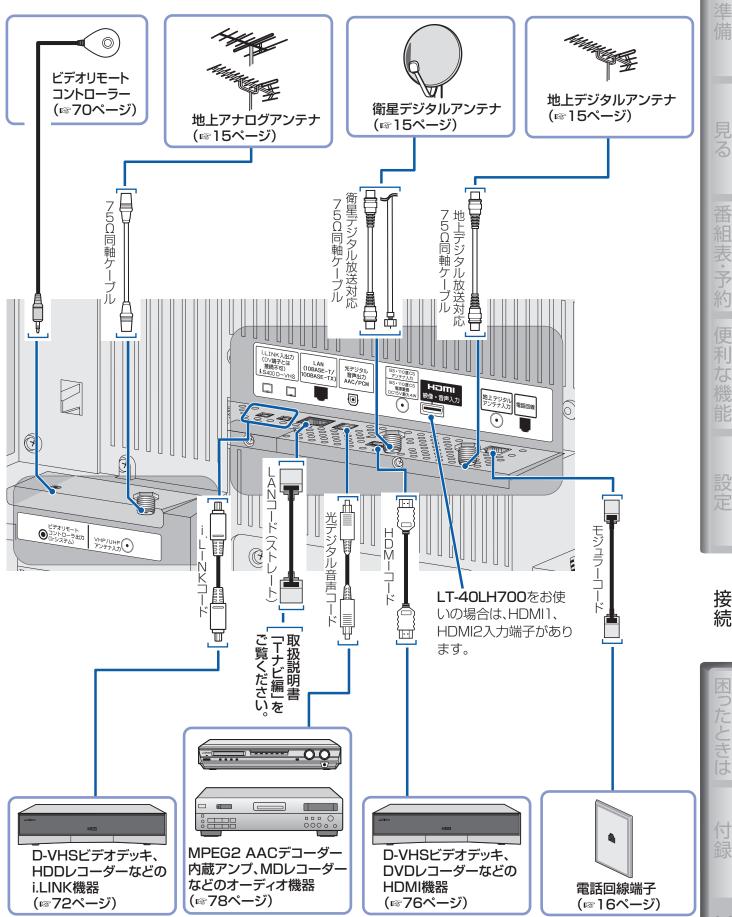


# 録画機器をつなぐる(ビデオリモートコントローラー)


ビデオリモートコントローラー (Irシステム)を本機に接続すると、本機とビデオデッキなどの録画機器を連係させて録画予約をすることができます。(「録画予約する(ビデオリモートコントローラー)」 \$\infty 40ページ)

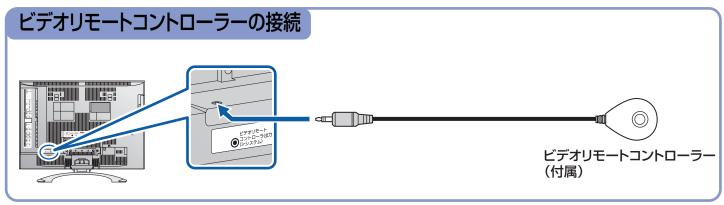

ビクター製ビデオリモートコントローラー端子のあるDVDレコーダーなどの録画機器をお使いのときは、ミニプラグコード(別売)で接続することをおすすめします。

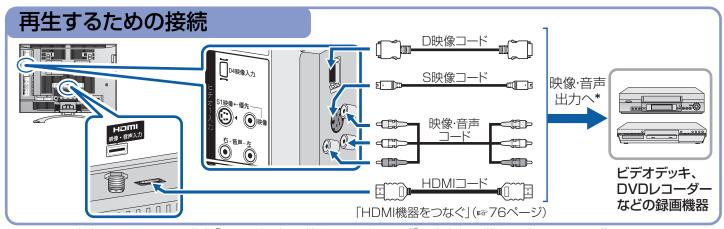


\* HDMI入力を見るときは、入力を「HDMI」に切り換えてください。(「入力を切り換える」☞32ページ) HDMI以外のコードをお使いの場合、接続した機器から本機への映像入力は、D映像コード>S映像コード>映像コード、 の順に優先されます。お使いの録画機器にあわせてコードをつないでください。

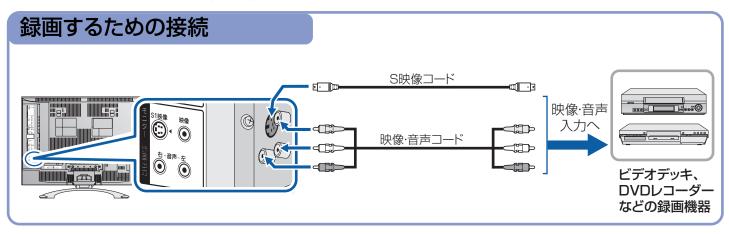

#### ビデオリモートコントローラーの設置

録画機器の取扱説明書をご覧になって、リモコン受光部の位置をお確かめください。



- ビデオリモートコントローラーを設定する際は、録画機器の電源を切り、リモコンで操作できるようにしてください。 (設定のある録画機器のみ)
- ビデオリモートコントローラーの設定は録画機器が予約待機中や予約録画の実行中でないときに行ってください。


## ビデオリモートコントローラーを設定する

ビデオリモートコントローラー (Irシステム)を使って予約録画をするには次の設定が必要です。

設定メニュー を表示する



設定メニューを 表示する





「初期設定」を選び、





▲▼
▼
で「デジタル放送共通」 を選び、決定で決定する

▲▼で

決定 で決定する



▲▼で「接続録画機器の設定」を選び、

機の設定










✓ ► でお使いの録画機器の種類を



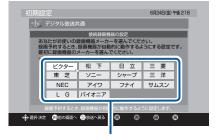

▲▼◀▶でお使いの録画機器のメー カーを選び、決定で決定する



<sub>決定</sub> でテストを開始する

録画機器の動作テストをおこないます。テストを 実行すると、録画機器に電源「入/切」のリモコン信 号をくり返し送ります。

• 選択できるメーカー ビクター・松下・日立・三菱・東芝・ソニー・シャープ・三 洋·NEC·アイワ·フナイ·サムスン·LG·パイオニア

録画機器の 動作テストを 終了する



録画機器の電源が「入/切」したら

▼で「終了」を選び、決定で決

定する

• 録画機器の電源が「入/切」しない とき

▼で「次の設定」を選び、決定で 決定します。


別のリモコン信号でテストします。 録画機器の電源が「入/切」した画 面で、決定します。




これでビデオリモートコントローラーを使って予約録画ができるようになりました。 番組表から録画予約するには40ページをご覧ください。

# 録画機器をつなぐ®(パピッペ)


D-VHSビデオデッキなどのi.LINKに対応した録画機器をつなぐと、デジタル放送をデジタルのまま録画、再生できます(「録画予約する(i.LINK)」 ☞ 42ページ)。また本機から、当社製のD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを操作できます。

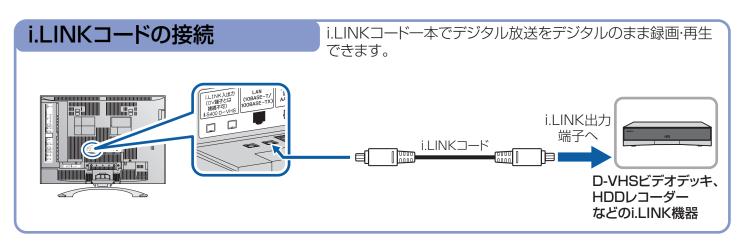

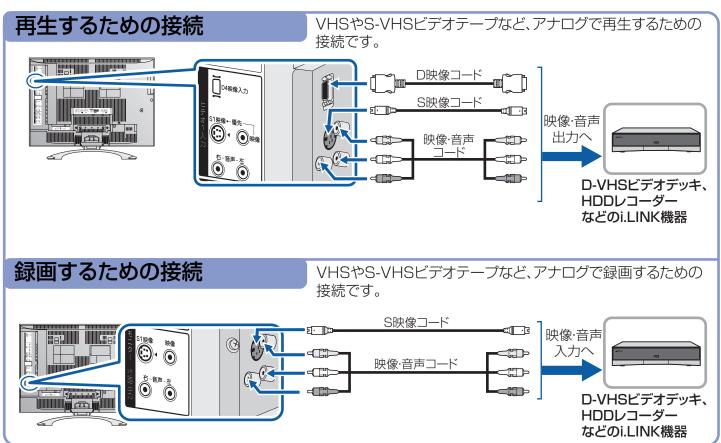

#### ご注意

- i.LINKコードはS400の規格に対応したものをご使用ください。
- MPEG2 AACデコード機能のない録画機器ではデジタル放送の音声の再生ができません。本機にiLINK入力をして再生します。
- ビクター製D-VHSビデオデッキをご使用のときは、モニター /録画出力端子をF-1またはL-1入力に接続してください。
- i.LINK対応機器を接続するときは、各機器がループ状(閉じた輪)にならないように接続します。



## アイリンク i.LINK機器を設定する

## i.LINK機器を使うには次の設定が必要です。



• 地上アナログ 放送の受信中 は、表示され ません。デジ タル放送に切 り換えてくだ さい



接続されている対 象機器の種類、メー カー、機種が表示さ れます。



を押す

使用する i.LINK 機器を 確認する



選び、決定で決定する

- 本機から録画/再生または操作できる対象機器は、アイ コンの左に「✔」が表示され、選んだ録画機器が設定 されます。
- 設定できる録画機器は、1台です。
- 設定を変更しないときは、戻るボタンで戻ります。
- 対象機器の設定を削除するときは、対象機器を選んで決 定ボタンを押します。

## お知らせ

- 「機器番号リセット」を押すと、現在本機に接続していな い機器の情報を削除し、機器番号を割り当て直します。
- 本機で操作できない機器が接続されたときは、機器選 択画面に機器名が表示されません。詳しくは接続した 機器の取扱説明書をご覧ください。

これでi.LINK機器が使用できるようになりました。 番組表から録画予約するには42ページをご覧ください。







▼で「初期設定」を選び、

**◆** ▶ ▲ ▼で「デジタル放送共通 |

6月24日(金) 午後2.18

決定 で決定する

を選び、決定で決定する

本機を中継 して複数の i.LINK機器を 使うときは








▼で「i.LINK待機の設定 |を選び、

◀▶で「する」を選ぶ





で決定する

## お知らせ


本機を中継せずに複数のi.LINK機器をお使いのときや、お使いのi.LINK機器が1台のときは、この設定は必要ありま せん。

# i.LINK機器と連係する


本機では、i.LINK接続したD-VHSビデオデッキなどの基本的な操作や動作の連係ができます。

## ァィリンク i.LINK機器を操作する

画面に表示された操作パネルを使って、D-VHSビデオデッキなどの録画機器を操作できます。

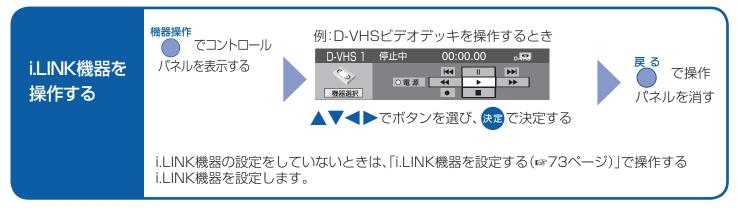


### コントロールパネルの使いかた

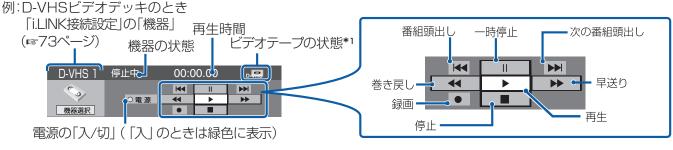

\*1ビデオテープの状態

✓展: VHSビデオテープが入っているとき✓展: D-VHSビデオテープが入っているとき✓ S-VHSビデオテープが入っているとき

#### 例:HDDレコーダーのとき

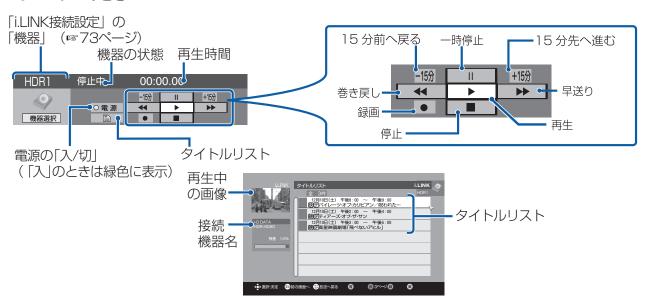

## お知らせ


- D-VHSテープの再生を始めると、自動的にi.LINK入力に切り換わります。(「ビデオ入力接続設定」☞63ページ)。
- 地上アナログ放送の受信中や、外部入力を選んでいるときは、コントロールパネルは表示されません。

# DVDプレーヤーをつなぐ

DVDプレーヤーを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

#### コンポーネント映像出力端子付きDVDプレーヤーの接続 ボーネント映像入力 (3) コンポーネント コンポーネント 出力へ 映像コード Cr/Pr Cb /Pb 音声コード 音声出力/ DVDプレーヤ・

## コンポーネント映像出力端子のないDVDプレーヤーの接続

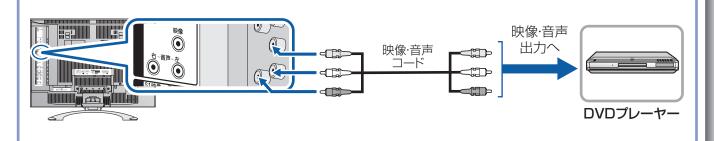

## お知らせ


DVDプレーヤーの映像出力端子がD映像端子のときは、片端がDコネクターのコードをお使いください。


### 接続が終わったら

DVDプレーヤー側で、TV画面サイズの設定をワイド画面(画面サイズ 16:9)用の設定にしてください。 詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

## HDMI機器をつなぐ

本機では、HDMI接続したD-VHSビデオデッキやDVDレコーダーの映像・音声を再生できます。また、DVI端子を持った映像再生機器をHDMI端子に接続してご使用になれます。

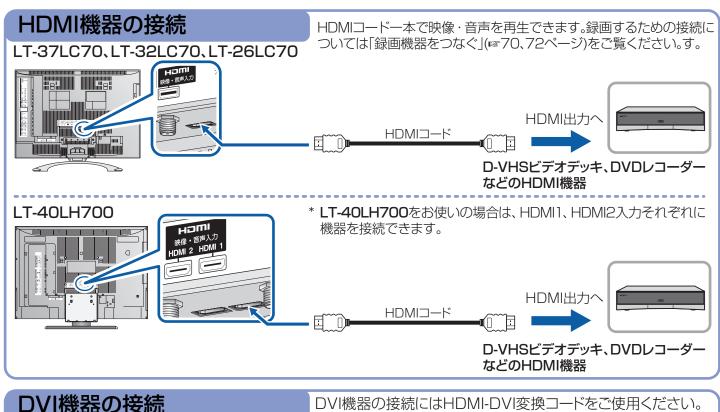

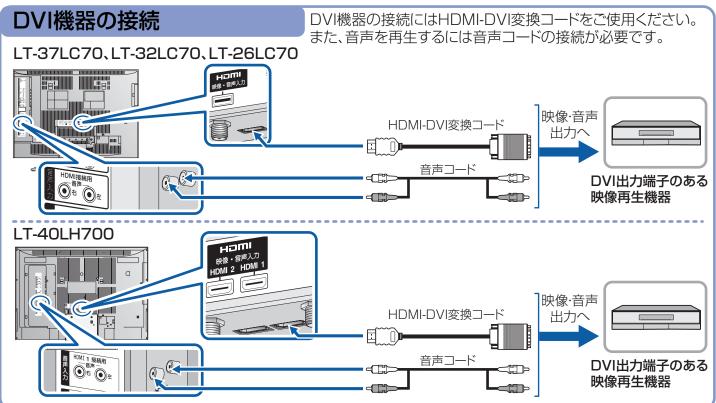

#### ご注意

- ・本機のHDMI端子はパソコンからの映像・音声信号には対応していません。パソコンを接続するときはビデオ3のRGB入力端子に接続してください。(☞80ページ)
- HDMI端子の音声は、2CH PCMに対応しています。
- 本機でHDMI機器の映像を表示中に、HDMI機器側で信号を切り換えた場合、信号が安定するまでの少しの間、画面が緑色になって乱れることがあります。
- HDMI端子と音声入力(HDMI接続用)端子に入力された信号は次の出力端子からは出力されません。
  - ・モニター/録画出力端子
  - ・光デジタル音声出力端子


## HDMI機器からの入力を設定する

## HDMI機器からの音声入力を設定する

HDMI端子に接続した機器からの音声を設定します。

「各種設定 メニュー (☞63ページ)で「ビ デオ入力接続設定 | を選び、

決定で決定する

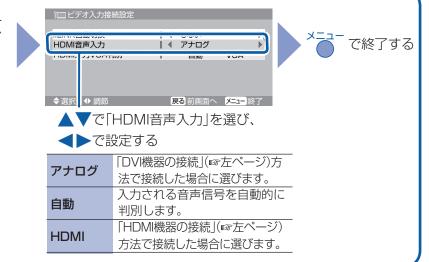

## ご注意

HDMI音声入力

を設定する

LT-40LH700をお使いの場合、HDMI音声入力の設定はHDMI1端子のみ有効です。HDMI2端子は、つねに 「HDMI に設定されます。


## HDMI機器からの映像入力を設定する

HDMI端子に接続した機器からの映像信号を自動的に判別して、映像のサイズを切り換えるかどうかを 設定できます。

HDMI入力VGA 判別を設定する

「各種設定」メニュー (☞63ページ)で[ビ デオ入力接続設定」 を選び、

決定 で決定する

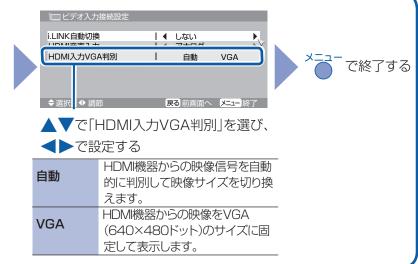


### ご注意

「HDMI入力VGA判別」は、通常は「自動」に設定し、映像が正しく表示されない場合に「VGA」を選んでください。

# オーディオ機器をつなぐ

MPEG2 AACデコーダー内蔵アンプに接続して、マルチチャンネル音声の番組を楽しめます。 また、MDレコーダーなどに接続して、デジタル音声をデジタルのまま録音することもできます。

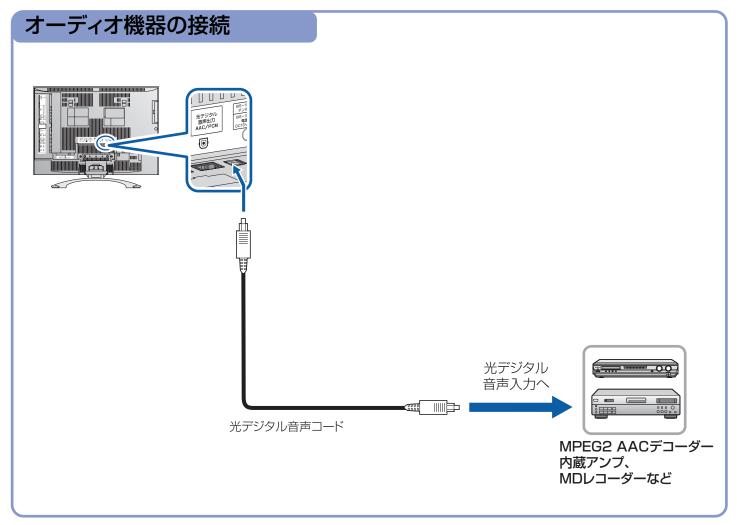

## お知らせ

- アンプを接続する場合は、本機の音量を「0」にして、アンプで音量を調節してください。
- MDレコーダーを接続する場合は、サンプリングレートコンバーターを内蔵しているMDレコーダーをお使いください。

### ご注意

- デジタルコピーガードがかかっている番組は、接続しているオーディオ機器で録音できない場合があります。
- 録音中に番組表などを表示させると、MDに録音された音声が乱れることがあります。

で

終了する

## 光デジタル音声の出力信号を設定する

接続している機器にあわせて、光デジタル音声信号の種類を設定します。









▲ ▼で「光デジタル音声出力の設 定」を選び、 決定 で決定する



MDレコーダーでデジタル 2CH リニアPCM 録音するときに選びます。 MPEG2 AACデコーダー内 蔵アンプをつないでいると AAC きに選びます。

## お知らせ

• 本機の光デジタル音声出力端子から出力されるデジタル音声信号は、次のとおりです。

## 光デジタル音声出力端子から出力される放送と入力信号|光デジタル音声出力端子から出力されない放送と入力信号


- 地上デジタル放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(CS1、CS2)
- i.LINK入出力端子からの信号


- 地上アナログ放送
- ビデオ1入力からの信号
- ビデオ2入力からの信号
- ビデオ3入力からの信号
- HDMI入力からの信号
- 音声入力(HDMI接続用)端子からの信号

AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、PCM信号とAAC信号の自動切換機能があるものをお勧めします。

# ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ

ビデオカメラやゲーム機、パソコンなどを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

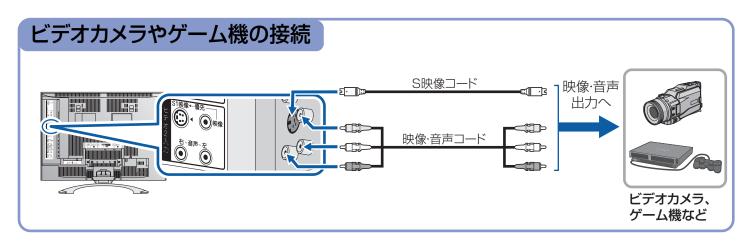

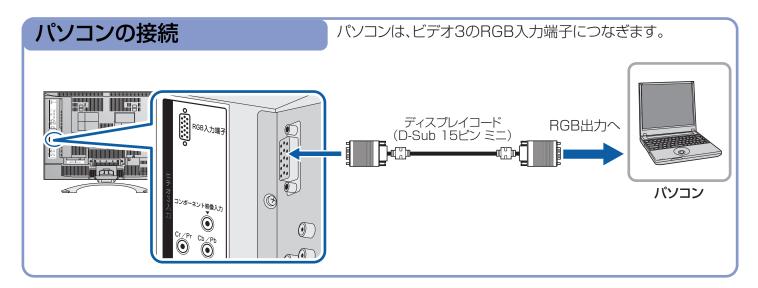

### お知らせ

- ビデオカメラやゲーム機、パソコンの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要な場合があります。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンの音声出力端子は、ビデオ3入力の音声入力端子につないでください。
- RGB入力端子に入力された映像信号は、コンポーネント映像入力端子や映像端子に入力された映像信号よりも優先して出力されます。

### パソコンをつなぐときは

RGB入力端子は、次の信号に対応しています。パソコンの画面解像度の調節でいずれかを選んでください。

- VGA (640×480) 60Hz
- XGA (1024×768) 60Hz

### ご注意

- お使いのパソコンによっては画面の位置などがずれる場合があります。画面位置を調節してください。(「画面位置 の調整」☞63ページ)
- RGB入力画面は、ノーマルサイズで表示されます。画面サイズは変更できません。

# 故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 画面が乱れる 映像に縦線や横線が出る

- 他の機器からノイズが入っていませんか?
- アンテナケーブルの近くに、 他の機器やケーブルがあり ませんか?

## 映像や音声が出なくなったり、映像にモザイク状の四角 いマスが出るようになった

- アンテナの向きが風や振動 で変わってしまっていませ んか?
- アンテナケーブルが劣化していませんか?



## 放送が映らない

- アンテナは正しくつながっていますか?
- 放送に対応したアンテナやケーブル、分配器を使っていますか?



## 電源が入らない

- 電源プラグは正しくつ ながっていますか?
- 電源ボタンを繰り返し 押していませんか?

## リモコンで操作ができない

- 電池は正しい向きで入っていますか?
- 電池が消耗してしまっていませんか?
- リモコンを本体に向けずに操作していませんか?
- リモコンと本体の間が障害物にさえぎられていませんか?

## こんなときは故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(黒点)がある場合がありますが、故障ではありません。パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、ご了承ください。
- 下記のような場合でも、画面や音声に異常がなければ心配ありません。
  - ・ディスプレイパネルに手を触れると弱い静電気を感じる場合。
  - ・本体の天面や背面の一部が熱くなっている場合。
  - ・本機から「ミシッ」という音がする場合。
  - ・本体の内部から動作音が聞こえる場合。
- 本機が正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行なってください。
  - ① 本体のチャンネルーボタンと入力切換ボタンを同時に5秒以上押し続ける。 電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。
  - ② 本体の電源ボタンを押して電源を入れ直す。

	こんなときは	こうしてください	ページ
	チャンネルを選ぶときの 動作がおかしい	■ CATVをご覧にならないときは「CATV選局方式の設定」を「12ボタン方式」にする。 「数字入力方式」に設定されている場合、 1~12ボタンで直接選局することはできません。	22
	衛星デジタル放送の投票や申し込み ができなくなった	■ 電話回線の接続や設定を確認する。	16 67
	設定画面や操作画面が表示できない	■ 録画予約を終了する。 録画予約の実行中は、正しく録画できるように、設定 画面の表示やその他の操作が制限されます。	
	予約録画ができない	<ul> <li>最画機器の入力を正しく切り換える。</li> <li>録画予約を正しく設定する。</li> <li>録画可能な番組を予約する。</li> <li>ビデオリモートコントローラー (Ir システム)を正しく接続・設置・設定する。</li> <li>本機に対応しているi.LINK機器を接続する。</li> <li>i.LINK機器を正しく接続・設定する。</li> </ul>	40 42 70 72 74
操作	録画機器が選べない	■「接続録画機器の設定」を正しく設定する。 ■「i.LINK接続機器選択」、「i.LINK待機の設定」を 正しく設定する。	71 73
	機器操作でi.LINK機器を 操作できない	<ul> <li>■ あまり多くのi.LINK機器を同時に接続しない。</li> <li>■ 「i.LINK待機の設定」で「する」に設定する。</li> <li>■ 予約録画が終了してから操作する。</li> <li>■ i.LINK機器の電源プラグはいつも差し込んだままにする。</li> <li>■ i.LINKケーブルを抜き差しする。</li> </ul>	73 74
	音声が切り換えられない	<ul><li>■ 下記の場合は音声を切り換えられません。</li><li>・地上アナログ放送で、モノラル放送やステレオ放送の場合。</li><li>・デジタル放送で、音声多重や複数の音声信号がない番組の場合。</li><li>・外部入力の映像の場合。</li></ul>	
	2画面にならない	<ul><li>■ 下記の場合は2画面にはできません。</li><li>・ 左右の画面にデジタル放送の映像を映そうとした場合。</li><li>・ 左右の画面に同じチャンネルや外部入力の映像を映そうとした場合。</li><li>・ 録画予約の実行中。</li></ul>	53

こんなときは	こうしてください	ページ
地上アナログ放送が映らない	<ul><li>■ アンテナを正しく接続する。</li><li>■ チャンネル設定を正しく設定する。</li><li>■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。</li></ul>	14 18 22
地上アナログ放送のチャンネルが番組表に表示されない	■「地上アナログ設定」で「放送局名」を正しく設定する。 番組表には「番組表の設定」で選んでいる地域の地 上アナログチャンネルが表示されます。地域の境 界では番組表には表示されないチャンネルがある 場合があります。	22 65
CATVが映らない	<ul> <li>■ 受信契約をする。</li> <li>■ ケーブルを正しく接続する。</li> <li>■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。</li> <li>■ 「CATV選局方式の設定」を「数字入力方式」にする。「CATV選局方式の設定」が「12ボタン方式」の場合、CATVのチャンネル(C13~C38)はチャンネル+/ーボタンでは選べません。</li> </ul>	18 23
衛星デジタル放送が映らない	<ul> <li>● 受信契約をする。</li> <li>■ アンテナを正しく設置・設定する。</li> <li>■ 電話回線を正しく接続・設定する。</li> <li>■ 正しい向きでB-CASカードを入れる</li> <li>■ 簡単設定ウィザードを済ませる。</li> <li>■ アンテナの前方にある障害物を取り除く。 大雨や雪が降っている場合でも、衛星からの電波が弱くなり、映らないことがあります。</li> <li>■ 本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。</li> </ul>	14 16 17
地上デジタル放送が映らない	■ アンテナを正しく設置・設定する。 ■ 電話回線を正しく接続・設定する。 ■ 正しい向きでB-CASカードを入れる ■ 簡単設定ウィザードを済ませる。 ■ 受信レベルを確認する。 ■ 本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。	14 16 17 18 25
データ放送の一部を見る事 ができない	・■「ネットワーク設定」を設定してください。	65 ・ Tナビ 編

	こんなときは	こうしてください	ページ
	画面が乱れる 映像に縦線や横線が出る	■ アンテナケーブルを他の機器やケーブルから 離してください。	
画面	画面表示が消えない	<ul><li>■ 受信できるチャンネルを選ぶ。</li><li>■ 外部機器の映像を再生する。 入力信号がないときに画面表示を消すことはできません。</li><li>■ 「メールがあります」の表示は、新着メールの内容を確認すると消えます。</li></ul>	26 32
	メニュー操作時などにオンエアボタンを 押すと、外部入力の映像ではなく、テレビ 放送に切り換わる	■ メニュー画面や設定画面が消えるまで、 <b>戻る</b> ボタンをくり返し押す。 オンエアボタンを押した場合は、入力切換ボタンを押して見たい外部入力を選んでください。	
	色が出ない、おかしい	<ul><li>■ 地上アナログ放送の場合は、「チャンネルの設定」で受信周波数を微調整する。</li><li>■ 映像調節メニューで「色あい」や「色の濃さ」を調節する。</li></ul>	23 · 59
映	接続したAV機器からの映像が 出ない	■ 正しい外部入力を選ぶ。 ■ AV機器を正しく接続する。 ■ AV機器の電源を入れ、映像を再生する。 ■ i.LINK接続の場合「i.LINK接続機器選択」、「i.LINK待機の設定」を正しく設定する。 ■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。	32 68 70 72 75 76 78 80
像	雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)	<ul><li>屋外のアンテナ線をつなぎ直す。</li><li>アンテナの向きを直す。</li><li>アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。</li></ul>	
	画面にはん点が出る(妨害)	■ ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	
	画面にしま模様が出る(混信)	■ 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	
音	音が出ない	<ul><li>■ ヘッドホン端子からヘッドホンを抜く。</li><li>■ 消音ボタンを押す。</li></ul>	26 98
声	音声が重なって聞こえる	■ 二重音声放送の音声を「主音声」または、「副音声」に切り換える。	51

	こんなときは	こうしてください	ページ
	αサウンドの効果が感じられ ない	■ 下記の場合はαサウンドの効果が出ません。  ・ 二重音声放送の音声を「主+副音声」にしている場合。  ・ サラウンド効果が出にくい番組やソフトの場合。  ・ 「はっきりトーク」、「ゆっくりトーク」をお使いの場合。	51 61
	映像の動きと音声が合わない	■「ゆっくりトーク」を「切り」に設定する。	28
	ハイパーバスが調節できない	■ ヘッドホンをお使いのときは、音声を調節できません。	61
音声	接続したAV機器からの音声が出ない	<ul> <li>正しい外部入力を選ぶ。</li> <li>■ AV機器を正しく接続する。</li> <li>■ AV機器の電源を入れる。</li> <li>■ AVアンプの音量をOまたは消音以外にする。</li> <li>■ i.LINK接続の場合「i.LINK接続機器選択」、「i.LINK 待機の設定」を正しく設定する。</li> <li>■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。</li> <li>■ HDMI接続の場合、「ビデオ入力接続設定」を正しく設定する。</li> <li>■ HDMI端子の音声入力、またはDVI音声端子からの入力信号はモニター/録画出力端子からは出力されません。</li> </ul>	32 68 70 72 76 77 78 79 80
	電源を「切」にしたのに電源 /機能待機ランプが赤く光っ ている	■ 下記の場合は電源/機能待機ランプが赤く点灯します。 ・録画予約の実行中や番組表のデータを取得しているなどの場合 ・「i.LINK待機の設定」を「する」に設定している場合。	26 35 40 73
	予約録画が終わったのに電源 /機能待機ランプが赤く光っ ている	■ 終了処理のため、数分間赤く点灯する場合があります。	_
その他	SDカードの画像が再生でき ない	■ 本機で再生できる画像データを記録する。 ■ 録画予約の実行中はSDカードの再生はできません。	54
他	外部入力が選べない	<ul> <li>■「外部映像入力設定」の「入力スキップ設定」を「見る」に設定する。</li> <li>■ i.LINK接続した機器の映像を見る場合、「i.LINK接続機器選択」を正しく設定する。</li> <li>■ 「i.LINK接続設定」、「i.LINK自動切換」が、選んでいる入力に設定されていないことを確認する。</li> </ul>	63 73 74
	突然電源が切れた	<ul><li>■ オフタイマーか「テレビ消し忘れ防止」を設定していた場合、自動的に電源が切れます。</li><li>■ 放送終了後に電源が切れたときは、「無信号電源オートオフ」機能が働いたためです。</li></ul>	27 61

付録

はじめに

準備

見る

番組表·予約

便利な機能

## こんなメッセージが出たら

本機は、お使いの状況に合わせてメッセージを表示します。以下は主なメッセージとその対処方法です。表示されたときは、「こうしてください」欄をご確認いただき、正しくお使いください。

お願い:カスタマーセンターなどにお問い合わせになるときは、画面右下に表示されるメッセージ番号もお知らせください。

<sub>現在、受信できません。</sub>

×××××××

メッセージ番号

## 画面メッセージ

こうしてください

ページ

アンテナやケーブルがショートしてい ます。アンテナとケーブルの接続をご 確認ください。

■ アンテナを正しく接続・設定する。

15 . 69

放送チャンネルではないため、視聴できません。

■ 受信できるチャンネルに切り換える。 放送されていないチャンネルを選んでいる場合 に表示されることがあります。

65

現在放送されていません。別のチャンネルを選んでください。

■ 受信できるチャンネルに切り換える。 放送休止中のチャンネルを選んでいる場合に表示されることがあります。

65

信号が受信できません。

■ 受信できるチャンネルに切り換える。 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下している場合に表示されることがあります。

\_

■ アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良など がある場合に表示されることがあります。

降雨などによる電波障害のため、自動的 に降雨対応画面に切り換えています。

- 受信できるチャンネルに切り換える。 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下している場合に表示されることがあります。
- アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良など がある場合に表示されることがあります。

な

# 地域チャンネル表

## お知らせ

- 地域チャンネル表に記載の放送局名は、「地上アナログ放送局名設定」画面(☞23ページ)の表示とは一部異なります。
- 「NHK総合」および「NHK教育」は、地上アナログ放送のチャンネル設定画面(☞23ページ)では「NHK総合」または「NHK教育」のあとに地方局名が表示されます。
- 放送大学の番組表は表示できません。
- 放送局名・受信チャンネルは当社の調査によるものです(2005年10月現在)。

## 地域チャンネル表の見かた

	I	リモコン番号	
	地域名	,	7
	70-9V LI	l	Щ
都道	地域名(対応都	市)	$\perp$
府県名		放送局名 受信チャンネル	ot)

北	札幌(江別)	1	2		_				נאנו		名・受信チャンネ	7 V										
	札幌(江別)		_		3		4		5		6	7		8	9		10		11		12	$\dashv$
北		北海道放送	1		NHK総合	3			札幌テレビ	5				北海道文化 2	7		北海道テレビ	35	テレビ北海道	17	NHK教育	12
北	小樽		NHK教育	2			北海道テレヒ	<u>.</u> 4				札幌テレビ	7	北海道文化 20	3 北海道放送	9			NHK総合	11	テレビ北海道	24
46	旭川		NHK教育	2	北海道文化	37			北海道テレビ	39		札幌テレビ	7		NHK総合	9			北海道放送	11		33
ŀ	名寄				北海道文化	26	NHK総合	4			札幌テレビ 6			北海道テレビ 24	1		北海道放送	10			NHK教育	12
	稚内		NHK教育	30					 北海道テレビ	24	10000 0	札幌テレビ	22	10/10/27	NHK総合	28	北海道放送					
	室蘭		NHK教育	2	北海道文化	37			北海道テレビ	39		札幌テレビ	7		NHK総合	9			北海道放送	11	テレビ北海道	29
海├	当小牧		NHK教育	49	北海道文化				北海道テレビ	61		札幌テレビ			NHK総合	51			北海道放送	55	テレビ北海道	47
ŀ	函館		北海道文化	_	4677227418		NHK総合	4			北海道放送 6			北海道テレビ 35			NHK教育	10	テレビ北海道		札幌テレビ	_
ŀ	帯広		北海道文化				NHK総合	4			北海道放送 6			北海道テレビ 34			札幌テレビ		7 D C 40/4/2			12
道	釧路		NHK教育	2	北海道文化	41	IVI IIVAGI	4	北海道テレビ	30	10月2000	札幌テレビ	7	10/9/27 0 0	NHK総合	a	1000000	10	北海道放送	11	TWINGSAM	ä
-⊦	網走	11.7 <del>-7.4</del> +1-7M	INFINATION		NHK総合	3			札幌テレビ	5		不い光ノレニ	/	北海道文化 2		J	北海道テレビ	. 52	北河坦以及	- 1 1	NHK教育	12
ŀ		北海道放送	NII II/新卒	0						_		北柳二ルノ	7	北河坦又11 C	NHK総合	9	北海胆ノレニ	. 30	11/2/ <del>2</del> /4/4	F0.	NULTER	12
$\dashv$	北見	±****	NHK教育	2	北海道文化		*****	0.4	北海道テレビ			札幌テレビ	/		ININASI	9			北海道放送	ರಿತ	主木二1.12	
青	青森(弘前)	青森放送	W## /	, 00	NHK総合	3	青森朝日		NHK教育	5		NII IIZ#E#	7		NII II ZAGO A				<b>丰木+-&gt;</b>	11	青森テレビ	_
森			岩手めんこし	1 29			青森朝日	31					7	==	NHK総合	9	±*****	10	青森放送	11	青森テレビ	-
-	むつ						NHK総合	4			青森朝日 56			青森テレビ 58				10				12
岩	盛岡						NHK総合	4			岩手放送 6			NHK教育 8		31					岩手めんごい	
手	釜石		NHK総合	2							テレビ岩手 58			岩手めんごい 60		62		10				12
_	二戸		岩手放送	2					NHK総合	5				岩手めんこい 20	岩手朝日	61	テレビ岩手	37			NHK教育	12
宫	仙台	東北放送	1		NHK総合	3			NHK教育	5		東日本放送	32		宮城テレビ	34					仙台放送	12
城	石巻	東北放送 5	9		NHK総合	51			NHK教育	49		東日本放送	61		宮城テレビ	55					仙台放送	57
412	気仙沼		NHK総合	2			東北放送	4			仙台放送 6	東日本放送	43		宮城テレビ	37	NHK教育	10				
秋	秋田		NHK教育	2					秋田朝日	31					NHK総合	9			秋田放送	11	秋田テレビ	37
	大館						NHK総合	4	秋田朝日	59	秋田放送 6			NHK教育 8							秋田テレビ	57
田	大曲		NHK教育	43					秋田朝日	41					NHK総合	45			秋田放送	47	秋田テレビ	51
ш	山形		さくらんぼテ	レビ 30			NHK教育	4			テレビュー山形 36			NHK総合 8			山形放送	10			山形テレビ	38
١.	鶴岡(酒田)	山形放送	1 さくらんぼテ	レビ 24	NHK総合	3					NHK教育 6			テレビュー山形 22	2						山形テレビ	39
形	米沢		さくらんぼテ	レビ 60			NHK教育	50			テレビュー山形 56			NHK総合 5	2		山形放送	54			山形テレビ	58
福	福島(郡山)		NHK教育	2			テレビュー福島	31			福島中央 33				NHK総合	9	福島放送	35	福島テレビ	11		
m	いわき		テレビュー社	島 62			NHK総合	4			福島中央 58			福島テレビ 8			NHK教育	10		$\neg$	福島放送	60
島	会津若松	NHK総合			NHK教育	3	テレビュー福島	∄47			福島テレビ 6			福島中央 3	7		福島放送	41				
茨	水戸(勝田)	NHK総合 4	4		NHK教育	46	日本テレビ	42			TBS 40			フジテレビ 38	3		テレビ朝日	36		$\neg$	テレビ東京	32
城	日立	NHK総合 5	2		NHK教育	50	日本テレビ	54			TBS 56			フジテレビ 58	3		テレビ朝日	60			テレビ東京	62
栃		NHK総合 5	1		NHK教育	49	日本テレビ	53			TBS 55			フジテレビ 5	7		テレビ朝日	41	とちぎテレビ	31	テレビ東京	44
淅	 矢板	NHK総合 4			NHK教育		日本テレビ				TBS 42			フジテレビ 4					とちぎテレビ	_		_
-+	前橋(伊勢崎				3213																	
群		NHK総合 5	2		NHK教育	50	日本テレビ	54	群馬テレビ	48	TBS 56	放送大学	40	フジテレビ 58	3		テレビ朝日	60			テレビ東京	62
馬	桐生	NHK総合 5	1		NHK教育	57	日本テレビ	53	群馬テレビ	41	TBS 55	放送大学	40	フジテレビ 35	5		テレビ朝日	59			テレビ東京	61
大	さいたま (	三郷·越谷·	狭山・草加	] · 所》	マ・新座・.	上尾	·朝霞·入	間·	岩槻·春日	部・	川口·川越)											
词					NHK教育						TBS 6			フジテレビ 8			テレビ朝日	10	テレビ埼玉	38	テレビ東京	12
玉	熊谷	NHK総合 5			NHK教育	35	日本テレビ	53			TBS 55			フジテレビ 5	7		テレビ朝日	59	テレビ埼玉	30	テレビ東京	61
Ī	秩父	NHK総合 14	1		NHK教育	49	日本テレビ	16			TBS 18			フジテレビ 25	9		テレビ朝日	38	テレビ埼玉	47	テレビ東京	44
干				·柏·					・野田・船	香.	松戸・八千代)											
		NHK総合 1	MXテレビ	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16	TBS 6			フジテレビ 8			テレビ朝日	10	ちばテレビ	46	テレビ東京	12
葉	銚子	NHK総合 5	1		NHK教育	49	日本テレビ	53			TBS 55			フジテレビ 5	7		テレビ朝日	59	ちばテレビ	39	テレビ東京	61
	23区 (昭島		_							Ц٠	日野・府中・記											
東			MXテレビ				日本テレビ		放送大学	16		テレビ埼玉	38	フジテレビ 8	TVKテレビ	42	テレビ朝日	10	ちばテレビ	46	テレビ東京	12
اج	八王子	NHK総合 3	3 MXテレビ	40	NHK教育	29	日本テレビ	35			TBS 37			フジテレビ 31			テレビ朝日	45			テレビ東京	62
京	多摩	NHK総合 4	9 MXテレビ	61	NHK教育	47	日本テレビ	51			TBS 53			フジテレビ 55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59

# 地域チャンネル表(つづき)

	+144 <del>=1</del> -<7								放	送局	名・受信チ	ャンネ	JV									_
	地域名	1		2		3	4		5		6		7		8	9		10	11		12	
	横浜みなと	(横浜の- NHK総合	-部) 52			NHK教育 50	日本テレヒ	, E1			TBS	56			フジテレビ 58			テレビ朝日 60	TVV=LvV	10	テレビ市庁	
神	横浜(横			名·鎌倉	- 川山	奇・相模原・座			<u> </u> ∃·大和·植	黄須賀		50			777VL 36			プレビ粉ロ 00	IVK) DE	40	プレビ米示	
奈		NHK総合	1	MXテレビ	14	NHK教育 3	日本テレヒ	4	放送大学	16	TBS	6			フジテレビ 8			テレビ朝日 10	TVKテレビ	42	テレビ東京	12
ᅏ	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合	33			NHK教育 29	日本テレヒ	35			TBS	37			フジテレビ 39			テレビ朝日 41	TVKテレビ	31	テレビ東京	43
Ш	秦野	NHK総合	47			NHK教育 49	日本テレヒ	<u>.</u> 51			TBS	53			フジテレビ 55			テレビ朝日 57	TVKテレビ	61	テレビ東京	59
	小田原	NHK総合	52			NHK教育 50	日本テレヒ	ź 54			TBS	56			フジテレビ 58			テレビ朝日 60	TVKテレビ	46	テレビ東京	62
山梨		NHK総合	1			NHK教育 3			山梨放送	5			テレビ山梨	37							J D CXXXX	- 02
<del>- 24.</del>	長野1			NHK総合	44	長野朝日 50			テレビ信州	40			長野放送	42		NHK教育	46		信越放送	48		
長	長野2			NHK総合	2	長野朝日 20			テレビ信州	30			長野放送	38		NHK教育	9		信越放送	11		
IX	松本			NHK総合	44	長野朝日 5C			テレビ信州	48			長野放送	42		NHK教育	46		信越放送	40		_
野	飯田					NHK教育 3	NHK総合	4	テレビ信州	42	信越放送	6			長野放送 40			長野朝日 44				
	岡谷·諏訪						NHK総合	4	テレビ信州	59	信越放送	6			NHK教育 8	長野放送	47	長野朝日 61				
新	新潟(長岡)					新潟テレビ21 21	テレビ新潟	29	新潟放送	5					NHK総合 8			新潟総合TV 35			NHK教育	12
澙	上越	NHK教育	1			NHK総合 3	テレビ新潟	27			新潟テレビ2	1 37			新潟総合TV 33			新潟放送 10				
富	富山	北日本放送	1			NHK総合 3									富山テレビ 34			NHK教育 10			チューリップT\	V 32
山	高岡	北日本放送	50			NHK総合 48									富山テレビ 44			NHK教育 46			チューリップT\	V 42
石	金沢(小松)			石川テレビ	37		NHK総合	4			北陸放送	6			NHK教育 8			テレビ金沢 33			北陸朝日	25
Ш	七尾	テレビ金沢	57			北陸朝日 59			NHK教育	5			石川テレビ	55		NHK総合	9		北陸放送	11		
福	福井					NHK教育 3					北陸放送	6				NHK総合	9		福井放送	11	福井テレビ	39
井	敦賀										NHK総合	6			福井放送 8			福井テレビ 38			NHK教育	12
岐	岐阜(大垣)	東海テレビ	1			NHK総合 39			中部日本放送	5			中京テレビ	35		NHK教育	9		メ〜テレ	11	テレビ愛知	
_	高山			NHK教育	2		NHK総合	4			中部日本放	送 6	中京テレビ	26	東海テレビ 8			岐阜放送 38			メ〜テレ	12
阜	中津川						NHK総合	4			メ〜テレ	6	中京テレビ	26	中部日本放送 8			東海テレビ 10	岐阜放送	28	NHK教育	12
	静岡(清水・	焼津)		NHK教育	2	静岡第1 31			静岡朝日	33			テレビ静岡	25		NHK総合	9		静岡放送	11		
静	 浜松			静岡第1	30	肝凹先 1 31	NHK総合	1	肝凹粉口	33	静岡放送	6	ノレに肝凹	30	NHK教育 8	INITIA	פ	静岡朝日 28	肝叫以込	- 1 1	テレビ静岡	34
押				NHK教育	54	静岡第1 27	INIIKebu	-	静岡朝日	29	財門及公	0	テレビ静岡	30	NINXA O	NHK総合	52	明明刊 20	静岡放送	41	プレビ肝岡	04
岡	富士(富士宮) 三島・沼津				51	静岡第1 61			静岡朝日	57				59			53		静岡放送	55		
	島田	NHK総合	1	111111111111111111111111111111111111111	<u> </u>	NHK教育 3			静岡放送	5			静岡第1	48		THE THE PARTY OF T					テレビ静岡	58
	藤枝	NHK総合	42			NHK教育 44			静岡放送	40			静岡第1	24				静岡朝日 26			テレビ静岡	38
#	13-3-1-4	対・一宮	· 岡崎	奇・春日井	: LIK ·	谷・小牧・瀬戸	・半田)											37.373				
愛		東海テレビ	1			NHK総合 3			中部日本放送	5	岐阜放送	37	中京テレビ	35	三重テレビ 33	NHK教育	9		メ〜テレ	11	テレビ愛知	25
知	豊橋(豊川)	東海テレビ	56			NHK総合 54			中部日本放送	62			中京テレビ	58		NHK教育	50		メ〜テレ	60	テレビ愛知	52
	豊田	東海テレビ				NHK総合 53			中部日本放送	55			中京テレビ	59		NHK教育	51		メ〜テレ	61	テレビ愛知	49
=	津(鈴鹿・					L	1		L+00-L+00		1			05		N II II / #6-75	_		l., =ı		-1 125540	
-		東海テレビ				NHK総合 31 NHK総合 53			中部日本放送中部日本放送				中京テレビ			NHK教育 NHK教育	9 49	<ul><li>三重テレビ 33</li><li>三重テレビ 59</li></ul>		61	テレビ愛知	25
重	名張	東海テレビ				NHK総合 52			中部日本放送				中京テレビ					三重テレビ 58				
滋	大津	米海ノレヒ		NHK総合		NICKED DE	毎日放送	36	中即口本放送	200	朝日放送	38			関西テレビ 40	INFININX月	50	読売テレビ 42				46
賀	彦根			NHK総合			毎日放送	54			朝日放送	58	水助ノレこ	0-7	関西テレビ 60			読売テレビ 62				50
	京都(宇治)					京都テレビ 34			テレビ大阪	1,9	朝日放送	6			関西テレビ 8			読売テレビ 10			NHK教育	12
京	舞鶴			NHK総合		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	毎日放送		京都テレビ		朝日放送	55			関西テレビ 59			読売テレビ 61			NHK教育	49
都	福知山			NHK総合					京都テレビ		朝日放送	58			関西テレビ 60			読売テレビ 62			NHK教育	52
大		日·和泉·				野・岸和田・							·羽曳野 ·	東フ	大阪・枚方・松	亰・守口・/	倬					
阪				NHK総合	2	サンテレビ 36	毎日放送	4			朝日放送	6			関西テレビ 8	テレビ大阪	19	読売テレビ 10			NHK教育	12
兵	神戸			NHK総合	28	サンテレビ 36	毎日放送	31			朝日放送	41			関西テレビ 43			読売テレビ 47	テレビ大阪	19	NHK教育	45
~	神戸灘			NHK総合	52	サンテレビ 62	毎日放送	54			朝日放送	56			関西テレビ 58			読売テレビ 60	テレビ大阪	19	NHK教育	50
庫	川西			NHK総合	29	サンテレビ 33	毎日放送	35			朝日放送	37			関西テレビ 39			読売テレビ 41			NHK教育	31
	三木			NHK総合	44	サンテレビ 36	毎日放送	34			朝日放送	38			関西テレビ 40			読売テレビ 42			NHK教育	46
	姫路					サンテレビ 56					朝日放送	58			関西テレビ 60			読売テレビ 62			NHK教育	52
	明石(加古川)					サンテレビ 55		53			朝日放送	57			関西テレビ 59			読売テレビ 61				49
	奈良(橿原)			NHK総合		テレビ大阪 19			NHK奈良	51	朝日放送		京都テレビ	34	関西テレビ 8	サンテレビ	36			55		12
良	五條			NHK総合		奈良テレビ 41		33			朝日放送	35			関西テレビ 37			読売テレビ 39			NHK教育	45
和歌	和歌山					テレビ和歌山30	_				朝日放送	44			関西テレビ 46			読売テレビ 48			NHK教育	26
烏	海南·田辺	- I		NHK総合	50	テレビ和歌山56		54			朝日放送	58			関西テレビ 60			読売テレビ 62			NHK教育	52
取	鳥取	日本海テレビ				NHK総合 3	NHK教育	4			NII II ZWA A				山陰中央 24			山陰放送 22			NII 11246	10
島	松江	日本海テレビ							1.80+1111	_	NHK総合	6			山陰中央 34	N 11 11 24"	_	山陰放送 10			NHK教育	12
根	浜田			NHK総合	2	日本海テレビ 54			山陰放送	5					山陰中央 58	NHK教育	9					

										放	送局	名・受信チャン	ンネ	lV											
	地域名	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	_
	岡山(倉敷)	TVせとうち	23			NHK教育	3			NHK総合	5	瀬戸内海放送	25	岡山放送	35			西日本放送	9			山陽放送	11		
畄	津山			NHK総合	2			TVせとうち	56			瀬戸内海放送	62	山陽放送	7			西日本放送	58			岡山放送	60	NHK教育	12
	笠岡1			NHK総合	2			NHK教育	4	TVせとうち	19	山陽放送	6							瀬戸内海放送	_	岡山放送	60		
山	笠岡2			NHK総合	2			NHK教育	4	TVせとうち	22	山陽放送	6					西日本放送	34	瀬戸内海放送	55	岡山放送	60		
広	広島	テレビ新広島				NHK総合	3	中国放送	4					NHK教育	7			広島ホームTV						広島テレビ	12
,	福山	テレビ新広島				NHK教育	3			NHK総合	5		_	中国放送	7			広島ホームTV				広島テレビ	11		
島	尾道 ———	NHK総合	1					広島ホームTV	_					NHK教育		テレビ新広島				中国放送	10			広島テレビ	12
	呉 山口 /徳	NHK教育	1					広島ホームTV	24	広島テレビ	5					テレビ新広島	26	中国放送	9			NHK総合	11		
	山口(徳	川・PDI行) NHK教育	1							山口朝日	28			テレビ山口	38			NHK総合	9			山口放送	11		
ш	 下関	NHK教育	41			TXN九州	23	山口放送	4	山口朝日	21			テレビ山口					_	テレビ西日本	10	щииме	• •		
щ	宇部	NHK教育	55			17(14) 0/11		шиме	-	山口朝日	24			テレビ山口	44					テレビ西日本	_	山口放送	61		
	岩国1	NHK教育	1							山口朝日	28			テレビ山口				NHK総合	9	) V C C C C		山口放送	11		
														テレビ山口											
徳		NHK教育	1			NII IIZWA	2	気口がY	1	山口朝日	28	却口サゲ	6	<b>ТИЕЩЦ</b>		四本ニレジ	0	NHK総合	9	注曲ニロルブ	10	山口放送	11	NIIIV数本	20
徳島	高松	四国放送 TVせとうち	1 10			NHK総合 NHK教育	3 39	毎日放送	4	NHK総合	37	朝日放送 瀬戸内海放送	9	岡山林洋	31	関西テレビ	0	西日本放送	41	読売テレビ	ſÜ	山陽放送	29	NHK教育	00
香		TVせとうち				NHK教育	40			NHK総合		瀬戸内海放送			22				20				18		
Ш	九亀 · 九亀 2	TVせとうち				NHK教育	40			NHK総合		瀬戸内海放送	$\overline{}$		52				50			山陽放送	48		
	松山	146535	40	NHK教育	2	NULXH	40	あいテレビ	20	INITIAND	44	MHK総合	6	叫山瓜及		愛媛放送	37			南海放送	10	テレビ新広島		広島ホールTV	/ 35
	新居浜1			NHK総合	2			NHK教育	4			南海放送	6			愛媛放送	36		14	円/円以込	10	あいテレビ		以西川 ムロ	00
₩	新居浜2			NHK総合	2			NHK教育	4			南海放送	6			愛媛放送	36		14			あいテレビ			
愛	今治1			NHK教育	30			あいテレビ	_				32			愛媛放送	36			南海放送	34	000000	10		
媛	今治2			NHK教育	55			あいテレビ					58			愛媛放送	36				34				
~~	宇和島1	NHK教育	1					あいテレビ	=			NHK総合	6			愛媛放送	32				10				
	宇和島2	NHK教育	1					あいテレビ				NHK総合	6			愛媛放送	27				10				
高知	高知	14111/32/13						NHK総合	4			NHK教育	6		_	高知放送	8	SC/MX#11LI		テレビ高知	_			高知さんさんテレ	 パ40
和	福岡	九州朝日	1			NHK総合	3	RKB毎日	4			NHK教育	6			1-0740000		テレビ西日本		7 7 0.37		TXN九州	19	福岡放送	37
福	久留米	九州朝日	57			NHK総合	46		48				54					テレビ西日本				TXN九州		福岡放送	52
ТЩ	大牟田	九州朝日	58			NHK総合	53	RKB毎日	61				50					テレビ西日本				TXN九州	19	福岡放送	43
岡	北九州	, o,		九州朝日	2		23	福岡放送	35			NHK総合	6			RKB毎日	8	, , , , , , ,		テレビ西日本	10			NHK教育	12
	行橋			九州朝日		TXN九州	19	福岡放送	43			NHK総合	49			RKB毎日	60			テレビ西日本	54			NHK教育	46
佐	佐賀1			NHK教育		九州朝日	57		48	TXN九州	14		-	サガテレビ		テレビ西日本		NHK総合	38					福岡放送	52
賀	佐賀2			NHK教育		九州朝日	57	RKB毎日		TXN九州	14					テレビ西日本			38			熊本放送	11	福岡放送	52
長	長崎	NHK教育	1	101103213		NHK総合	3	111091	.0	長崎放送	5		$\overline{}$	長崎国際	25	) CLIIT			27			テレビ長崎		IMI-JUANE	- 02
又	佐世保			NHK教育	2			長崎国際	17			長崎文化	31			NHK総合	8			長崎放送	10			テレビ長崎	35
祫	諫早1	NHK教育	45			NHK総合	47			長崎放送	49			長崎国際	20			長崎文化	24			テレビ長崎	42		
_	諫早2	NHK教育	51			NHK総合	59			長崎放送	62			長崎国際	32				56			テレビ長崎			
熊	熊本(八代)			NHK教育	2	能本朝日	16			熊本県民	22			テレビ熊本	34				9			熊本放送			
	大分(別府)					NHK総合	3			大分放送	5			テレビ大分					24					NHK教育	12
分	中津					NHK総合	48			大分放送	51			テレビ大分					17					NHK教育	
_						TALLICHOLD	70			7071002		ニロジウ体		) D L/()		NII IIZ®A	0	7,71+111		<b>宁</b> 峽 5.7	10				
宮崎	宮崎(都城)			All IIZ#L#	_			NII IIZMA A	1			テレビ宮崎	$\overline{}$			NHK総合				宮崎放送	10			NHK教育	12
	延岡			NHK教育				NHK総合	4	* II II 22" -	_	宮崎放送	6	delm de 11 x		テレビ宮崎	39	delin de m	0-			#15 # ***	0-		
鹿	鹿児島	南日本放送				NHK総合	3			NHK教育			$\neg$	鹿児島放送				鹿児島テレビ				鹿児島読売	30		
児自	阿久根			鹿児島読売				鹿児島放送				鹿児島テレビ				NHK総合				南日本放送				NHK教育	
島	鹿屋			NHK教育				NHK総合	4			南日本放送	6			鹿児島放送				鹿児島テレビ	=			鹿児島読売	
縄	那覇(沖縄)			NHK総合	2					琉球朝日	28					沖縄テレビ	8			琉球放送	10			NHK教育	12

## 地上デジタルチャンネル表

### お知らせ

- 「地上デジタル設定」、「地域設定」で選んだ地域の、地上デジタル放送局とチャンネル番号です。
  - 他の地域の放送局が受信されたときは、異なる場合があります。
- 地上デジタル放送が開始される時期は、地域により異なります。また、地上デジタル放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるため、非常に小さい出力で放送されます。そのため、受信できるエリアが限定されます。
- 放送局の名称や数、チャンネル番号などは変更される場合があります。

## 地上デジタルチャンネル表の見かた



(2005年10月現在)

						()	2005年10月現在)
お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合函館 2 NHK教育函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合:旭川 2 NHK教育:旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合釧路 2 NHK教育釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合:北見 2 NHK教育:北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合室蘭 2 NHK教育室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島 NHK総合は 県域 21' 優先して 割り当て	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合:山形 2 NHK教育:山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合·盛岡 2 NHK教育·盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合福島 2 NHK教育福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビユー福島	3 NHK総合·青森 2 NHK教育·青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合東京 2 NHK教育東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビション 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合長野 2 NHK教育長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
	1 NHK総合·新潟	1 NHK総合·甲府	1 NHK総合·大阪	1 NHK総合·京都	1 NHK総合·神戸	1 NHK総合·和歌山	1 NHK総合·奈良

						(	(2005年10月現在)
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合:大津 2 NHK教育:大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合·広島 2 NHK教育·広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BBSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合:鳥取 2 NHK教育·鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BBSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合山口 2 NHK教育山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合名古屋 2 NHK教育名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合津 2 NHK教育名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ・金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合 静岡 2 NHK教育 静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合·福井 2 NHK教育·福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合:富山 2 NHK教育:富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合松山 2 NHK教育松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ・高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合熊本 2 NHK教育熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育·長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合 鹿児島 2 NHK教育 鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まい の地域	'	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合:宮崎 2 NHK教育:宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合·佐賀 2 NHK教育·佐賀 3 STSサガテレビ	1 NHK総合·那覇 2 NHK教育·那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

# 放送局コード(GCN)一覧表

### お知らせ

「地上アナログ設定」の「放送局名設定」を放送局コー ド(GCN: ガイドチャンネルナンバー)を入力して設 定するには、こちらの一覧表をご覧ください。

放送局名は放送局コード(GCN)を入力しても設定できます。

- 1「GCN」の行を選んでいるときに、決定ボタンを押す
- 2 1~10ボタンで入力する

14	区	放送局名	GCN					
걘		137 17 7						
		NHK 総合札幌	0336					
		NHK 教育札幌	0346					
		HBC テレビ	0257					
北海道	道	STV テレビ	0261					
		UHB テレビ	0283					
		HTB テレビ	0291					
		TVH	0273					
		NHK 総合青森	0592					
		NHK 教育青森	0602					
青森		青森放送	0513					
日亦		青森テレビ	0294					
		青森朝日放送	4386					
		NHK 総合秋田	1360					
		NHK 教育秋田	1370					
秋田		秋田放送	0267					
		秋田テレビ	0293					
		秋田朝日放送	4383					
		NHK 総合岩手	0848					
		NHK 教育岩手	0858					
岩手		IAT	0276					
~ J		テレルデ	0547					
		テレビ岩手 IBC	0262					
		岩手めんこい	4385					
		NHK 総合山形	1616					
		NHK 教育山形	1626					
山形		山形放送	0266					
		SAY	0286					
		TVY	0292					
		山形テレビ	0550					
		NHK 総合宮城	1104					
		NHK 教育宮城	1114					
宮城		TBC	0769					
白姚		仙台放送	0268					
		ミヤギテレビ						
			0546					
		東日本放送	0288					
		NHK 総合福島	1872					
		NHK 教育福島	1882					
福島		福島放送	0803					
		福島中央テレビ	4641					
		TVF	0543					
		福島テレビ	0523					
		NHK 総合東京	2128					
		NHK 教育東京	2138					
		日本テレビ	0260					
	由一		0260					
	東京	TBS テレビ						
		フジテレビ	0264					
		テレビ朝日	0522					
関東		テレビ東京	0524					
		MX テレビ	0270					
	埼玉	テレビ埼玉	0806					
	千葉	ちばテレビ	0302					
	神奈川	TVK テレビ	4394					
	群馬	群馬テレビ	0304					
	栃木	とちぎテレビ	4631					
	1,1,5,1,	NHK 総合新潟	2384					
		NHK 教育新潟	2394					
新.但		BSN	0517					
新潟			5155					
		新潟総合テレビ						
		テレビ新潟	0285					
		新潟テレビ 21	0533					
		NHK 総合長野	2640					
		NHK 教育長野	2650					
長野		長野放送	1062					
		長野朝日放送	4628					
		テレビ信州	0542					
		111711						
		SBC	0779					

さい。		<b>3 決定</b> ボ	タンを押す
地	!区	放送局名	GCN
		NHK 総合山梨	2896
山梨		NHK 教育山梨	2906
		山梨放送	0773
		UTY	0549
		NHK 総合静岡	3920
		NHK 教育静岡	3930
静岡		静岡放送	1291
		テレビ静岡	1315
		静岡朝日テレビ	5153
		静岡第一テレビ	4895
中部		NHK 総合名古屋	4176
		NHK 教育名古屋	4186
		東海テレビ	1281
TT 40		CBC	1029
愛知		メ〜テレ	5643
		中京テレビ テレビ愛知	1571 0537
岐阜			1061
三重		岐阜放送	1313
二里		三重テレビ NHK 総合富山	3152
		NHK 総合畠山 NHK 教育富山	3162
富山		チューリップ	4640
画川		北日本放送	1025
		富山テレビ	0802
		NHK 総合石川	3408
		NHK 教育石川	3418
石川		石川テレビ	0805
ГЦЛП		テレビ金沢	0801
		北陸朝日放送	4377
		北陸放送	0774
		NHK 総合福井	3664
福井		NHK 教育福井	3674
11-12		福井放送	1035
		福井テレビ	0295
		NHK 総合大阪	4432
		NHK 教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	朝日放送	1030
		関西テレビ	0520
関西		読売テレビ テレビ大阪	0778
		テレヒ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058 0548
	兵庫 奈良	サンテレビ 奈良テレビ	0311
	和歌山	テレビ和歌山	5150
	滋賀	びわ湖放送	0798
	/AA只	NHK 総合岡山	5200
岡山		NHK 教育岡山	5210
1-31-4		RSK	1803
		OHK	1827
		テレビせとうち	4375
		NHK 総合広島	5456
		NHK 教育広島	5466
広島		RCC	0772
		広島テレビ テレビ新広島	0780
			5151
		広島ホーム	2083
鳥取		NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取	4688 4698
温収		日本海テレビ	5633
		RSS	1034
		NHK 総合島根	4944
島根		NHK 教育島根	4954
کدا ر <i>ی</i> د		山陰中央テレビ	5410
		NHK 総合山口	5712
山口		NHK 教育山口	5722
		山口放送	2059

地区	放送局名	GCN
山口	テレビ山口	1318
	山口朝日放送	4380
	NHK 総合高松	6224
  香川	NHK 教育高松	6234
11/11	西日本放送	0265
	KSB	1569
	NHK 総合徳島	5968
徳島	NHK 教育徳島	5978
7,6,113	四国放送	1793
	NHK 総合愛媛	6480
	NHK 教育愛媛	6490
愛媛	南海放送	1290
Z//X	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	4889
	NHK 総合高知	6736
	NHK 教育高知	6746
高知	KSS	0296
. 3744	KUTV	1574
	高知放送	0776
	NHK 総合福岡	6992
	NHK 教育福岡	7002
	KBC	2049
福岡	RKB 毎日	1028
ПШП	TNC	0521
	FBS	1573
	TVQ	0531
	NHK 総合佐賀	7760
佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	STS	0804
	NHK 総合鹿児島	8528
	NHK 教育鹿児島	8538
鹿児島	MBC	2305
	鹿児島テレビ	1830
	KTS	0800
	鹿児島読売	1310
	NHK 総合宮崎	8272
宮崎	NHK 教育宮崎	8282
	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育大分	8026
大分	TOS	1060
	OAB	0280
	OBS	1541
	NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育熊本	7514
熊本	熊本放送	2315
ポペー	熊本朝日放送	4624
	KKT	0278 1570
	TKV	
	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	5145
エズ加引	長崎文化放送	4635
	テレビ長崎	1829
	NBC	1285
	NHK 総合沖縄	8784
	NHK 教育沖縄	8794
沖縄	RBC	1802
	OAB	0540
	OTV	1032
全国	放送大学	0272

# Gガイド地域一覧表

## お知らせ

- 受信できるできないに関わらず、選んだ地域に登録されている放送局のみが番組表に表示されます。
- 放送局の都合により変更になる場合があります。

1JAK		より女丈に	ふる物口口	<b>めりみ9</b> 。
お住まいの地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸
番組表 に表示 される 放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	UHBテレビ NHK総合札幌 HBCテレビ HTBテレビ STVテレビ NHK教育札幌	青森放送 NHK総合青森 青森朝日放送 NHK教育青森 青森テレビ	NHK総合盛岡 IBCテレビ NHK教育盛岡 テレビ岩手 IATテレビ めんこいテレビ
お住まいの地域	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、 会津若松
番組表 に表示 される 放送局	東北放送 NHK総合仙台 NHK教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK教育秋田 秋田朝日放送 NHK総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK教育山形 テレビュー山形 NHK総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK総合福島 福島放送 福島テレビ
お住まいの地域	水戸、日立	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま
番組表に表示される放送局	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MXテレビ ちばテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MXテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ デレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MXテレビ テレビ埼玉	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
お住まい の地域	熊谷、秩父	千葉	銚子	横浜、横浜みなと、平塚、 秦野、小田原
番組表 に表示 される 放送局	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 TVKテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ ラレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 TVKテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ ラレビ朝日 TVKテレビ テレビ東京 MXテレビ
お住まいの地域	23区、八王子、 多摩	新潟、上越	甲府	長野1、長野2、松本、 飯田、岡谷・諏訪
番組表に表示される放送局	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ テレビ埼玉 フジテレビ TVKテレビ	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK総合新潟 新潟総合テレビ NHK教育新潟	NHK総合甲府 NHK教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK教育長野 信越放送
	テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京			
お住まいの地域	テレビ朝日   ちばテレビ	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、中津川、名古屋 豊橋、豊田
	テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京	金沢、七尾 石川テレビ NHK総合金沢 MROテレビ NHK教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	福井、敦賀 NHK教育福井 NHK総合福井 福井放送 福井テレビ	

お住まい の地域	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、藤枝	津、伊勢、名張	京都、舞鶴、 福知山、大阪	奈良、五條
番組表に表示される放送局	NHK教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 SBSテレビ	東海テレビ NHK総合名古屋 CBCテレビ 中京テレビ NHK教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪 サンテレビ	NHK総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ NHK教育大阪 京都テレビ
お住まいの地域	神戸、神戸灘、川西、 三木、姫路、明石	大津、彦根	和歌山、 海南·田辺	鳥取
番組表 に表示 される 放送局	NHK総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK教育大阪	NHK総合大阪 毎日放送 ABCテレビ 京都テレビ 関西テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK教育大阪	NHK総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪	日本海テレビ NHK総合鳥取 NHK教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送
お住まい の地域	松江、浜田	岡山、津山、 笠岡1、笠岡2	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国1、岩国2
番組表 に表示 される 放送局	日本海テレビ NHK総合松江 NHK教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビ瀬戸内 NHK教育岡山 NHK総合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK総合広島 中国放送 NHK教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK総合山口 山口放送
お住まい	(本中	高松、丸亀1、		松山、新居浜1、新居浜2、今治1、
の地域	徳島	丸亀2	高知	今治2、宇和島1、宇和島2
の地域 番組表 に表れる 放送局	概島 四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島		高知 NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	
番組表に表示される	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	丸亀2 テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK総合高松 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送	NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知	新紀・翔島・翔島 NHK教育松山 あいテレビ NHK総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ
番組表に表示される放送局	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島	丸亀2 テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK総合高松 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送 佐賀1	NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	総2 翔島 翔島2 NHK教育松山 あいテレビ NHK総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送
番組表示る局が住地域を組表示る	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島 福岡、久留米、大年田、 北九州、行橋 KBCテレビ NHK総合福岡 RKB毎日南福岡 RKB毎日福岡 アレビ西日本 TXN九州	丸亀2 テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK教育高松 のHKテレビ 西日本放送 佐賀1 NHK教育佐 KBCテレビ RKB毎日州 サガテレビ NHK終毎年 TXN九州 サガテレビ NHK終毎年 のHK・変	NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん 佐賀2 NHK教育佐賀 KBCテレビ TXN九州 サガテレビ NHK総合佐賀 FBSテレビ	総・利息・利息・ NHK教育松山 あいテレビ NHK総合松山 愛媛朝日テレビ 南海放送 熊本 NHK教育熊本 熊本朝日かど KKTテレビ テレビ熊舎熊本 NHK総合熊本 NHK総合熊本
番組表示る局が住まいの番組表示る局が住まいがある場合はある。	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島 福岡、久留米、大年田、北九州、行橋 KBCテレビ NHK総合国阿 RKB毎日有福岡 RKB毎日有福岡 アレビ西日本 TXN九州 FBSテレビ	丸亀2 テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK総合高放送 のHKテレビ 西日本放送 山陽放送 佐賀1 NHK教育佐賀 KBCテレビ RKB毎日から TXN九州 サガテレビ NHK総存 で質 RKB毎日から TXN九州 サガテレビ 長崎、佐世保、	NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん 佐賀2 NHK教育佐賀 KBCテレビ TXN九州 サガテレビ NHK総合佐賀 FBSテレビ RKKテレビ	知の 知い 知い 別HK教育松山 あいテレビ NHK総合松山 愛媛朝日テレビ 南海放送 熊本 NHK教育熊本 熊本 NHK教育態 KKTテレビ テレビ総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 に 京の の の の の の の の の の の の の の
番にさ放 おの 番にさ放 おの 番にさ放 おの 番にされ送 は地 組表れ送 は地 組表れ送 は地 組表れる	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島 編別人所養 KBCテレビ NHK総毎日有協議 KBCテレビ NHK総毎日有協議 NHK8毎日福岡 RKB毎日福岡 Fレビー 大分、中津 NHK総送 大分 大分前日放送	丸亀2 テレビ瀬戸内 NHK教総育高高送 OHKテレビ 西日陽放送 佐賀1 NHK教の子レビ 大田田県放送 佐賀1 NHK教の子レビ KBCテレー放送 TXNカルビー佐世早早 NHK教総成際テレビ 大田田県 大田田田田田田田 大田田田田田田田田田田	NHK総合高知 NHK教育高知 ラレビ高知 高知放送 ラレビ高知 高知さんさん 佐賀2 NHK教育佐 下XN九州 サガラレビ NHK終テレビ RKKテレビ 展展屋 南日本総教島放送 別HK教島島テレビ 鹿児島島テレビ 鹿児島・鹿児島・鹿児島・鹿児島・鹿児島・田ノビ	知・利息・利息・ 別・日本 の・日本 の・日本 の・日本 の・日本 の・日本 の・日本 の・日本 の 一本 の 一本

## アイコン一覧

本機はアイコン(各種の情報を簡単に表したマーク)によってさまざまな情報を表示します。 主なアイコンとその内容は次の通りです。

## お知らせ

- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。
- 「コピー 1」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。

		内容		内容
	半有料	有料の信号を含む番組 (ペイ・パー・ビュー番組)	<b>D</b> ⊒Ľ-1	1回のみデジタルコピーが可能な番組
_	1125i 16:9	番組の映像信号情報 (上:信号方式、下:アスペクト比)	サラウンド い <u>い</u> いけ	サラウンド音声の番組
番組情報関連		デジタルコピーガードがかかっている 番組	モノラル	モノラル音声の番組
報り関連	A IL-S	アナログコピーガードがかかっている 番組	主+副	二重音声信号がある番組
	20字~	視聴年齢制限がある番組(表示される 年齢は4~20才まであります)	ステレオ	ステレオ音声の番組
	字幕	番組の中の字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組	出力⑤	デジタル音声出力禁止の番組
放送メー		お客様がまだ読まれてない放送メール (未読メール)		お客様が既に読まれた放送メール (既読メール)
	視聴	視聴予約している番組	i.LINK	i.LINK接続した機器で設定した録画予 約(デジタル録画)
予約	調節済	録画予約の開始時刻や終了時刻が調節 された予約	非連動	ビデオリモートコントローラーを使用しない録画予約をした場合
覧関連	•>>) IR	ビデオリモートコントローラーで録画 予約を設定している番組	月一金 月一土 毎 週	プログラム予約で「曜日指定」「毎日」「毎週」での予約
	リレー	「イベントリレー」を「する」に設定して予 約した、イベントリレー対応の番組		

## 保証とアフターサービス

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお 読みの後大切に保管してください。保証 期間は、お買い上げの日から1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期限

当社はカラーテレビの補修用性能部品 を、製造打ち切り後、最低8年間保有し ています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」にお問い合わ せください。(19896ページ)

## 修理を依頼されるときは

81~85ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

## 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修 理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

## ご連絡していただきたい内容

品 名	ビクター 地上・BS・110度CS デジタル液晶テレビ
型名	LT-40LH700 / LT-37LC70 LT-32LC70 / LT-26LC70
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	( ) –

## 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一 般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途、駐車料金をいただく場合がありま す。

## 愛情点検

## ●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ■最添イ・ソノセベれにせいばいでしているい。上下、または左右の映像が次けて映る。●映像が時々、消えることがある。●変れにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を 由 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずして 必ず販売店にご相談下さい。



## お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社 (以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- ●お客様の個人情報は、お問合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ●お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外 の使用をさせない措置をとります。
  - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ●お客様の個人情報に関するお問合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

# サービス窓口案内

## ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

		.5		運のの貝い上に	- 7000 0.111 - 7		
都這	道府  名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北 海	道		
		札		(011)898-1180	札幌市厚別区厚		
		旭』	∭ S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条		
北洋	9道	北釧	見 S.S. 路 S.S.	(0157) 25-8557 (0154) 24-0797	北見市山下町4   釧路市松浦町3		
		帯	店 S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南		
ĺ		函	館 S.S.	(0138)52-5324			i 稜郭MFビル1F
				東	北		
		青	森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6		
青	森	<u>八</u>	戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2		
		盛盛	前 S.S. 岡 S.C.	(0172) 28-0165 (019) 637-0121	弘前市高田1-1 盛岡市津志田西		<u> </u>
岩	手	水	测 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通		
		秋	田 S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園		
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5		
	1-12	横	手 S.S.	(0182) 32-8873	横手市赤坂字大	道向3-6	Em=7.10
宮	城	山山	台S.C. 形S.C.	(022) 287-0151 (023) 642-0279	仙台市若林区方 山形市松山3-1		9町, /-13
山	形	□酒	田 S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6		
<del></del>	ė	郡	山 S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3		
福	島	しいオ	っき S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御	自力境町額	鳥巻6-1
				関東・甲	信越		
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1		5
栃	木	中 叔	宮 S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東宿組		喬工場第二棟1F
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町		•
~``		•	,	(,			T工場技術棟1F
				】のご相談窓口			
				(03) 5803-2888	浦安市当代島2	:-13-27	
干	葉	<u>【の沈</u>		、補修用部品】のこ (043)202-0263		-9-16 =#	生命千葉中央ビル1F
		椎		(04) 7175-4322	柏市豊四季51		
		浦	安 S.S.	(047) 353-6189			
				】のご相談窓口			
				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2	-13-2/	
		本		(03) 5684-8254	- <b>作政志口</b> 文京区本郷3-14	1-7 ビクタ	タ <b>ー</b> 本郷ビル1F
東	京	練		(03) 3993-7520	練馬区豊玉南1		1 72 27 11
		大		(03) 3727-9385	大田区北千束2		
				(0426) 46-6914	八王子市大和田	町2-9-6	3
				門】のご相談窓口 (03) 5631-2235	墨田区八広5丁	<b>□</b> 11-1	
				】のご相談窓口		ш	
		東日本コー	ールセンター	(03) 5803-2888		<u>-</u> 13 <b>-</b> 27	
埼	玉			、補修用部品】のこ		7±1.4m	70.050.1
		大   熊		(048) 654-5241 (048) 553-5105	さいたま市北区		J2-658-T ンハイツ石山B
				】のご相談窓口	1 ] LLI   13WE   2 = 7	-00/1	
		東日本コー	ールセンター	(03) 5803-2888		-13-27	
				、補修用部品】のこ		-10:	
神系	川	横亚		(045) 651-0403	横浜市中区翁町		
		平 相 模	塚 S.C. 原 S.C.	(0463) 36-2160 (042) 776-2052	平塚市南原2-4   相模原市古淵3		
		横	浜 T.C.	(046) 234-4500	相侯原川口加る   海老名市東柏ヶ		<b>-</b> 26
山	梨	甲	府 S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-1		
<b>≠</b> ∈	:63	新星	潟 S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2 長岡市下下条2		1
新	潟	長	岡 S.S.	(0258) 24-8391	기계 대통점   1 	-1000-	I
長	野	長 松	野 S.C. 本 S.S.	(026) 221-6583 (0263) 25-9165	長野市川合新田 松本市庄内2-4		
		1Δ	4 O.O.	東	海		
<u> </u>		静	岡 S.C.	(054) 282-4141		日本町62.	31 中田ビル1階
静	岡	沼	灣 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6		- 1 四C/V 1 門
L		浜	松 S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町7		
_			屋 S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春		
愛	知	=	河 S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-2   曹塚末名半東町		レ101号室
岐	阜	豊岐	橋 S.S. 阜 S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 岐阜市宇佐南3		
		三	章 S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2		
Ξ	重	津	S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方4		

Ų.	道府	25	口名	TEL	所 在 地
-/1	名	芯	山石		
				北	陸
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四丁目 1-3
	Ш	金			金沢市新保本四丁目65-17
福	井	福	# S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3-211
				近	畿
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町268
				】のご相談窓口	
京	都				大阪市淀川区田川2-4-28
	ы			、補修用部品】のこ	
_	+17	京			京都市伏見区深草下川原町31-1
京北	都如	福知	µЩ S.S.	(0773)22-8664	福知山市厚東町145-2
北	司	74428	<b>E 依 押 亩 門</b>	  】のご相談窓口	
					大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良			(00)0004-0701   、補修用部品】のこ	
		奈			奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
				】のご相談窓口	TALE TO THE TALE TO THE TALE T
					大阪市淀川区田川2-4-28
				、補修用部品】のこ	
大	75	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
^	PX	堺	S.C.	(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
				門】のご相談窓口	
					大阪市淀川区田川2-4-28
和歌	ħili				和歌山市太田430-8
ТНЮ	^-				田辺市湊1581-12
_	<b>-</b>			】のご相談窓口	
兵					大阪市淀川区田川2-4-28
中東	間			、補修用部品  のこ	
兵	唐	神姫			神戸市中央区磯上通3-2-16 姫路市中地南町11-1
西		) XE	四 3.3.	(0792)34-3833	
				中	玉
				T	<u> 15</u>
岡	ш	岡	Ш S.C.	·	
	山	岡広		(086) 243-1566	岡山市西古松西町8-23
岡広	山島	広	島 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17
		広	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15
	島	広福	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15
広山	島口	広 福 山 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35
広山島	島口根	広福山徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39
広山	島口	広 福 山 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1
広山島鳥	島口根取	広福山徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1
広山島鳥	島口根	広福山徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1
広 山 島 島 香徳	島口根取川島	広 祖 松 鳥 高 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37
広 山 島鳥 香徳	島口根取川	広 祖 徳 松 鳥 高 徳 高	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ———————————————————————————————————	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43
広 山 島 島 香徳高	島口根取川島知	広 祖 徳 松 鳥 徳高	島 S.C.   山 S.S.   口 S.C.   山 S.S.   江 S.C.   取 S.S.   松 S.C.   島 S.S.   知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12
広 山 島鳥 香徳	島口根取川島	広 祖 徳 松 鳥 徳高	島 S.C.   山 S.S.   口 S.C.   山 S.S.   江 S.C.   取 S.S.   松 S.C.   島 S.S.   知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43
広 山 島 島 香徳高	島口根取川島知	広 祖 徳 松 鳥 徳高	島 S.C.   山 S.S.   口 S.C.   山 S.S.   江 S.C.   取 S.S.   松 S.C.   島 S.S.   知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高 愛	島口根取川島知媛	広 祖 徳 松 鳥 徳高	島 S.C.   山 S.S.   口 S.C.   山 S.S.   江 S.C.   取 S.S.   松 S.C.   島 S.S.   知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島鳥 香徳高 愛 福	島口根取川島知媛岡	広 福 松 鳥 徳高 松 宇	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高 愛	島口根取川島知媛	広 祖 徳 松 高 徳高 松 宇和 福 久留	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40   沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐	島口根取川島知媛岡賀	広 祖 徳 松 鳥 徳高 松 福 北長	島 S.C.         山 S.S.         口 S.C.         山 S.S.         江 S.C.         取 S.S.         松 S.C.         島 S.S.         知 S.C.         四 S.C.         3米 S.S.         州 S.C.         崎 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1  国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄 岡南博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長	島口根取川島知媛岡賀崎	広 山 松 高 松 福 北長 佐 北長 佐 世 千 女 九 世	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 知 S.S. 知 S.S. の S.S. 知 S.C. の S.S. の S.S. い は S.C. の S.S. い は S.C. い は S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広 山 徳 松 鳥 高 徳 高 松 宇和 4 九 佐 大 佐 大	島 S.C.         山 S.S.         口 S.C.         取 S.S.         紅 S.C.         島 S.S.         知 S.C.         山 S.C.         部 S.C.         計 S.C.         世保 S.S.         分 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0854) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1
広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長	島口根取川島知媛岡賀崎	広 山 一 松   高 徳高   松   福 北長 大熊	島 S.C.         山 S.S.         江 S.C.         取 S.S.         松 S.C.         島 S.S.         知 S.C.         3 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         5 S.C.         5 S.C.         6 S.C.         7 S.C.         8 S.C.         8 S.C.         8 S.C.         9 S.C.         9 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         2 S.C.         2 S.C.         3 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         5 S.C.         6 S.C.         8 S.C.         9 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1  国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10
広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広山 松 鳥 高 徳高 宇和 公九 佐世宮	島 S.C.         山 S.S.         江 S.C.         取 S.S.         松 S.C.         島 S.S.         知 S.C.         3 M S.C.         3 M S.C.         3 M S.C.         4 M S.C.         4 M S.C.         5 S.S.         4 M S.C.         5 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1  国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	島口根取川島知媛岡賀崎分本崎	広山 松 鳥 高 水 福 北長 大熊 宮延	島 S.C.         山 S.S.         江 S.C.         取 S.S.         松 S.C.         島 S.S.         知 S.C.         3 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         4 S.C.         5 S.C.         5 S.C.         6 S.C.         7 S.C.         8 S.C.         8 S.C.         8 S.C.         9 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         1 S.C.         2 S.C.         2 S.C.         3 S.C.         4 S.C.         5 S.C.         5 S.C.         6 S.C.         7 S.C.         8 S.C.         8 S.C.         9 S.C.         1 S.C.         1 S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1  国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40  中 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0705

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

## 主な仕様

### システム

NTSC(VHF/UHF/CATV) 受信方式

受信チャンネル

VHF 1~12,UHF 13~ 62,CATV C13~C38 地上デジタル放送のチャンネルに対応 001~999 BSデジタル放送のチャンネルに対応 110度CSデジタル放送のチャンネルに対応  $001\sim999$ 001~999 • CATVパススルー(全帯域)に対応

画面寸法(幅X高さX対角)

LT-40LH700 88.5 cm x 49.8 cm x 101.8 cm LT-37LC70 82.6 cm x 46.7 cm x 94.9 cm 69.7 cm x 39.2 cm x 80.2 cm LT-32LC70 56.5 cm x 31.8 cm x 64.8 cm LT-26LC70

表示画素数

LT-40LH700: 水平:1920 垂直:1080 LT-37LC70, LT-32LC70, LT-26LC70:

水平:1366 垂直:768

スピーカー

LT-40LH700,LT-37LC70: 6.6 cm 丸型、4個 LT-32LC70, LT-26LC70: 6.6 cm 丸型、2個

音声出力

10 W 10 W

## 入出力端子

アンテナ端子

VHF/UHF: 75Ω、F型 UHF(地上デジタル): 75 Ω、F型 BS·110度CS: 75Ω、F型 (BS·110度CSコンバーター用電源DC15V 4W 重畳)

**ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3入力端子** S1映像(S映像)(ビデオ3を除く):

Y: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω

映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

ビデオ3コンポーネント映像入力端子

 $Y: 1 V(p-p),75 Ω \pm 20\%$ (1125i)同期信号分±0.30 V(p-p)、3値同期 Pb ,Pr: ±0.35 V(p-p),75 Ω±20%

(750p/525p/525i)

Y: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負Cb、Cr: 0.7 V(p-p)、75 Ω±20%

D4映像入力(ビデオ1)端子

映像: D端子(D4)

RGB入力(ビデオ3入力)端子

映像: D-SUB 15pin

HDMI入力端子(LT-40LH700:HDMI1、HDMI2入力端子)

HDCP対応

1125i/750p/525p/525i

音声: 2CH PCM

モニター /録画出力端子

S1映像: Y 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 音声: 0.5 V(rms)、ローインピーダンス

- i.LINK入出力端子(2系統) 4ピン S400
- 光デジタル音声出力端子

-18 dBm,660 nm メニュー設定によりMPEG2 AAC とPCMを切り換えて出力

電話回線端子

2Pモジュラージャック、モデム伝送レート 2400 bps

- ビデオリモートコントローラー出力端子 ミニジャック
- 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック ヘッドホン端子
- LAN端子 (10 BASE-T / 100 BASE-TX端子)

### 雷源部

● 使用電源 AC 100 V,50/60 Hz

消費電力

LT-40LH700: 261 W(待機時0.2 W) BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 24 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く) 294 kWh/年 年間消費電力量

LT-37LC70: 195 W(待機時0.2 W) BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 25 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く) 年間消費電力量 246 kWh/年

LT-32LC70: 168 W(待機時0.2 W) BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 24 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く) 184 kWh/年 年間消費電力量

LT-26LC70: 136 W(待機時0.2 W) BS・110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 24 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く) 162 kWh/年 年間消費電力量


### 外形寸法・その他

LT-40LH700:1100 267.1 358.0 411.8 573.4 632.5 632.5 LT-37LC70: 192.6 263.2 358.0 411.9 568.7 LT-32LC70: ①80.8 ②55.9 ③45.0 ④11.5 ⑤62.1 626.9 626.9 LT-26LC70: 170.3 248.3 345.0 411.5 554.7



### ● 壁掛け金具の取り付け孔位置

**LT-40LH700**: 1) 20.0 2) 24.5 LT-37LC70: ① 20.0 LT-32LC70: ① 20.0 2 24.6 1) 20.0 2 19.3 **LT-26LC70**: ① 20.0 2 19.2



画面角度の調節範囲

LT-40LH700, LT-37LC70: 左右各20度、前後には傾きません

LT-32LC70、LT-26LC70:

左右各20度、前方3度、後方7度以内

● 質量(重さ)


LT-40LH700: 32.0 kg LT-37LC70: 26.5 kg LT-32LC70 : 19.5 kg LT-26LC70 : 17.0 kg

<u>\_\_</u> 4ページ参照 ● 付属品

- このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送 方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了
- 承ください。 承ください。 テレビのV型(40V型、37V型など)は、有効画面の対角寸法を基 \* 準とした目安です。
- 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。 電源を切っていても番組表データが取得できるまでは、機能待機と同様の消費電力となります。
- 年間消費電力量はJEITA基準によるものです。(スタンダード
- モードを標準状態として測定しています) 本機は「JIS C61000-3-2適合品」です。

## 各部のなまえ

## 本体

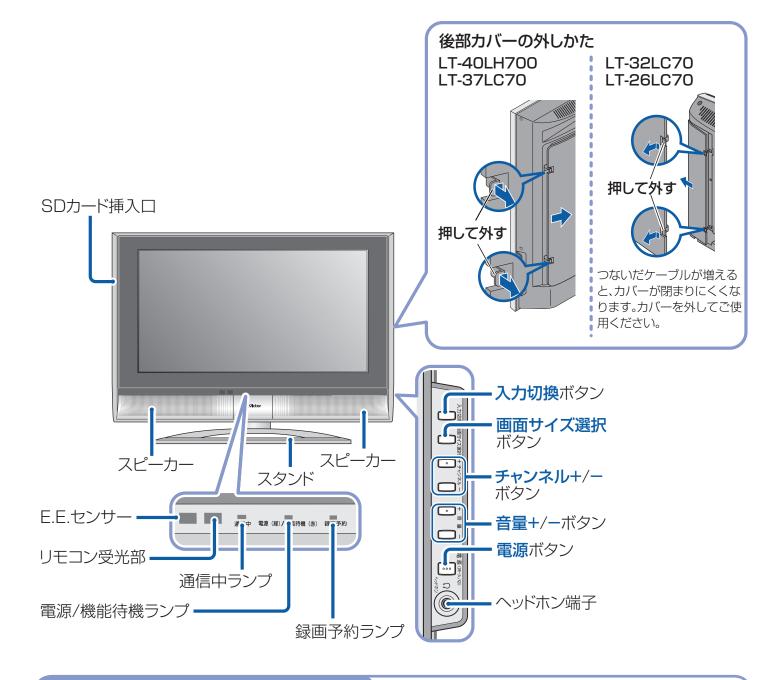

## 画面の角度を調節するときは

画面を傾けるときは、スタンドをしっかりと押さえながら、ゆっくりと傾けてください。 以下の範囲で角度が調節できます。

LT-40LH700、LT-37LC70: 左右各20度以内

LT-32LC70、LT-26LC70: 左右各20度、前方3度、後方7度以内


左右に傾けるときは、 本体パネル部分の側 面を持ち、傾けてくだ さい。



前後に傾けるときは、 本体パネル部分の上 部中央を持ち、傾けて ください。

> (LT-32LC70、LT-26LC70のみ)



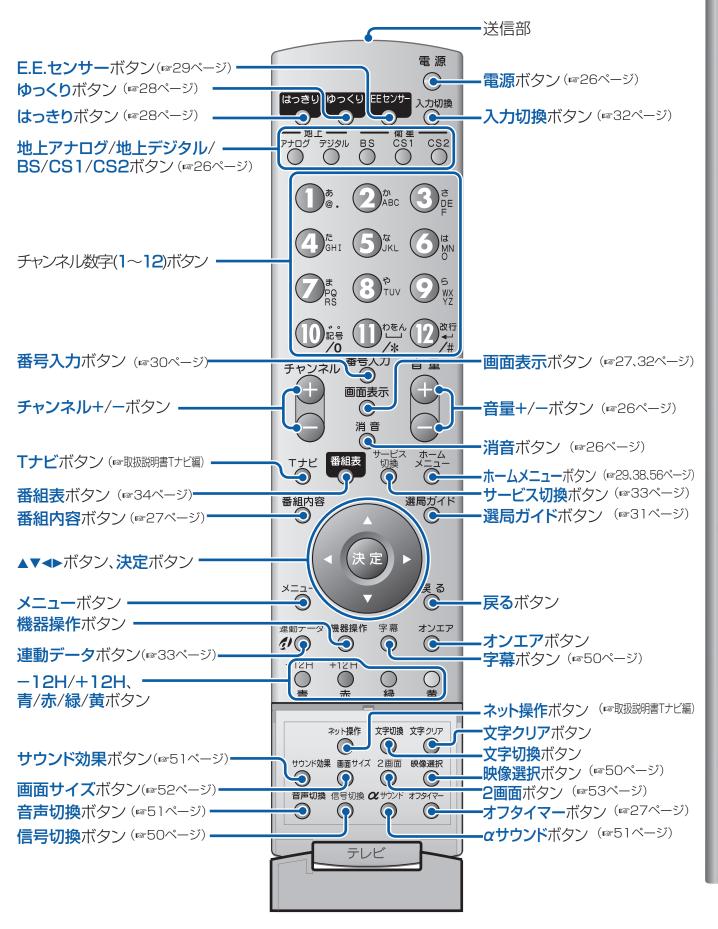

リモコン

## 著作権とご注意

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- i.LINKは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。
  i.LINKとi.LINKロゴはソニー株式会社の商標です。
- 本機から電話回線を使用して通信を行う場合、フリーダイヤル(通話料金無料)でないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。
- 本機は電波産業界(ARIB)規格に基づいた仕様になっております。 将来規格の変更があった際は、本機の仕様を変更する場合があります。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報については、メニューボタンを押して、「初期設定」→「デジタル放送共通設定」→「自動ダウンロードの設定」画面を表示中に黄色(情報表示)ボタンを押すと本機のソフトウエアに関する情報が表示されます。
- 有料番組のなかには、その製作者によって「視聴すること」のみ 許可されている場合があります。これらのプログラムは著作権 保護されており、いかなる目的といえども、著作権者の文書によ り命じされた許可がない限り、コピーまたは再生できません。

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内に おける登録商標です。
- Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

#### DTLAの説明

著作権保護に対応したiLINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。

このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、 コピーが制限されている映像/音声/データを、i.LINKを使ってデジタ ルコピーできない場合があります。

また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## MPEG2 AACに関する使用特許番号の表示


本機において、MPEG2 AACに関する下記番号の特許(出願中も含む)を使用しています。 特許番号(出願番号)

5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

## デジタル放送への移行スケジュール

## アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

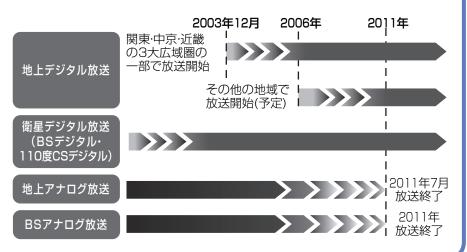

## 用語解説

## AAC

MPEG2の新しい音声方式。

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、音声のビットレートを原音の約1/12まで圧縮。CD並みの音質でモノラルから5.1chなどのマルチチャンネルまで聴くことができます。

## B-CASカード

視聴者の色々な情報を管理しているカード。

## BSデジタル放送

2000年12月から開始された、すべてデジタル方式のBS放送。

## D4映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子。数字は扱える信号を意味しています。本機 (D4) ではハイビジョン(1125i)・プログレッシブ(750p、525p)・従来の信号(525i)が扱えます。対応信号は下記の通りです。

	映像信	号フォーマ	7ツト	
対応する映像出力	1125i	750p	525p	525i
D4	0	0	0	0
D3	0	_	0	0
D2		_	0	0
D1	1	_	_	0

#### **DCF**

デジタルカメラ用画像フォーマット。フォルダ構造やメモリへの記録様式などを定義し、異機種間での互換性を保証しています。DCFに対応したデジタルカメラ同士なら、メーカーや機種が異なっていても画像を交換でき、記録メディアを対応プリンタに接続するだけでパソコンを介さずに印刷することができます。また、DCF形式の画像ファイルには撮影機種や撮影日、サムネイルなどの情報も格納されています。

## E.E.センサー

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節する 省エネ機能。Ecology & Economy(目にやさしい省電力) +Electronic Eye(電子の目)の略です。

#### エイチディーエムアイ **HDMI**

1本のケーブルで、デジタル信号(映像・音声)と制御信号を同時に伝送する次世代デジタルオーディオ/ビデオインターフェイス規格です。

#### i.LINK

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェース。

## Irシステム

本機からの録画予約を実行するためのシステム。録画開始の時刻になると、設定されたリモコン信号を、ビデオリモートコントローラーから録画機器へ送ります。

### PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つ。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

## S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。鮮明で色にじ みの少ない映像が楽しめます。

## S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号。画面サイズが16:9のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

#### ダブリューエックスジーエー ワイド

## W-XGA (Wide XGA)

XGA (1024×768ドット) の横幅を広げたグラフィックスの表示規格です。本機の表示画素数は1366×768ドットです。

## 110度CSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBSまたはCS受信機で110度 CSデジタル放送を見るときに接続する機器。

本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵しています。

### 110度CSデジタル放送

CSデジタル放送の中でも特に、東経110度に打ち上げられた新衛星からの放送。2002年3月より放送開始されました。

## 525i/525p/1125i/750p/1125p

デジタル放送の各種映像信号の走査線数と走査方式を表した呼称。本機は525i/525p/1125i/750pの4方式に対応しています。(数字は走査線数、「i」は「インターレース」、「p」は「プログレッシブ」を表します。)

#### アイコン

各種の情報を簡単な図などで、シンボルとして表示。

#### 暗証番号

視聴年齢制限のかかった番組を視聴するときや、ペイ・パー・ビュー番組を購入する際などに使用する番号。最初の設定を行う際に、登録します。

## インターレース

従来の映像方式。半分の走査線を交互に表示することによって映像を再現します。

### 衛星デジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビや衛星放送受信機で衛星デジタル放送を見るときに接続する機器。

本機は衛星(BS・110度CS)デジタルチューナーを内蔵しています。

## 液晶ディスプレイ

液晶を封入したパネルの電極間に電気を通すと、映像として見えるように開発された表示素子。環境に配慮した低消費電力で動作します。

### 共聴(共同受信)

集合住宅で、一カ所のアンテナで受信した電波を各家庭に配るしくみ。

## ゴースト

地上アナログ放送で映像が2重3重に映る現象。放送局から の電波が地上波アンテナに届く前に、建物や地形に反射す ることで主電波より遅れて届くために起こる現象です。

## コピーガード

著作権保護のため、録画ができないようにするための機能。

#### コンポーネント映像端子

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(Cb/Pb、Cr/Pr)の3つのコンポーネント(構成要素)に分離して伝送する接続方法。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントコード)を用います。

通常の映像端子に比べ、色のキレがよく、ちらつきのない画質が得られます。

### サンプリングレートコンバーター

本機は、3つのサンプリング周波数(32kHz、44.1kHz、48kHz)を使用しています。しかし、MDレコーダーには44.1kHzのサンプリング周波数でしか録音できません。そこで、32kHzや、48kHzのサンプリング周波数のデジタル音声を録音するためにはそれらのサンプリング周波数を44.1kHzに変換する必要があります。その変換機能をサンプリングレートコンバーターといいます。

## 用語解説(つづき)

#### 視聴年齢制限

大人向けの番組などで、視聴できる年齢を制限する機能。

#### 視聴予約

予約の1つ。予約した時間になると、その番組に切り換わります。

#### 信号切換

複数の映像・音声・データを切り換える機能。

### ダウンロード

衛星から送られてきたダウンロードデータをチューナーに取り込む(ダウンロードする)ことにより、チューナー自体のソフトウェア(制御プログラム)を書き替える機能です。このダウンロード機能によりチューナー自体の機能向上や性能改善が行われます。

## 地上デジタルチューナー

地上デジタル放送を見るときに接続する機器。 本機は地上デジタルチューナーを内蔵しています。

### 地上デジタル放送

2003年12月から関東・中京・近畿の三大都市圏で新たに 開始された全てデジタル方式の地上波放送。

#### デジタルテレビ放送

デジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビジョン放送がある。マルチチャンネル放送、連動型データ放送といった特長があります。

## デジタルデータ放送

デジタル放送の1つ。独立データ放送と(番組)連動データ放送があります。

### デジタルラジオ放送

主に衛星デジタル放送で行なわれているデジタル放送の 1 つ。音声だけではなく、データ放送形式で映像や、付加情報などがある番組も放送されています。

#### 内線発信番号

外に電話をかけるときに、相手の電話番号の前につける番号。

## 番組表(電子番組ガイド / EPG)

地上波放送と衛星デジタル放送のデータとして送られてくる番組の情報を、見やすくまとめて表示する機能。番組を探したり、予約したりできます。

#### ビデオリモートコントローラー

録画予約時に、Irシステムによるリモコン信号を録画機器に送り、操作する機器。リモコンの送信部に相当します。

## プログレッシブ(750p、525p)

一度にすべての走査線で表示(インターレースではその半分)しているため、従来より高精細な映像方式。

#### 物理チャンネル

地上デジタル放送はUHFの電波を使って行なわれています。この電波は放送局ごとに割り当てられています(13~62ch)。このチャンネルを物理チャンネルといいます。

### ブロードバンドルーター

複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器。

#### ペイ・パー・デイ(PPD)

1日単位で料金を払うシステム。

## ペイ・パー・ビュー (PPV)

見た分だけ料金を支払うシステム。

#### 放送メール

放送局から送られる個人あての手紙。

本機からのメッセージもメールとして扱われる場合があります。


#### ボード

放送局から送られる受信者あてのお知らせ。

### マルチチャンネル放送

デジタル放送の特長の1つ。情報を圧縮することによって、1チャンネルで最大3チャンネルの放送が可能です(標準画質放送時)。これらの映像を切り換えて楽しめます。

マルチビュー放送の例



## 録画予約

予約の1つ。予約した時間になると、録画が始まります。

## 索引

## アルファベット/数字

AACデコーダー	69、78
ADSL	16
B-CASカード	17,66,67,101
CATVの選局方法	23
CS1ボード、CS2ボート	×57
DCC	59
DVDプレーヤー	68、75
DVDレコーダー40	0,46,68,69,70,76
D-VHSビデオデッキ	
43,47	7,68,69,72,74,76
D4映像入力端子	68、70、72

E.E.センサー	29,61,101
E.E.センサーの効果表示	61
F型椄栓	4,15
Gガイド受信確認	65
Gガイド地域一覧表	93
HDDレコーダー	.69、72、101
HDMI 32,53,63,69,70	,74,76,77,101
i.LINK	
32,42,46,63,66,69,7	72,73,74,82,101
i.LINK自動切換	63
i.LINK待機	66,73
lrシステム	70、71、101
MDレコーダー	69、78、79

SDカード	
VHF/UHFアンテナ1	$\cap$
	$\overline{}$
2CH リニアPCM66、7	4
	9
2画面5	3
12ボタン方式23、82、8	3

ア行	設
アイコン94、101 αサウンド51、61 暗証番号66、101 アンプ69、78 アンテナの設定65 アンテナ電源…20、65 アンテナの接続14 アンテナ受信レベル…24、25 イベントリレー…49、94 色温度59 インテリジェントガンマ 59 インテリジェントガンマ 59 インフォメーション…56 衛星アンテナ…15、20、65 映像(画質)選択50、59 映像調節…58、59 枝番号…30 オートピクチャー…59 お知らせ音…66 オフタイマー…27 音声調節60、61 音声入力(HDMI接続用)端子…68、76	選 ダダ地地地地地地がチデデデテ電電電電
力行	独
1212	
簡単設定ウィザード	ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人名検索.....38、39 視聴予約....... 34、35、36、37、46、94、102 ジャンル検索 ......38、39 縮小画像......54 省工ネ設定......60、61 消音 .......26 信号設定......48 数字入力方式 ......23、82、83

スピーカー......98

接続録画機器の設定......66、71

設定項目リセット60、 選局ガイド31、	
夕行	
ダイヤルトーン検出	.66 .66 .23 .87 .22 .15 .24 .90 .25 .65 .102 .79 .67 .67 .67 .67
ナ行	
ナチュラルシネマ32. 入力切換32. 入力スキップ設定	63
八行	
はっきりトーク	.67 .80 .49 .27 102 .80 .72 .77  102 .63 .44 .02 .92
マ行	
マイラインプラス マルチビュー放送 無信号電源オートオフ メール	.50 .61

文字スーパー ......66

郵便番号	21,66
有料番組	34、57
ゆっくりトーク	28
予約一覧	47
予約の変更	47
予約の取り消し	47
予約方式	. 36,41,43,45
予約の優先順位	46

## ラ行

ヤ行

リモコン信号	33
連動データ放送	33
録画機器	40、42、70、72
録画モード	40、42
録画予約 40.42	44,46,70,71,72,73

## ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願い いたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/tv/

## 製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は		
下記のご相談窓口にご相談ください。 ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、95ページをご覧ください。		
修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談	
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 96ページをご覧ください。	お客様ご相談センター  O120-2828-17  携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12	

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12